


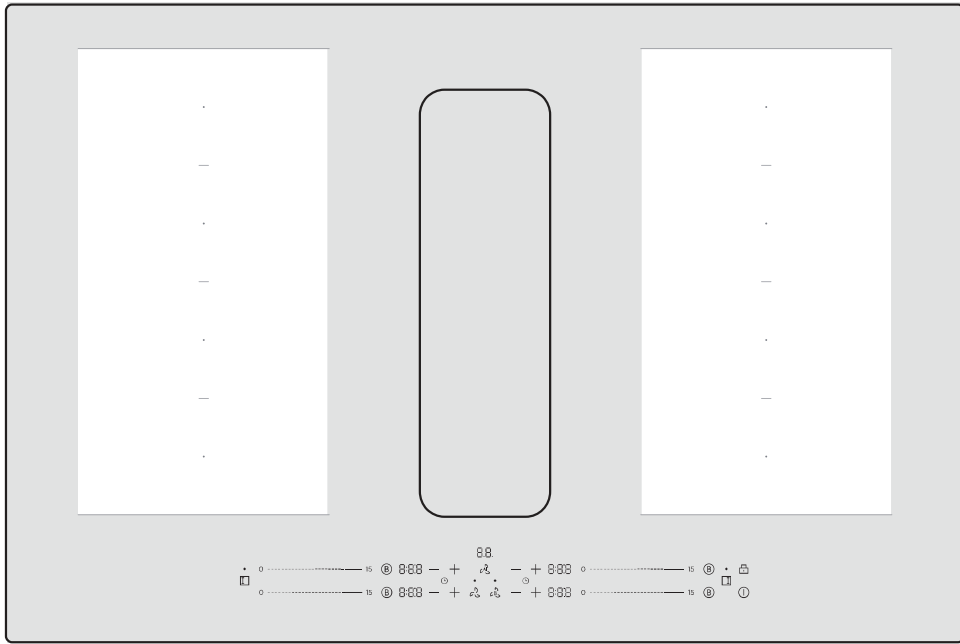

DAVLUMBAZLI İNDÜKSİYON OCAK

KULLANICI KILAVUZU

TADI-8001-BG

Uyarılar:

Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Ürün tasarımı ve teknik özellikleri, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylar için bayinizle veya üreticiyle iletişime geçin.

Yukarıdaki diyagram yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürünün görünümü esas alınmalıdır.

TEŞEKKÜRLER MEKTUBU

TommaTech'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Yeni TommaTech ürününüzü kullanmadan önce, bu kılavuzu dikkatlice okuyarak cihazın sunduğu özellikleri ve işlevleri güvenli bir şekilde nasıl kullanacağınızı iyice öğrenmenizi öneririz.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür Mektubu	01
Güvenlik Talimatları	02
Teknik Özellikler	10
Ürün Genel Bakışı	12
Hızlı Başlangıç Kılavuzu	16
Kullanım Talimatları	18
Temizlik ve Bakım	26
Sorun Giderme	33
Ticari Markalar, Telif Hakkı ve Yasal Bildirim	34
Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm	35
Veri Koruma Bildirimi	36

GÜVENLİK TALİMATLARI

Amaçlanan Kullanım

Aşağıdaki güvenlik yönergeleri, beklenmeyen riskleri veya cihazın güvensiz ya da hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek zararları önlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Cihaz elinize ulaştığında ambalajı ve cihazı kontrol ederek her şeyin sağlam olduğundan emin olunuz. Herhangi bir hasar fark ederseniz, satıcıya veya yetkili servise başvurunuz.

Cihaz üzerinde değişiklik veya modifikasyon yapmak yasaktır; bu tür işlemler güvenliğinizi tehlikeye atar ve garanti haklarının kaybına neden olabilir.

Sembollerin Anlamı

	Tehlike Bu sembol, çok yanıcı gaz nedeniyle can ve sağlık için tehlike olduğunu belirtir.
	Elektrik Voltajı Uyarısı Bu sembol, voltaj nedeniyle can ve sağlık için tehlike olduğunu belirtir.
	Uyarı Orta düzeyde bir risk olduğunu gösterir. Gerekli önlem alınmazsa ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.
	Dikkat Düşük düzeyde bir risk olduğunu gösterir. Gerekli önlem alınmazsa hafif ya da orta düzeyde yaralanma olabilir.
	Dikkat Tehlike değil ama önemli bilgi içerir. Örneğin eşya zararları hakkında uyarı verir.
	Talimatlara Uy Bu sembol, cihazın yalnızca yetkili servis teknisyeni tarafından kullanılması ve talimatlara uygun şekilde bakım yapılması gerektiğini belirtir.

Cihazı kullanmadan veya devreye almadan önce bu işletim talimatlarını dikkatle okuyun ve cihazın kurulum yerinde ya da yakınında muhafaza edin.

GÜVENLİK UYARILARI

Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Lütfen cihazınızı kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyun. Bu kılavuzdaki talimatlara kesinlikle uyunuz. Bu talimatlara uyulmaması durumunda oluşabilecek herhangi bir sorun, hasar veya yangından dolayı üretici sorumluluk kabul etmez.

Cihaz sadece ev tipi kullanım içindir; yiyecek pişirmek ve pişirme sırasında oluşan buharları çıkartmak amacıyla tasarlanmıştır. Diğer kullanım amaçlarına (örneğin: oda ısıtmak) izin verilmez. Üretici, kontrollerin yanlış veya uygunsuz şekilde ayarlanmasından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Ürün, bu kılavuzda verilen çizimlerden farklı estetik özelliklere sahip olabilir. Ancak kullanım, bakım ve montaj talimatları aynıdır.

Bu kılavuz her zaman başvurmak üzere saklanmalıdır. Ürün satıldığında,

GÜVENLİK UYARILARI

Elektrik Çarpması Tehlikesi

- **Cihaz üzerinde herhangi bir işlem veya bakım yapılmadan önce ana elektrik beslemesinden bağlantısı kesilmelidir.**
- **İyi bir topraklama sistemine bağlantı zorunlu ve gereklidir.**
- **Ev elektrik tesisatında yapılacak değişiklikler sadece yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.**
- **Bu uyarılara uymamak elektrik çarpması veya ölüme yol açabilir.**
- **Kurulum veya bakım işlemleri yalnızca yetkili teknisyenler tarafından, üreticinin talimatlarına ve yerel güvenlik düzenlemelerine uygun şekilde yapılmalıdır.**
- **Cihazın herhangi bir parçası, bu kılavuzda açıkça belirtilmedikçe tamir edilmemeli veya değiştirilmemelidir.**
- **Cihazın topraklanması zorunludur.**
- **Kurulumun geçerli güvenlik standartlarına uygun olması için, kategori III aşırı voltaj koşulları altında ana güç kaynağının güvenli şekilde kesilmesini sağlayan düzenli bir tüm kutuplu anahtar kullanılmalıdır.**
- **Çoklu priz veya uzatma kablosu kullanılmamalıdır.**
- **Cihazı elektrik ağına bağlamadan önce, cihazın alt kısmında yer alan bilgi plakasındaki voltaj ve güç değerlerinin elektrik şebekesi değerleriyle uyumlu olduğundan ve bağlantı prizinin uygun olduğundan emin olun.**
- **Emin değilseniz, nitelikli bir elektrikçiye danışın.**

Önemli Güvenlik Talimatları

- **Bu cihazı kurmadan veya kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun.**
- **Cihazın üzerine hiçbir yanıcı madde veya ürün konulmamalıdır.**
- **Tehlikeleri önlemek amacıyla bu cihaz, kurulum kılavuzuna uygun olarak kurulmalıdır.**
- **Kurulum sadece yetkili ve uygun şekilde eğitilmiş kişiler tarafından yapılmalı ve topraklanmalıdır.**
- **Cihaz, elektrik şebekesinden tam bağlantı kesilmesini sağlayan bir izolatör anahtarı içeren bir devreye bağlanmalıdır.**
- **Cihazın doğru şekilde kurulmaması, garanti veya sorumluluk taleplerini geçersiz kılabilir.**
- **Bu cihaz, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel kabiliyetleri azalmış veya deneyimi ve bilgisi olmayan bireyler tarafından, güvenli kullanım konusunda gözetim veya talimat verilmişse kullanılabilir.**
- **Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeleri önlemek için üretici, servis sağlayıcısı veya yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.**
- **Uyarı: Eğer yüzeyde çatlak varsa, elektrik çarpması riski nedeniyle cihaz derhal kapatılmalıdır. Cam-seramik veya benzeri malzeme üzerindeki çatlaklar canlı parçalara erişimi tehlikeye atabilir.**
- **Cihaz yüzeyine bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metal nesneler konulmamalıdır; çünkü bu nesneler ısınabilir.**
- **Cihazı temizlemek için buhar temizleyici kullanmayın.**
- **Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.**
- **UYARI: Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeyine herhangi bir eşya koymayın.**
- **Pişirme işlemi gözetim altında tutulmalıdır. Kısa süreli pişirme işlemleri dahi sürekli olarak denetlenmelidir.**
- **UYARI: Yağ veya sıvı yağ ile ocağı gözetimsiz şekilde kullanmak tehlikeli olabilir ve yangınla sonuçlanabilir. Asla yangını suyla söndürmeye çalışmayın. Bunun yerine cihazı kapatın ve ardından alevi bir kapak veya yangın battaniyesi ile örtün.**
- **Sıçramaları önleyin; sıvıları kaynatırken veya ısıtırken ısıyı azaltın.**
- **Isıtıcı bölgelerde boş kaplar veya hiç kap olmadan cihazı çalışır durumda bırakmayın.**
- **Pişirme tamamlandığında ilgili ısıtıcıyı kapatın.**
- **Alüminyum folyoyu doğrudan pişirme amacıyla kullanmayın. Alüminyum ambalajlı ürünleri doğrudan pişirme yüzeyine koymayın. Bu alüminyum eriyerek cihazınıza kalıcı ve geri döndürülemez hasarlar verebilir.**
- **Konserve kutularını veya içinde gıda bulunan teneke kutuları açmadan**

Elektrik arpması Tehlikesi

- **Kırık veya atlamıř bir ocak üzerinde yemek piřirmeyin. Ocak yzeyi kırılır veya atlarsa, cihazı ana g kaynağından (duvar anahtarı) derhal kapatın ve yetkili bir teknisyenle iletiřime gein.**
- **Temizlik veya bakım yapmadan nce ocağı duvardaki anahtardan kapatın.**
- **Bu uyarılara uymamak elektrik arpması veya lmle sonulanabilir.**
- **Bu cihaz elektromanyetik gvenlik standartlarına uygundur.**
- **Ancak, kalp pili veya diğerk elektrikli implantlara (rneğinin inslin pompaları) sahip kiřilerin, bu cihazı kullanmadan nce doktorlarına veya implant reticilerine danıřarak, implantlarının elektromanyetik alandan etkilenmeyeceğinden emin olmaları gerekir.**

Sıcak Yüzey Tehlikesi

- **Kullanım sırasında bu cihazın erişilebilir parçaları yanıklara neden olabilecek kadar ısınır.**
 - **Vücudunuzun, giysilerinizin veya uygun olmayan herhangi bir nesnenin, yüzey soğuyana kadar indüksiyon camına temas etmesine izin vermeyin.**
 - **Çocukları uzak tutun.**
 - **Tencere sapları dokunulduğunda sıcak olabilir. Tencere saplarının, açık olan diğer pişirme bölgelerinin üzerine uzanmadığından emin olun. Sapları çocukların erişemeyeceği konumda tutun.**
 - **Bu uyarılara uyulmaması yanıklara ve haşlanmalara neden olabilir.**
- Önemli Güvenlik Talimatları**

- **Manyetik alan etkisinden dolayı zarar görebileceğinden, cihazın yakınına manyetik özellikli nesneler (örneğin kredi kartları, hafıza kartları) veya elektronik cihazlar (örneğin bilgisayar, MP3 çalar) koymayın veya bırakmayın.**
- **Cihazınızı odayı ısıtmak ya da ılık tutmak için kullanmayın.**
- **Kullanımdan sonra her zaman tüm pişirme bölgelerini ve ocağı bu kılavuzda açıklandığı şekilde (dokunmatik kontroller aracılığıyla) kapatın. Tencereleri kaldırdığınızda pişirme bölgelerinin otomatik olarak kapanacağına güvenmeyin.**
- **Çocukların cihazla oynamasına, cihazın üzerine oturmasına, çıkmasına veya tırmanmasına izin vermeyin.**
- **Çocukların ilgisini çekecek eşyaları cihazın üst dolaplarında saklamayın. Çocuklar ocağa tırmanarak ciddi şekilde yaralanabilir.**
- **Cihaz kullanımdayken çocukları yalnız bırakmayın ya da gözetimsiz bırakmayın.**
- **Cihazı kullanmakta güçlük çeken çocuklar veya engelli bireyler, cihazın güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için sorumlu ve yetkin bir kişi tarafından bilgilendirilmelidir. Eğitimi verecek kişinin, bu bireyin kendisine ve çevresine zarar vermeden cihazı kullanabileceğinden emin olması gerekir.**

- Kılavuzda özellikle önerilmedikçe cihazın herhangi bir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin. Diğer tüm servis işlemleri kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Ocak üzerine ağır cisimler koymayın veya düşürmeyin.
- Ocağın üzerine çıkmayın.
- Tırtıklı kenarları olan tencere veya tavaları kullanmayın, bu tür tencere/tavaları indüksiyon cam yüzeyinde sürüklemeyin; cam çizilebilir.
- Sert ovucular veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın; bunlar cam yüzeyi çizebilir.
- Bu cihaz sadece evde ve benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin:
- Mağaza, ofis, diğer iş yerlerinde personel mutfağı alanlarında;
- Tarım evlerinde;
- Otel, motel ve diğer konaklama tesislerinde misafir kullanımı için;
- Yataklı kahvaltı hizmeti veren tesislerde.
- **UYARI:** Cihaz ve temas edilebilir parçaları kullanım sırasında sıcak olur.
- Isıtıcı elemanlara dokunmaktan kaçınmak için dikkatli olunmalıdır.
- 8 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında tutulmadıkça cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Ocağın kullanıldığı odada yeterli havalandırma sağlanmalıdır, özellikle gazla çalışan başka cihazlarla birlikte kullanılıyorsa.
- Davlumbaz hem içten hem dıştan düzenli olarak temizlenmelidir (AYDA EN AZ BİR KEZ), bakım talimatlarına uygun şekilde.
- Temizlik ve filtre değişim kurallarına uyulmaması yangın tehlikesi oluşturur.
- Açık alev kesinlikle yasaktır. Açık alev filtreleri yakabilir ve yangına neden olabilir; her koşulda kaçınılmalıdır. Özellikle yağlı yiyecekler kızartılırken fazla ısınma ve yangın riski nedeniyle çok dikkatli olunmalıdır.
- **DİKKAT:** Ocak açıkken, davlumbazın temas edilebilir parçaları da sıcak olabilir.
- Duman tahliyesiyle ilgili teknik ve güvenlik önlemlerinde yerel otoritelerce belirlenen düzenlemelere uyulmalıdır.
- Gazlı sistemlerdeki duman tahliyesi ile kullanılan borularla aynı kanaldan hava tahliyesi yapılmamalıdır.
- Davlumbaz, ızgarası düzgün şekilde monte edilmeden kullanılmamalıdır.
- Cihazla birlikte verilen uygun vidalar kullanılmalıdır. Eğer verilmemişse, kurulum kılavuzunda belirtilen ölçülere göre doğru tipte

- Davlumbazın elektrikli olmayan cihazlarla birlikte kullanıldığı durumlarda ortamın negatif basıncı 4 Pa (4×10^{-5} bar) değerini aşmamalıdır. Bu, yanma için gerekli havanın kapalı alanlardan (kapı, pencere, hava giriş/çıkış kutuları) teknik yollarla sağlanamaması durumunda gerçekleşebilir. Hava giriş/çıkış kutuları tek başına bu limiti sağlamaz, ek önlemler alınmalıdır.
- Çevresel etkiyi azaltmak için kullanım önerileri:
- Pişirmeye başlarken davlumbazı en düşük hızda açın.
- Pişirme bittikten sonra birkaç dakika daha çalıştırmaya devam edin.
- Eğer çok fazla buhar veya duman oluşuyorsa daha yüksek hıza alın.
- "Booster" işlevi yalnızca aşırı durumlarda kullanılmalıdır.
- Hava sirkülasyonunun verimli çalışması için koku filtrelerini veya karbon filtrelerini gerektiğinde değiştirin.
- Yüksek yağ filtresi performansı için, filtreyi gerektiğinde temizleyin.
- Yağ filtresi takılı olmadan cihazı asla çalıştırmayın.
- Açık alevle çalışma yapmayın (örneğin flambe işlemi gibi); bu, yağ filtresinin etrafında yangın tehlikesi oluşturabilir.
- Katı yakıtla çalışan ısıtıcıların (odun/kömür sobası vb.) yakınında cihaz kurulmamalıdır, eğer bu ısıtıcıda sabit ve çıkartılamayan bir kapak yoksa. Kıvılcım çıkmaması gerekir.
- Cihazı temizlemeden önce soğumasını bekleyin.
- Sıvıların cihaza sızması durumunda yalnızca yağ filtresi veya taşma kabı çıkarılmalı, cihaz tamamen soğuduktan sonra müdahale edilmelidir.
- İlk açıldığında hafif bir koku olabilir, bu kısa sürede geçecektir.
- Davlumbazlar ve diğer mutfak egzoz sistemleri, aynı alanda kullanılan gazla çalışan cihazların güvenli çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Yanma gazlarının geri akışı karbon monoksit zehirlenmesine yol açabilir. Bu nedenle kurulumdan sonra, gazlı cihazların geri akış riski oluşturmadığından emin olunması için yetkin bir kişi tarafından kontrol edilmelidir.

- **Temizlik talimatlarına uygun yapılmazsa yangın riski vardır.**
- **Havanın tahliyesine ilişkin yönetmeliklere uyulmalıdır.**
- **DİKKAT: Bu cihaz gazlı ocaklarla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.**

Yeni İndüksiyon Ocađınızı Satın Aldıđınız İin Tebrikler

Yeni indüksiyon ocađınızı satın aldıđınız iin tebrik ederiz.

Cihazı dođru řekilde kurup kullanabilmeniz iin bu Kullanıcı / Kurulum Kılavuzu'nu okumanızı nemle tavsiye ederiz.

Kurulum iin ltfen “Kurulum” blmn inceleyin.

Kullanmadan nce tm gvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun ve bu Kullanıcı / Kurulum Kılavuzu'nu gelecekte bařvurmak zere saklayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ocak Modeli	TADI-8001-BG
Piştirme Bölgeleri	4 Bölge
Besleme Voltajı	220-240V~ 380-415V 3N~ 50Hz or 60Hz
Kurulu Elektrik Gücü	7400W
Ürün Ölçüleri (GxD*Y) mm	800 x 520 x 230
Gömme Ölçüleri (AxB) mm	750X490
Motor Tipi	BLDC

Enerji Etiketi


Üretici Firma	TommaTech		
Model Tanımı	TADI-8001-BG		
Özellik	Sembol	Değer	Birim
Ocak Türü	Elektrikli Ocak		
Piştirme Alanı Sayısı	İki bölge		
Isıtma Teknolojisi	İndüksiyon piştirme		
Faydalı Piştirme Yüzeyi Çapı	Ø	-	cm
Faydalı Piştirme Yüzeyi Ölçüleri	L W	Sol bölge: 37,5 x 20,5 Sağ bölge: 37,5 x 20,5	cm
Bölge Başına Enerji Tüketimi	EC _{electric cooking}	Sol bölge: 179,6 Sağ bölge: 182,3	Wh/kg
Toplam Ocak Enerji Tüketimi	EC _{electric hob}	181	Wh/kg
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi:	AEC _{hood}	11.9	kWh/a
Enerji Verimlilik Sınıfı	-	A++	-
Enerji Verimlilik İndeksi	EEl _{hood}	33.2	-
Akışkan Dinamik Verimlilik	FDE _{hood}	31.7	-
Akışkan Dinamik Verimlilik Sınıfı	-	A	-
Aydınlatma			
Aydınlatma Verimliliği	LE _{hood}	N/A(Yok)	lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı	-	N/A(Yok)	-

	Sembol	Değer	Birim
Yağ Filtresi Performansı			
Yağ filtresi verimliliği	GFE_{hood}	80.2	%
Yağ filtresi verimlilik sınıfı	-	C	-
Hava Debisi (Dışa Havalandırma)			
Normal kullanımda minimum hava akışı	-	235	m ³ /h
Normal kullanımda maksimum hava akışı	-	579	m ³ /h
Yoğun güç modunda hava akışı	-	735	m ³ /h
Ses Seviyesi (Dışa Havalandırma)			
Minimum seviyede A-ağırlıklı ses gücü seviyesi	-	47	dB
Maksimum seviyede A-ağırlıklı ses gücü seviyesi	-	62	dB
Yoğun modda A-ağırlıklı ses gücü seviyesi	-	68	dB
Güç Tüketimi			
Kapalı modda güç tüketimi	Po	0.42	W
Bekleme modunda güç tüketimi	Ps	N/A(Yok)	W
Hava Debisi (İç Sirkülasyon)			
Normal kullanımda minimum hava akışı	-	202	m ³ /h
Normal kullanımda maksimum hava akışı	-	498	m ³ /h
Yoğun modda hava akışı	-	543	m ³ /h
Ses Seviyesi (İç Sirkülasyon)			
Minimum seviyede A-ağırlıklı ses gücü seviyesi	-	47	dB
Maksimum seviyede A-ağırlıklı ses gücü seviyesi	-	64	dB
Yoğun modda A-ağırlıklı ses gücü seviyesi	-	66	dB

Not: Ağırlık ve boyutlar yaklaşık değerlerdir. TommaTech olarak ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmeye devam ettiğimiz için teknik özellikler ve tasarımlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.


İndüksiyon Ocak Taban Çapı Uyumluluğu		
Piştirme Bölgesi	Minimum	Maksimum
1 & 2 & 3 & 4	100	200
Flex Pro Bölgesi	210	220*380

Piştirme verimliliği için uygun boyut seçimi

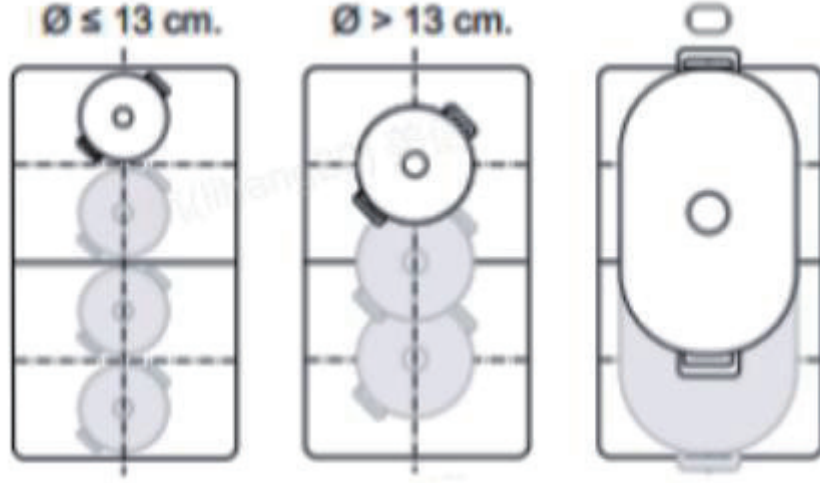


ÜRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Üstten Görünüm

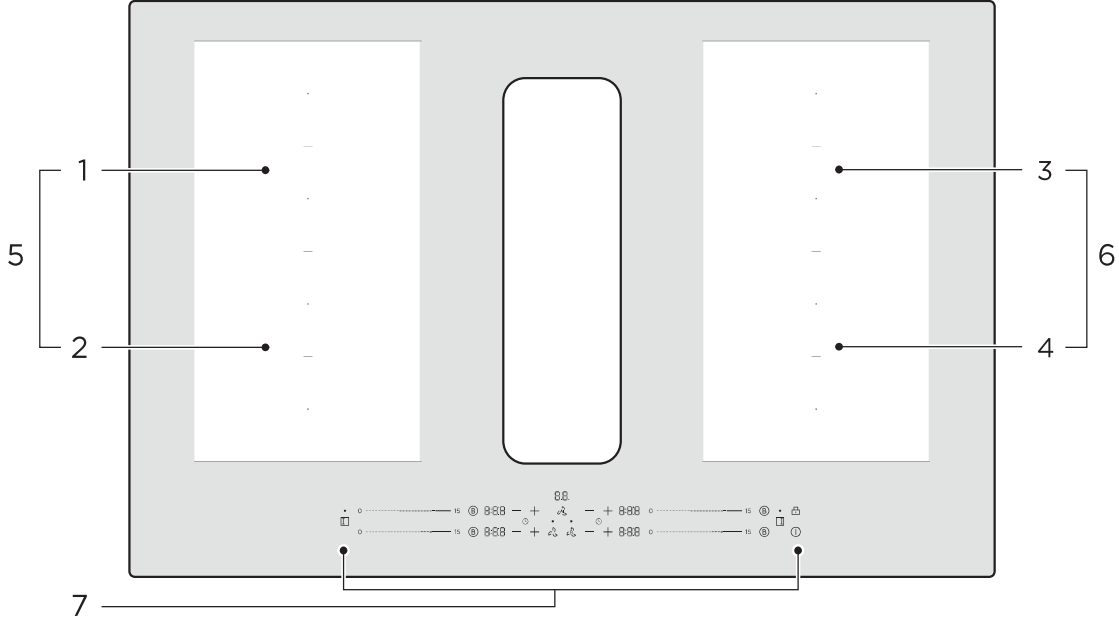

1. Maks. 2200/3600 W bölge 2. Maks. 2200/3600 W bölge 3. Maks. 2200/3600 W bölge
4. Maks. 2200/3600 W bölge 5. Maks. 3300/3700 W bölge 6. Maks. 3300/3700 W bölge
7. Kontrol Paneli

Kontrol Paneli

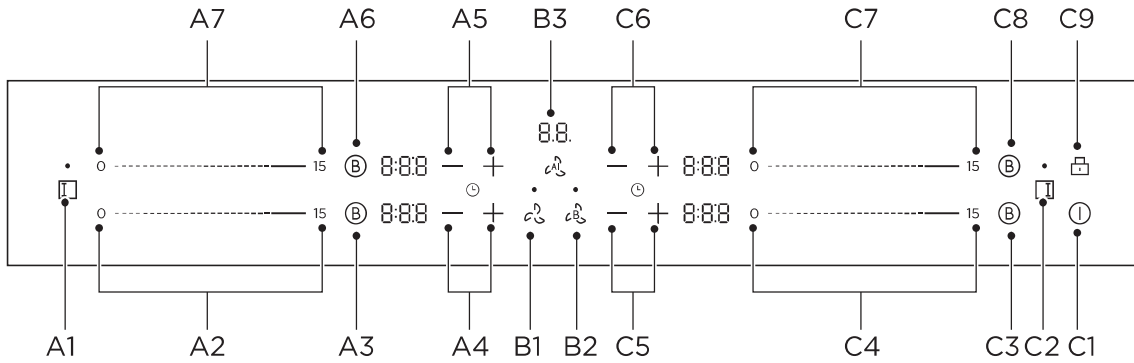


- A1. Flex pro kontrolü A2. Güç ayar kontrolü A3. Hızlı ısıtma (Boost)
A4. Zaman ayar kontrolü A5. Zaman ayar kontrolü A6. Hızlı ısıtma (Boost)
A7. Güç ayar kontrolü
B1. Hızlı ısıtma (Boost) B2. Flex pro kontrolü B3. Ocak ve davlumbaz otomatik
C1. Açma / Kapama kontrolü C2. Flex pro kontrolü C3. Hızlı ısıtma (Boost)
C4. Güç ayar kontrolü C5. Zaman ayar kontrolü C6. Zaman ayar kontrolü
C7. Güç ayar kontrolü C8. Hızlı ısıtma (Boost) C9. Çocuk kilidi

NOT

Bu kılavuzdaki tüm görseller yalnızca açıklama amaçlıdır. Gerçek nesne ile çizimdeki görsel arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda gerçek nesne esas alınır.

Nasıl Çalışır

İndüksiyonla pişirme; güvenli, gelişmiş, verimli ve ekonomik bir pişirme teknolojisidir. Isıyı cam yüzeyi dolaylı olarak ısıtmak yerine, doğrudan tencere içerisinde elektromanyetik titreşimlerle üretir. Cam yüzey ise yalnızca tencereden ısı transferi olduğu için ısınır.

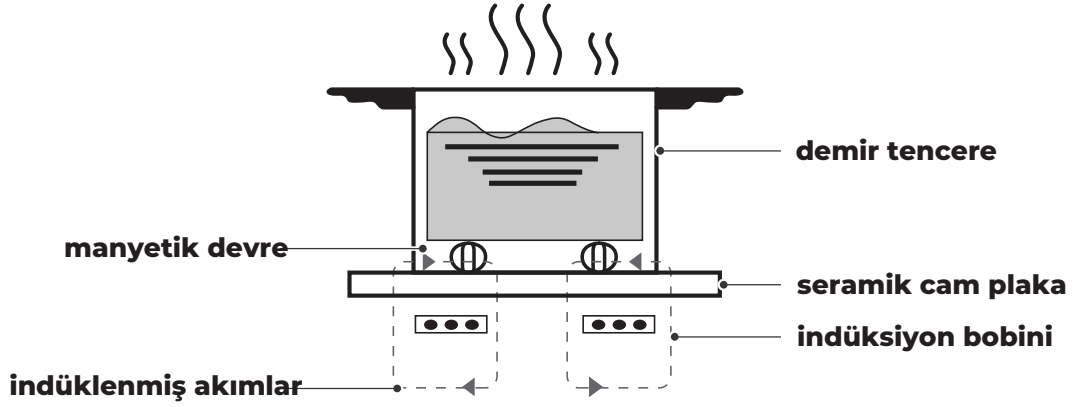

Çalışma Modu


Cihazınızı hava emiş (hava çıkarımı) veya hava dolaşımı (geri dönüşümlü hava) modlarında çalıştırabilirsiniz.

Hava Emiş Modu

Hava, bir yağ filtresi tarafından temizlenir ve bir kanal sistemi aracılığıyla dışarıya iletilir. Hava emiş modunda, yeterli miktarda taze hava kaynağı gereklidir. Cihaz yalnızca ortamda mevcut olan veya dışarıdan içeriye alınan hava miktarını dışarı atabilir.

Hava, gaz ya da diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan dumanları tahliye etmek için kullanılan bacalara verilmemelidir (sadece havayı tekrar odaya veren cihazlar için geçerli değildir). Eğer atık hava, kullanılmayan bir baca ya da duman kanalı aracılığıyla yönlendirilecekse, yetkili ısıtma mühendisi onayı alınmalıdır.


Atık hava dış duvar üzerinden tahliye ediliyorsa, teleskopik bir kanal kullanılmalıdır.

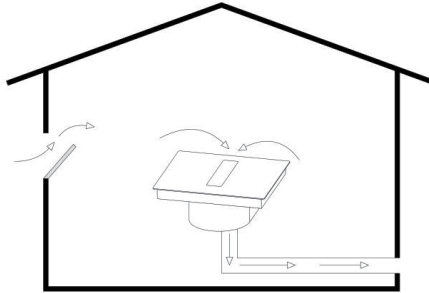

Hava Dolaşımı Modu

Hava, bir yağ filtresi ve iki adet koku filtresi tarafından temizlenir ve odaya geri verilir. Yeni taze hava getirmeksizin, odadaki nem seviyesi azaltılabilir.

Hava dolaşımı modunda çalışmak için, iki adet koku filtresinin monte edilmiş olması gerekir. Bu modda cihazın çalıştırılmasıyla ilgili farklı seçenekler kataloğumuzda mevcuttur. Bayinizden de bilgi alabilirsiniz.

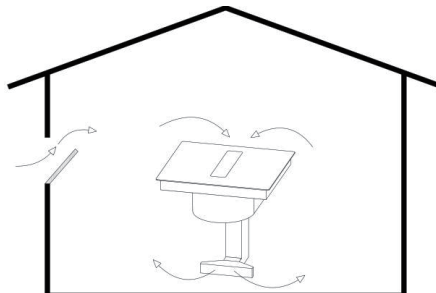

Yeni Cihazınızı Kullanmadan Önce

- Bu kılavuzu okuyun, özellikle “Güvenlik Uyarısı” bölümüne dikkat edin.
- Cihazınızda hâlâ mevcut olabilecek koruyucu filmi çıkarın.
- Çalışma modunu ayarlayın.

Cihaz varsayılan olarak dış hava tahliye (egzoz) modunda ayarlanmıştır.

Kaputun egzoz modunu ayarlama yöntemi:

Eğer dış hava tahliye modundan iç sirkülasyon moduna geçmek isterseniz, şu adımları takip edebilirsiniz:

1. Cihaz kapalı durumdayken, çocuk kilidi tuşuna () 3 saniye boyunca basılı tutun. Bu işlem çocuk kilidi moduna girmenizi sağlar.
2. A tuşuna () 3 saniye boyunca basılı tutun (bip sesi duyulur). Ekranda “ou” veya “In 1” ya da “In 2” yazısı görünür. Ardından çocuk kilidi tuşuna () basarak davlumbazın egzoz modunu değiştirin ve güç düğmesine () basarak onaylayın.

Dijital Ekran	Davlumbaz Egzoz Modu	Senaryo Açıklaması
Ou	Dış hava tahliye modu	Havanın dışarıya egzoz edilmesi
In 1	İç hava dolaşımı modu 1	İç sirkülasyon modu, koku filtresi kullanılır
In 2	İç hava dolaşımı modu 2	İç sirkülasyon modu, karbon küp filtre monte edilmelidir

Dipnot:

Bu kılavuzdaki tüm görseller yalnızca açıklama amaçlıdır. Gerçek nesne ile çizimdeki görsel arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda gerçek ürün esas alınmalıdır.

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU



UYARI:

Kızartma yaparken dikkatli olun çünkü yağ ve sıvı yağlar çok hızlı ısınır — özellikle Power Boost fonksiyonunu kullanıyorsanız. Aşırı yüksek sıcaklıklarda yağ ve sıvı yağlar kendiliğinden alev alabilir, bu da ciddi yangın riski oluşturur.

Pişirme İpuçları

- Yemek kaynamaya başladığında ısı ayarını düşürün.
- Kapak kullanmak, pişirme süresini azaltır ve ısıyı tutarak enerji tasarrufu sağlar.
- Sıvı veya yağ miktarını azaltarak pişirme süresini kısaltın.
- Yüksek ısıda başlatın, yemek ısındıktan sonra ayarı düşürün.

Kısık Ateşte Pişirme, Pilav Pişirme

- Kaynama altı pişirme (yaklaşık 85°C), yüzeyde ara sıra kabarcıkların oluşmasıyla gerçekleşir. Bu, çorba ve yumuşak güveçler için idealdir. Lezzetler gelişir, yiyecek fazla pişmeden hazır olur.
- Yumurtalı ve unla kıvam verilmiş soslar da bu yöntemde iyi sonuç verir.
- Özellikle absorpsiyon yöntemiyle pilav gibi bazı yemekler, tavsiye edilen sürede pişmesi için en düşük ayardan biraz daha fazla ısıya ihtiyaç duyabilir.

Biftek Mühürleme (Searing Steak)

Lezzetli ve sulu biftek pişirmek için:

1. Eti pişirmeden 20 dakika önce oda sıcaklığında bekletin.
2. Kalın tabanlı bir tavayı ısıtın.
3. Bifteğin iki tarafını yağla fırçalayın. Tavaya az miktarda yağ döküp eti ekleyin.
4. Bifteği sadece bir kez çevirin. Pişirme süresi etin kalınlığına ve tercih ettiğiniz pişme derecesine göre değişir: yaklaşık 2–8 dakika her iki taraf için. Et ne kadar sertse o kadar iyi pişmiştir.
5. Eti, servis etmeden önce birkaç dakika ılık bir tabakta dinlendirin.

Karıştırarak Kızartma (Stir-frying)

1. İndüksiyona uygun düz tabanlı bir wok veya büyük tava seçin.
2. Malzemelerinizi ve ekipmanınızı hazırlayın. Karıştırarak pişirme hızlı olmalıdır. Büyük miktar pişirecekseniz partiler halinde yapın.
3. Tavayı önceden biraz ısıtın, ardından 2 yemek kaşığı yağ ekleyin.
4. Eti kısaca kızartın, kenara alın ve sıcak tutun.
5. Sebzeleri kızartın. Kıtır kıvamdayken ısıyı azaltın ve et ile sosu geri ekleyin.
6. Malzemelerin tamamen ısındığından emin olmak için karıştırın.
7. Hemen servis yapın.

Küçük Parçaların Algılanması

Uygun olmayan boyutta ya da manyetik olmayan bir eşya (örneğin alüminyumdan yapılmış) ya da bıçak, çatal, anahtar gibi küçük bir nesne ocak üzerinde bırakıldığında, ocak 1 dakika içinde otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Isı Ayarları


Aşağıdaki ayarlar yalnızca genel rehberlik amaçlıdır. Gerçek ayar ihtiyacı; tencerenizin malzemesi, yemeğin miktarı gibi birçok faktöre göre değişebilir. Deneyerek sizin için en uygun sıcaklık seviyesini bulmanız önerilir.

Isı Seviyesi	Kullanım Amacı
1 - 2	• Küçük miktarlarda hassas ısıtma • Çikolata, tereyağı gibi kolay yanan yiyecekleri eritme • Hafif kaynatma • Yavaş ısıtma
3 - 5	• Yeniden ısıtma • Hızlı kaynatma • Pilav pişirme
6 - 11	• Krep yapımı
12 - 13	• Soteleme • Makarna pişirme
15/P	• Karıştırarak kızartma • Et mühürleme • Çorbayı kaynatma • Su kaynatma

KULLANIM TALİMATLARI


Dokunmatik Kontroller

- Kontroller dokunuşa duyarlıdır, bu nedenle basınç uygulamanız gerekmez.
- Parmak ucunuz yerine parmak topunuzu kullanın.
- Her dokunuşta bir bip sesi duyarsınız.
- Kontrollerin her zaman temiz, kuru ve üzerinin açık olduğundan emin olun. (Üzerine örtülmüş bir bez veya herhangi bir nesne, hatta ince bir su tabakası bile çalışmasını engelleyebilir.)

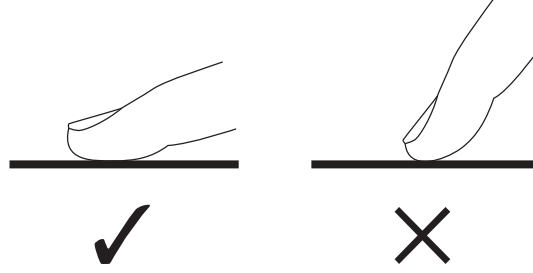

Doğru Tencereyi Seçme

- ⚠ • Yalnızca indüksiyon pişirme için uygun tabana sahip tencere/tava kullanın. Ambalaj üzerinde veya tencerenin/tavanın tabanında indüksiyon sembolünü arayın.
- Tencerenizin/tavanızın uygun olup olmadığını mıknatıs testi ile kontrol edebilirsiniz: Mıknatısı tencere/tava tabanına yaklaştırın. Eğer mıknatıs yapışmıyorsa, ürün indüksiyona uygundur.
- Eğer mıknatısın yoksa:

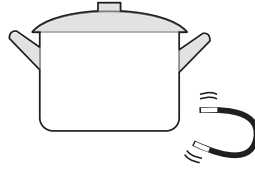

1.Kontrol etmek istediğiniz tencereye/tavaya biraz su koyun.

2.Gösterge panelinde ısınma sembolü () yanıp sönmüyorsa ve su ısınıyorsa, tencere/tava

Aşağıdaki malzemelerden yapılmış tencere/tavalar uygun değildir:


Saf paslanmaz çelik, Mıknatıslı tabanı olmayan alüminyum veya bakır, Cam, ahşap, porselen, seramik ve toprak kaplar. Eğer ferromanyetik bölüm yalnızca tabanın bir kısmını kaplıyorsa, sadece o bölge ısınır. Tabanın geri kalanı yeterince ısınmayabilir.

Ferromanyetik alan homojen değilse ve alüminyum gibi başka malzeme içeriyorsa, bu durum ısıtmayı ve algılamayı etkileyebilir.


Tencerenin tabanı aşağıdaki görsellere benziyorsa, cihaz onu algılamayabilir.




- Not: Tabanı tırtıklı, çıkıntılı veya bombeli tencereler kullanmayın.

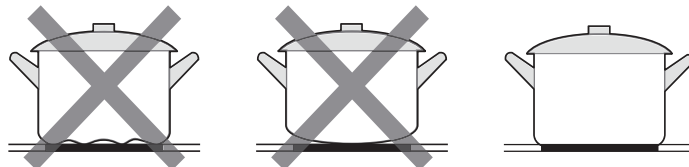

- Tencerenizin tabanının düz ve cam yüzeye tam oturduğundan ve pişirme bölgesine uygun çapta olduğundan emin olun. Seçilen bölgeye göre grafikte gösterilen kadar büyük çapta tencere kullanın. Biraz daha büyük tencere daha verimli çalışabilir, ancak daha küçük bir tencere verimi düşürebilir. 140 mm'den küçük tencereler ocak tarafından algılanmayabilir. Tencereyi her zaman pişirme bölgesinin ortasına yerleştirin.

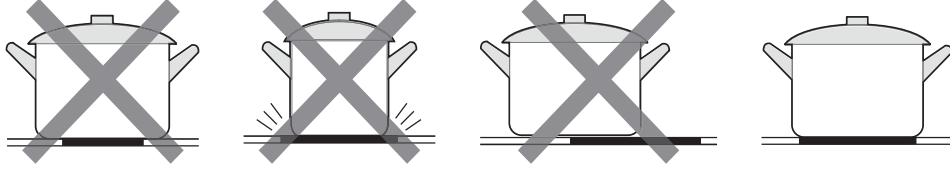

- Tencereleri ocağın üzerinden sürüklemeyin, kaldırarak alın.

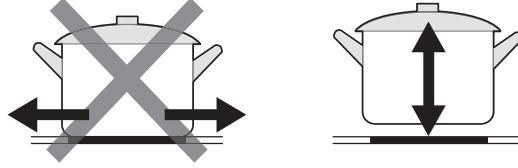

Kullanım Talimatları

Pişirmeye Başlama

Cihazı Açma:


Açma/Kapama kontrol düğmesine 1 saniye basılı tutun. Bir uyarı sesi (bip) duyulur ve tüm rakamlar “-” olarak görüntülenir. Bu, cihazın bekleme moduna geçtiğini gösterir.



Tencereyi Yerleştirme:

Kullanmak istediğiniz pişirme bölgesine uygun tencereyi yerleştirin.

- Tencerenin tabanının ve pişirme bölgesinin yüzeyinin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

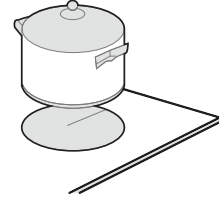


Isıtma Seviyesini Ayarlama

Kaydırıcıyı (slider) kullanarak pişirme bölgesinin ısıtma seviyesini seçin.

Isıtma bölgesi etkinleştirildiğinde, davlumbaz otomatik olarak çalışmaya başlar ve otomatik moda geçer.

Ayarlanan seviye dijital ekranda görüntülenir.

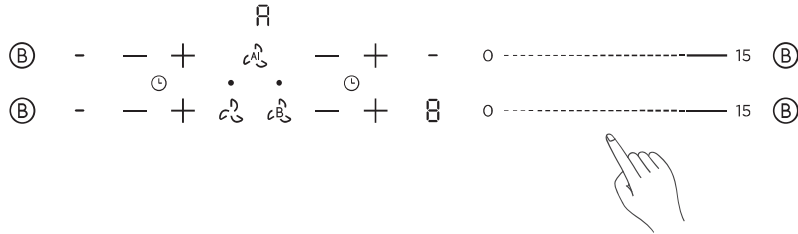

- Pişirme sırasında, kaydırıcıyı kullanarak ısıtma seviyesini değiştirebilirsiniz.



Eğer  veya  simgeleri ısıtma seviyesiyle birlikte yanıp sönüyorsa, bunun nedenleri şunlar olabilir:

- Tencereyi doğru pişirme bölgesine yerleştirmediniz.
- Kullandığınız tencere indüksiyonla pişirme için uygun değil. Lütfen “Doğru Tencerenin Seçilmesi” bölümüne bakın.
- Tencere çok küçük veya pişirme bölgesinin ortasına düzgün yerleştirilmemiş olabilir.

Pişirmeyi Bitirme

Yöntem 1:

Isıtma bölgesinin seviyesini 0'a ayarlayın, böylece ısıtma bölgesi kapanır.

Davlumbazın çalışma seviyesini 0'a ayarlayarak davlumbazı kapatın.

Yöntem 2: Açma/Kapama düğmesine basarak cihazı kapatın.

Artık Isı Göstergesi

Isıtma bölgesinin göstergesinde H/h görünürse, bu yüzey sıcaklığının yüksek olduğunu belirtir. Yanıkları önlemek için ısıtma paneline ellerinizle dokunmayın.

Eğer başka tencerelerle pişirmeye devam etmek isterseniz, kalan sıcaklığı kullanabilirsiniz. Bu enerji tasarrufu sağlar.

Yüzey güvenli bir sıcaklığa soğuduğunda, H/h göstergesi otomatik olarak kaybolur.

Davlumbaz Kontrolü

Davlumbazı Açma:

1. Bekleme modundayken, davlumbazın seviye düğmesine  basarak duman emiş sistemini başlatın.

2. Davlumbazın seviye düğmesine  basarak 0-3 arasında ayar yapın.

3. Bekleme modundayken, davlumbazın güçlendirme düğmesine basarak  boost moduna geçin.

Davlumbazı Kapatma:

Yöntem 1: Açma/Kapama düğmesine dokunun.

Yöntem 2: Davlumbazın seviye  düğmesine basın, seviyeyi 0'a ayarlayın ve 3 saniye boyunca  basılı tutun.

Yöntem 3: Otomatik davlumbaz modundayken, otomatik mod düğmesine  basarak bu moddan çıkın. Seviye otomatik olarak 0'a düşecektir.

Davlumbaz Manuel Modu:

Davlumbazın seviye  düğmesini veya boost  düğmesini kullanarak sabit hızda çalışmasını sağlayabilir, hava emiş miktarını pişirme ihtiyaçlarınıza göre manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Davlumbaz Otomatik Modu:

1. Davlumbaz, ısıtma bölgesinin durumuna göre çalışma modunu otomatik olarak değiştirir. Dijital ekranda A harfi görüntülenir.

2. Bekleme modundayken, ısıtma bölgesini başlattığınızda davlumbaz otomatik olarak çalışma moduna geçer.

3. Isıtma bölgesi çalışırken, davlumbaz kapalı veya manuel moddaysa, otomatik mod  düğmesine basarak davlumbazı otomatik moda alın.

● NOT

Yüksek tencereler kullanmak, davlumbazın verimliliğini düşürebilir.

Tencere kapağını eğimli şekilde yerleştirerek buhar tahliyesini artırabilir ve davlumbazın verimini iyileştirebilirsiniz.

Otomatik davlumbaz modunda, tüm ısıtma bölgeleri kapandıktan 2 dakika sonra davlumbaz otomatik olarak kapanır.

Isıtma Bölgesi Güçlendirme Fonksiyonu
Güçlendirme fonksiyonu, 15. seviyeden daha hızlı ısıtma sağlar.

Güçlendirme Fonksiyonu Kullanımı:

Bekleme modundayken veya ısıtma bölgesi çalışırken, güçlendirme fonksiyonunu açmak için Boost düğmesine basın. Rakamlar şu şekilde değişir:



Güçlendirme Fonksiyonundan Çıkma

Yöntem 1: Güçlendirme açıkken ısıtma bölgesinin seviyesini başka bir seviyeye ayarlayın.

Yöntem 2: Güçlendirme süresi bittiğinde otomatik olarak sona erer.

Yöntem 3: Açma/Kapama düğmesine basın.

Güçlendirme fonksiyonu herhangi bir ısıtma bölgesinde çalışabilir.

- Tek bir ısıtma bölgesi için güçlendirme süresi 10 dakikadır.
- Esnek ısıtma bölgesi için güçlendirme süresi 5 dakikadır.
- Güçlendirme sona erdiğinde, cihaz otomatik olarak güçlendirmeden önceki ayara döner.
- Eğer güçlendirme başlamadan önce seviye 0 ise, güçlendirme bittikten sonra otomatik olarak maksimum seviyeye döner.

● NOT

Ev elektriğinin güvenliğini sağlamak için cihaz, güç yönetim fonksiyonuna sahiptir.

- Aynı taraftaki ısıtma bölgelerinin toplam gücü 3,7 kW'ı aşamaz.
- Eğer bir ısıtma bölgesi güçlendirme modundaydı ve diğer bir bölge de çalışmaya başlarsa, toplam güç 3,7 kW'ı aşarsa, cihaz otomatik olarak güçlendirme fonksiyonundan çıkar ve maksimum güç seviyesine döner.

Davlumbaz Güçlendirme Fonksiyonu

Davlumbaz Güçlendirme Fonksiyonu Kullanımı:

Bekleme modunda veya ısıtma bölgesi çalışırken, davlumbazın Boost düğmesine  basarak güçlendirme fonksiyonunu başlatın. Ekranda "b" harfi görüntülenir.

Davlumbaz Güçlendirme Fonksiyonunu Kapatma:

Yöntem 1: 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Yöntem 2: Davlumbazın seviye düğmesini  kullanarak davlumbaz seviyesini ayarlayın ve güçlendirmeden çıkın.


Yöntem 3: Davlumbazın otomatik mod düğmesini  kullanarak davlumbazı otomatik moda alın ve güçlendirmeden çıkın.

● NOT

Güçlendirme fonksiyonu 20 dakika boyunca kesintisiz çalıştıktan sonra, bir sonraki etkinleştirmede cihaz otomatik olarak maksimum seviyede çalışmaya başlar.

Flex Pro Bölgesi


- Bu fonksiyon, aynı tarafta bulunan iki ısıtma bölgesini tek bir büyük ısıtma bölgesinde birleştirir. Böylece daha geniş tabanlı tencereler kullanılabilir.
- Doğru tencere algılaması ve eşit ısı dağılımı için tencerenin doğru şekilde yerleştirilmesi gerekir. Küçük tencerelerle pişirme yapılırken flex pro modu otomatik olarak devre dışı kalır.

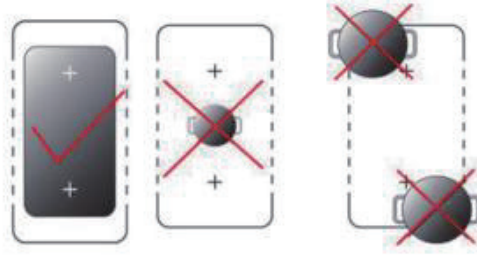

Flex Pro Bölgesini Kullanma

Bekleme modunda, Flex Pro düğmesine  basarak flex pro fonksiyonunu etkinleştirin. Flex pro bölge gösterge ışığı yanacaktır. 

- Tencerenin uzun kenarı 21 cm'den kısa ise, flex pro modunu açmanız önerilmez.
- Flex pro ısıtma bölgesini oluşturan herhangi bir kaydırıcıyı kullanarak seviyeyi ayarlayın.
- Flex pro ısıtma bölgesindeki zamanlayıcı düğmesini kullanarak süre ayarı yapın.

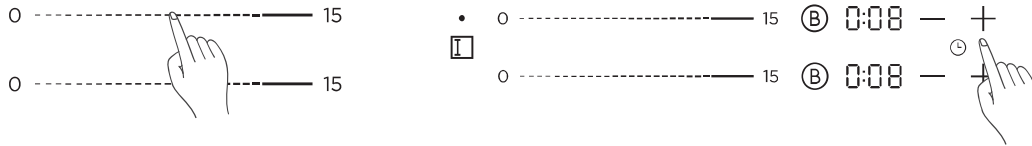

Flex Pro Bölgesinden Çıkış

- Flex pro bölgesini oluşturan kaydırıcıyı kullanarak seviyeyi ayarlayın. Seviyeyi 0'a ayarladığınızda, flex pro modu 3 saniye içinde otomatik olarak kapanır.
- Flex pro bölgesi çalışırken, Flex Pro düğmesine  basarak modu kapatabilirsiniz. Gösterge ışığı söner, ön ve arka ısıtma bölgelerinin seviyesi değişmeden kalır ve ısınmaya devam eder.
- Açma/Kapama düğmesine basarak cihazı kapatın.

Çocuk Kilidi

- Kontrol alanını kilitleyerek yanlışlıkla yapılan işlemleri önler (örneğin çocukların ocağı yanlışlıkla açması).

Kontrolü Kilitleme	
Çocuk kilidi düğmesine 3 saniye basılı tutun.	Dijital ekranda "Lo" görünür.
Kontrolü Açma	
Çocuk kilidi düğmesine 3 saniye basılı tutun.	

Cihaz çocuk kilidi modundayken, açma/kapama düğmesi ve kilit açma işlemleri hariç tüm kontroller devre dışıdır.

Acil bir durumda cihazı kapatmak için Açma/Kapama düğmesini kullanabilirsiniz, ancak bir sonraki çalıştırmadan önce kilidi açmanız gerekir.

Zamanlayıcı Kontrolü

Ayarlanan zamanlayıcı süresi dolduğunda, ısıtma bölgesi otomatik olarak kapanır. Maksimum ayarlanabilir süre, mevcut seviyenin varsayılan çalışma süresidir. Lütfen varsayılan çalışma sürelerine bakınız.

Zamanlayıcı Ayarlama

Tek Bölge Ayarı

1. Bekleme modundayken, ısıtma bölgesini ısıtma moduna almak için kaydırıcıya dokunarak ısıtma bölgesi seviyesini ayarlayın.
 - Zamanlayıcı ayarlandığında, ekran 3 kez yanıp söner ve ardından geri sayım başlar.
 - Ekranda kalan süre görüntülenir.
2. Zamanlayıcıyı zamanlayıcı düğmesini kullanarak ayarlayın:
 - “-” veya “+” düğmesine basarak süreyi 1 dakika azaltın veya artırın.
 - “-” veya “+” düğmesine basılı tutarak süreyi 10 dakika azaltın veya artırın.
 - Zamanlayıcı süresi dolduğunda, ısıtma bölgesi otomatik olarak kapanır.

Birden Fazla Bölge Ayarı:

Birden fazla bölge için zamanlayıcı ayarlama adımları tek bölge ayarıyla aynıdır.

Her ısıtma bölgesi için zamanlayıcı ayrı ayrı ayarlanır ve bağımsız olarak görüntülenir.

Zamanlayıcıyı İptal Etme

Yöntem 1: Zamanlayıcıyı 0:00’a ayarlayın, bu işlemle zamanlayıcı fonksiyonu 3 saniye içinde iptal edilir.

Yöntem 2: “-” ve “+” düğmelerine aynı anda 1 saniye boyunca basılı tutun, ilgili ısıtma bölgesinin zamanlayıcı fonksiyonu iptal edilir.

Varsayılan Çalışma Süresi

Varsayılan çalışma süresi, cihazınız için bir güvenlik koruma fonksiyonudur.

Cihaz uzun süre çalıştırıldığında, süre dolduğunda otomatik olarak kapanır.

Farklı güç seviyeleri için varsayılan çalışma süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

İndüksiyon:

Güç Seviyesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Varsayılan Çalışma Süresi (dk)	480	480	480	360	360	360	240	240	240
Güç Seviyesi	10	11	12	13	14	15			
Varsayılan Çalışma Süresi (dk)	120	120	120	90	90	90			

Davlumbaz:

Güç Seviyesi	1	2	3
Varsayılan Çalışma Süresi (dk)	480	240	120

1. Manuel zamanlayıcı, ısıtma bölgesinin varsayılan çalışma süresini aşamaz.

• Zamanlayıcı, mevcut seviyenin varsayılan çalışma süresinden uzun ayarlanırsa, süre otomatik olarak geçerli seviyenin varsayılan çalışma süresine döner.

2. Zamanlayıcı gösterim modundayken, mevcut ısıtma bölgesinin seviyesini görüntülemek için kaydırıcıya basabilirsiniz.

• Seviye ayarına girdikten sonra, kaydırıcıya basarak veya kaydırarak seviyeyi ayarlayın.

Güç Yönetimi Fonksiyonu

- Profesyonel satış sonrası personel, evinizin elektrik şebekesi koşullarına uygun maksimum çıkış gücünü ayarlamalıdır. Fabrika varsayılan değeri 7,4 kW'dır.
- Cihaz, aşırı yüklenmeyi önlemek için, geçerli ayarı aşmayan maksimum çıkış gücüyle çalışır.

Maksimum Çıkış Gücü Moduna Girme

Adım 1: Çocuk kilidi düğmesine  3 saniye basılı tutun, cihaz kapalıyken çocuk kilidi moduna girin.

Adım 2: Sol arka taraftaki Boost düğmesine  3 saniye basılı tutun.

Adım 3: Sol ön taraftaki Boost düğmesine  3 saniye basılı tutun. Sağ tarafta rakamlar aşağıdaki gibi görüntülenir.



Maksimum Çıkış Gücü Seçimi

Çocuk kilidi  düğmesini kullanarak farklı maksimum çıkış güçlerini seçin.

Ayarı yaptıktan sonra, Açma/Kapama  düğmesine basarak onaylayın.

Bu cihazda 5 farklı maksimum çıkış gücü seçeneği bulunur. Güç aralığı: 2,8 kW – 7,4 kW. Aşağıdaki tablo, rakam ekranları ile maksimum çıkış güçlerinin karşılaştırmasını gösterir:

Sol Ön Ekran	Sağ Ön Ekran	Maksimum Güç (W)
28	00	2800
35	00	3500
45	00	4500
58	00	5800
74	00	7400

Davlumbaz Gecikmeli Kapanma Modu

Yemek pişirmeyi bitirdikten ve cihazı kapattıktan sonra, mutfaktaki havanın daha taze kalması için davlumbazın gecikmeli kapanma süresini ayarlayabilirsiniz (varsayılan olarak davlumbaz hemen kapanır).

1. Cihaz kapalıyken, Açma/Kapama (I) düğmesine basarak cihazı bekleme moduna alın.


10 saniye içinde, davlumbazın otomatik mod (A) düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutarak gecikmeli kapanma moduna girin (Şekil 1'de gösterildiği gibi).

Daha sonra çocuk kilidi (K) düğmesine basarak gecikme süresini seçin (Şekil 2'de gösterildiği gibi).


Ayarı yaptıktan sonra Açma/Kapama (I) düğmesine basarak onaylayın.

2. Rakam göstergesi açıklamaları:

- Sol ön rakam: tS ayarlanan süreyi gösterir.
- Sağ ön rakam: süre değerini dakika olarak gösterir.
- Varsayılan süre 0'dır.
- Seçilebilir süreler: 0 dk, 1 dk, 2 dk, 5 dk, 10 dk, 20 dk.



Figür 1

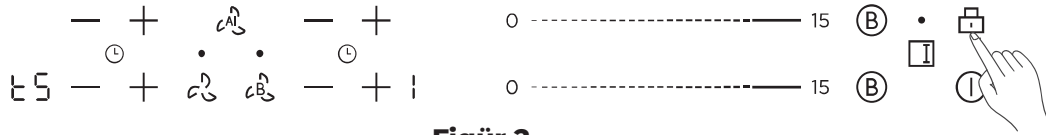

Figür 2

Kalp pili kullanan hastalar, bu cihazı kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM


Cihazınızın uzun süre verimli çalışmasını sağlamak için, düzenli olarak temizlemek ve bakımını dikkatlice yapmak önemlidir.

Ocak Temizliği

Ne?	Nasıl?	Önemli!
Günlük cam yüzey kirliliği (parmak izleri, lekeler, yiyecek artıkları veya şekerli olmayan dökülmeler)	1. Ocağın gücünü kapatın. 2. Cam yüzey hala sıcak (ama çok sıcak değilken) üzerine ocak temizleyici uygulayın. 3. Temiz bir bez veya kağıt havluyla durulayın ve kurulayın. 4. Ocağın gücünü tekrar açın.	• Ocak kapalıyken “sıcak yüzey” göstergesi görünmese bile pişirme alanı hala sıcak olabilir, dikkat edin. • Ağır temizlik süngerleri, bazı naylon lifli temizleyiciler veya aşındırıcı temizlik ürünleri camı çizebilir. Temizlik ürününüzün uygun olup olmadığını etiketten kontrol edin. • Temizlik ürünlerini ocak üzerinde bırakmayın; cam yüzey lekelenebilir.
Şekerli yiyecekler, erimiş kalıntılar ve sıcak dökülmeler	Bu lekeleri hemen bir balık dilimi spatulası, palet bıçak veya indüksiyon ocaklarına uygun jilet bıçağı ile temizleyin, ancak sıcak yüzeylere dikkat edin: 1. Ocağın gücünü kapatın. 2. Bıçağı 30° açıyla tutarak lekeyi kazıyın ve ocağın soğuk kısmına doğru itin. 3. Nemli bir bez veya kağıt havluyla silin. 4. Yukarıdaki “Günlük cam yüzey kirliliği” adımlarının 2-4’ünü tekrarlayın.	• Şekerli yiyeceklerden veya dökülmelerden kaynaklanan lekeleri hemen temizleyin. Cam üzerinde soğurlarsa çıkarmak zor olabilir veya cam yüzeyine kalıcı hasar verebilir. • Kesici alet tehlikesi: Jiletli kazıyıcıların bıçakları son derece keskindir. Kullanmadığınızda koruma kapağını kapalı tutun ve çocukların erişemeyeceği bir yerde
Dokunmatik kontrol panelindeki dökülmeler	1. Ocağın gücünü kapatın. 2. Dökülme üzerine nemli bir sünger veya bezle bastırarak emdirin. 3. Dokunmatik kontrol yüzeyini temiz, nemli bir bezle silin. 4. Bölgeyi kağıt havluyla tamamen kurulayın. 5. Ocağın gücünü tekrar açın.	• Dokunmatik panel üzerinde sıvı varken ocak kendi kendine kapanabilir veya yanlış çalışabilir. • Ocağı tekrar açmadan önce dokunmatik kontrol yüzeyinin tamamen kuru olduğundan emin olun.


Temizlenmesi veya Değiştirilmesi Gereken Parçalar

Cihazınızın uzun süre verimli çalışmasını sağlamak için düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının dikkatli bir şekilde yapılması önemlidir. Aşağıdaki görsel, cihazın temizlenmesi veya değiştirilmesi gereken bileşenlerini göstermektedir:

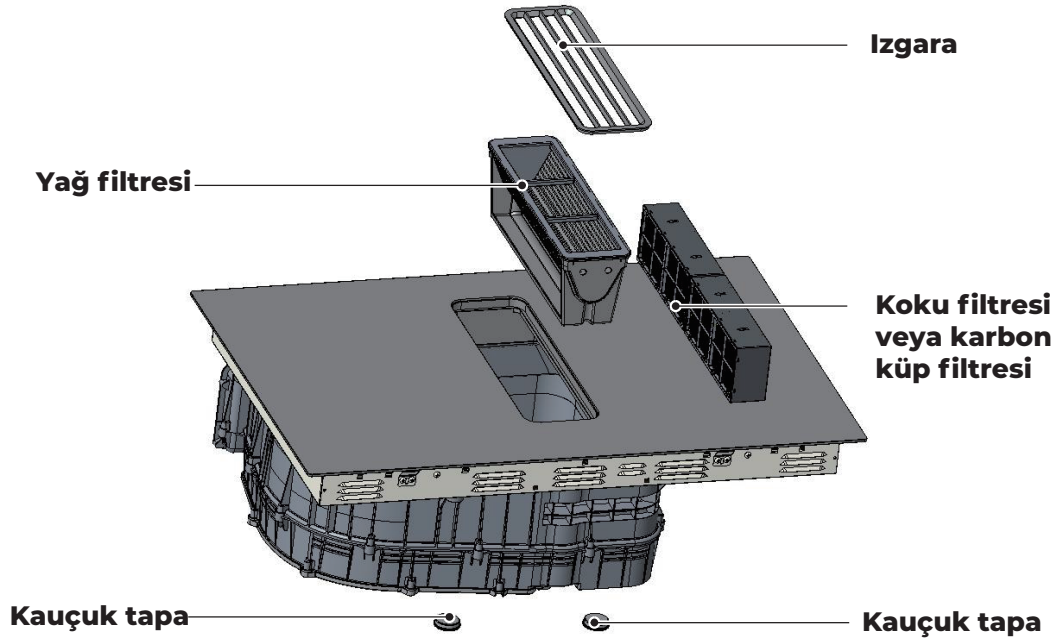


Koku Filtresinin Değiştirilmesi


- Koku filtrelerini yetkili satıcılardan veya müşteri hizmetlerinden temin edebilirsiniz.
- 1. Filtrelerin verimli çalışmasını sağlamak için yalnızca orijinal yedek filtreleri kullanın.
- 2. Dikkat!
 - Yağ filtreleri ve ızgaranın düşmesi, alt kısımda bulunan ocağa zarar verebilir.
 - Izgara ve yağ filtresini dikkatlice çıkarın ve uygun şekilde atın.
 - Kap içerisinde zamanla yağ birikebilir. Yağ filtresini yatay konumda tutarak, yağın damlamasını önleyin.

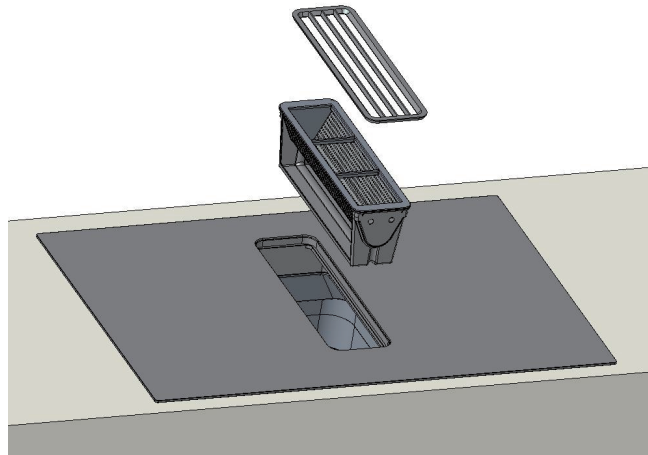


3.İki koku firtresini çıkarın ve uygun şekilde atın.

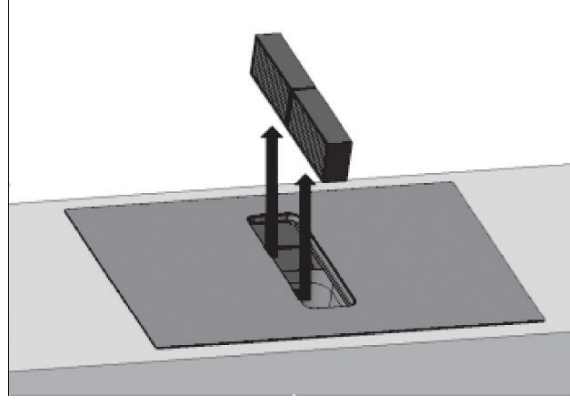

4. İki yeni koku firtresini, cihazın sol tarafına yerleştirin.

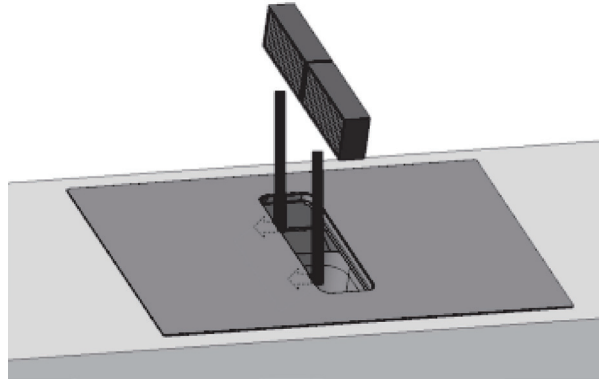

5. Yağ firtresini takın ve ızgarayı kapatın.

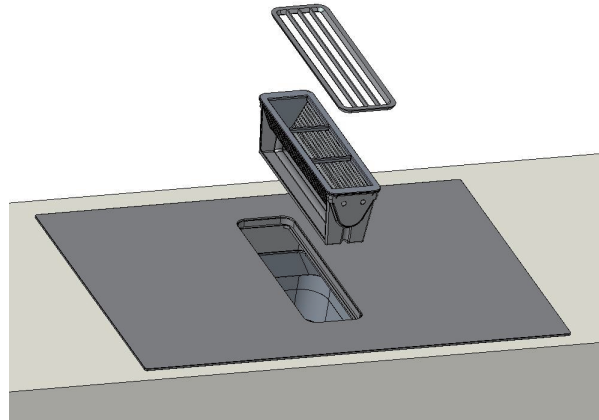

Koku Filtresi Hatırlatma Süresini Sıfırlama


- 1. Koku firtresinin değıştirilmesini tamamlamak için koku firtresi değıştirme kılavuzuna bakın.**
 - 2. Cihaz kapalıyken, çocuk kilidi  düğmesine 3 saniye basılı tutarak çocuk kilidi moduna girin.**
 - 3. Davlumbazın seviye düğmesine  3 saniye basılı tutarak koku firtresi hatırlatma süresini sıfırlayın.**
- Ekranda “CL” görüntülendiğinde sıfırlama işlemi tamamlanmış demektir.**

Karbon Küp Filtresinin Temizlenmesi veya Deđiştirilmesi

Ocak yüzeyinde “FC” kodu görüntülediğinde, bu karbon küp filtresinin deđiştirilmesi gerektiđi anlamına gelir. Karbon küp filtresini yetkili satıcılardan veya müşteri hizmetlerinden temin edebilirsiniz.


Karbon Küp Filtresini Çıkarma:

İzgarayı, yağ filtresini ve karbon küp filtresini üstten alta doğru sırayla çıkarın.

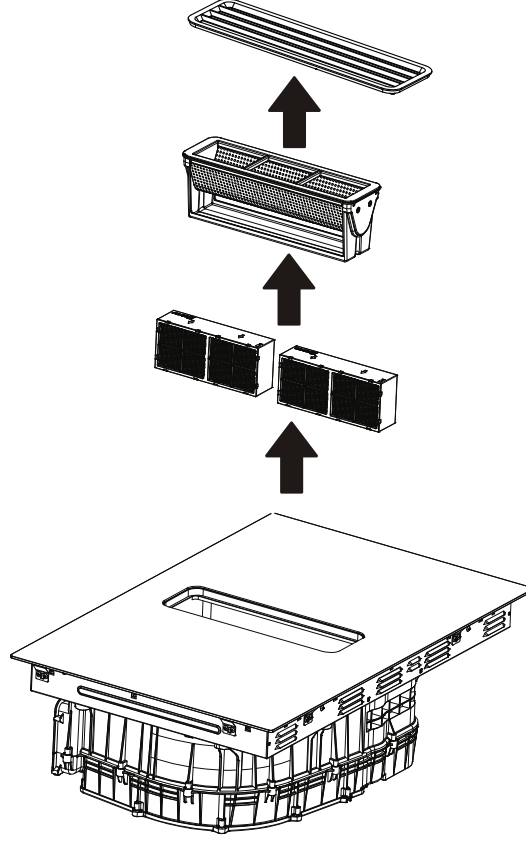

NOT

Karbon küp filtresini çıkarırken, filtrenin metal halkasını sağa doğru çekin, ardından yukarı kaldırarak filtreyi çıkarın.

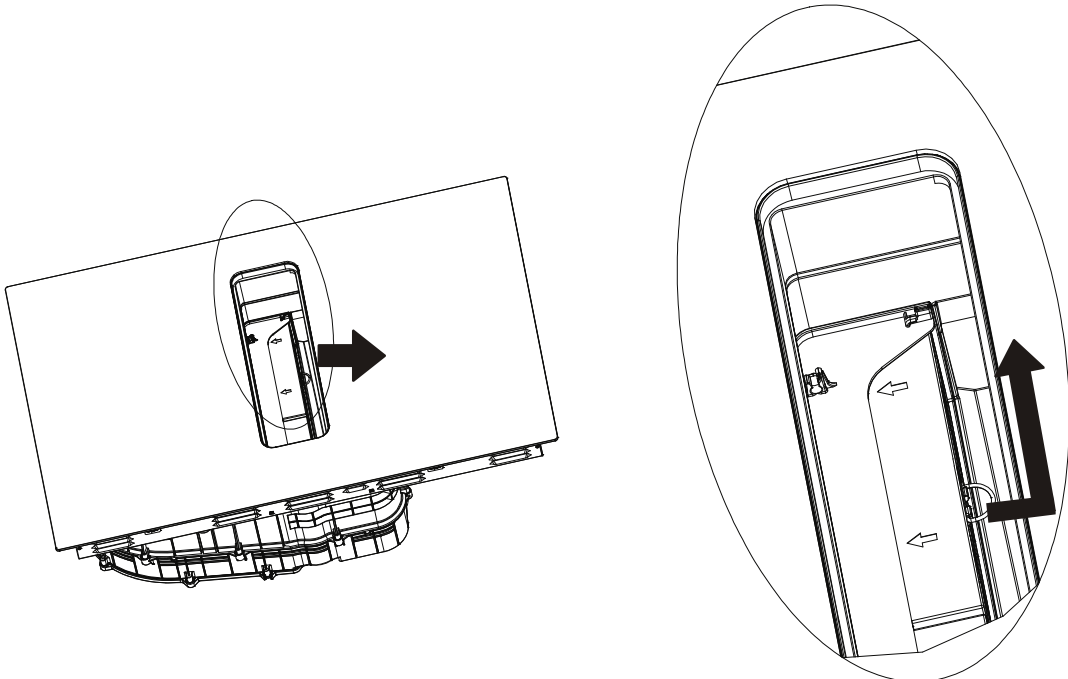

Karbon K p Filtresinin Temizlenmesi

Cihazınızın verimli alıřmasını saėlamak iin karbon k p filtrelerini yaklaşık 2 ayda bir temizlemeniz  nerilir.

1. Karbon k p filtresini bulařık makinesine yerleřtirin, deterjan ekleyin ve standart modda (1,5 – 3 saat) temizleyin.
2. Karbon k p filtresini sıcak suya (60 C – 80 C) daldırın, 1-2 saat bekletin, deterjan ekleyin ve ardından temiz suyla durulayın.
3. Karbon k p filtresinin iyi alıřmasını saėlamak iin d zenli olarak temizleyin. 5 yıllık kullanım  mr  sonunda mutlaka deėiřtirin.

Karbon K p Filtresinin Kurutulması

1. Temizlenmiř karbon k p filtresini fırına yerleřtirin ve 150 C’de 3 saat boyunca kurutun.
2. Alternatif olarak, ılık hava  fleyen bir kurutucu ile 0,5 saat kurutabilirsiniz.

  NOT

1. G l  alkali veya aėır yaė bazlı temizlik  r nleri kullanmayın ( nerilen  r nler: Finish, Somat, Ecover). Aksi halde karbon k p filtresine zarar verebilirsiniz.
2. Sıcak su sıcaklıėı 80 C’yi ařmamalıdır, aksi takdirde filtreye zarar verebilir.
3. Fırınlama sıcaklıėı 200 C’yi ařmamalıdır, aksi halde filtre hasar g rebilir.
4. Karbon k p filtresini temizlerken zorlayıcı fiziksel baskı uygulamayın, bu da filtreye zarar verebilir.

Karbon K p Filtresinin Deėiřtirilmesi

Yeni karbon k p filtresini takın, ardından yaė filtresini ve ızgarayı sırayla yerleřtirin.

 m r Hatırlatma S resini Sıfırlama

1. Karbon k p filtresi deėiřtirme iřlemini tamamlamak iin koku filtresi deėiřtirme kılavuzuna bakın.
2. Cihaz kapalıyken, ocuk kilidi d ėmesine  3 saniye basılı tutarak ocuk kilidi moduna girin.
3. Davlumbazın seviye  d ėmesine 3 saniye basılı tutarak karbon k p filtresi  m r hatırlatma s resini sıfırlayın. Ekranda “CL” g r nd ė nde sıfırlama tamamlanmıř demektir.

Izgara ve Yağ Filtresinin Temizlenmesi


Yağ filtreleri, pişirme sırasında oluşan buharın içindeki yağı süzer. Cihazın verimli çalışmasını sağlamak için yağ filtrelerini düzenli olarak temizlemeniz gerekir.

⚠ Uyarı – Yangın Riski

- Yağ filtrelerinde biriken yağlar yanıcıdır.
- Yağ filtresi takılı olmadan cihazı kesinlikle çalıştırmayın.
- Yağ filtrelerini düzenli olarak temizleyin.
- Cihazın yakınında açık alev bulundurmayın (ör. flambé işlemi yapmayın).
- Cihazı, katı yakıtlı bir ısıtıcıya (ör. odun veya kömürle çalışan) yakın kurmayın. Eğer kurulum zorunluysa, cihazın kapalı, sabit, çıkarılamayan bir kapağı olmalıdır ve kıvılcım çıkmamalıdır.

DİKKAT!

- Yağ filtrelerinin düşmesi, alt kısımda bulunan ocağa zarar verebilir.
- Yağ filtresini her 7 günde bir temizlemeniz önerilir.
- Izgarayı ve yağ filtresini çıkarın, ardından uygun şekilde temizleyin veya değiştirin.
- Yağ filtresinde zamanla yağ birikebilir. Filtreyi çıkarırken dikey değil yatay tutun, yağın damlamasını önleyin.

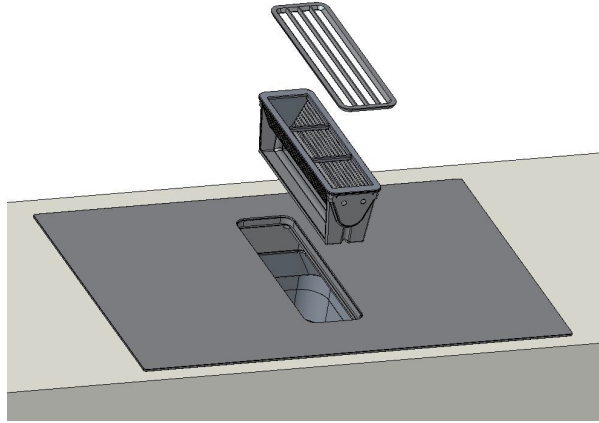

Izgara ve Yağ Filtresi Temizleme Adımları

1. Izgarayı çıkarın.
2. “Yağ filtresi veya ızgaranın manuel temizliği” bölümüne bakın.
3. Yağ filtrelerini temizleyin.
4. Gerekirse koku filtrelerini veya akustik filtreleri de çıkararak cihazın içini temizleyin.
5. Cihazın içine herhangi bir cisim kaçtıysa, bu cisimleri çıkarın ve hava akış yolunun tamamen açık olduğundan emin olun.
6. Cihazın içini ılık sabunlu su ve bez ile silin.
7. Temizlikten sonra, kurutulmuş metal yağ filtresini yerine takın.

Yağ Filtreleri veya Izgaranın Manuel Temizliği

1. Yağ filtresini veya ızgarayı sıcak sabunlu suya bastırın.
2. Fırça kullanarak filtreyi veya ızgarayı temizleyin.
 - Aşındırıcı, asidik veya alkali temizlik ürünleri kullanmayın.
 - Zor lekeler için özel yağ çözücü kullanın.
3. Yağ filtrelerini temizledikten sonra durulayın.
4. Filtrelerin tamamen kurumasını bekleyin.

Yağ Filtresinin Bulaşık Makinesinde Temizlenmesi

1.Yağ filtrelerini bulaşık makinesine gevşek şekilde yerleştirin, sıkıştırmayın.

- **En iyi temizleme sonuçları için filtreleri, bulaşık makinesinde filtre kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin.**
- **Ağır kirli yağ filtrelerini diğer mutfak gereçleriyle birlikte temizlemeyin.**
- **Aşındırıcı, asidik veya alkali temizlik ürünleri kullanmayın.**

2.Bulaşık makinesini çalıştırın.

- **70°C'den yüksek sıcaklık seçmeyin.**

3.Yağ filtrelerini bulaşık makinesinden çıkardıktan sonra tamamen kurumasını bekleyin.

Hazne ve Atık Suyun Temizlenmesi

Cihazın iç kısmında biriken sıvıları veya yukarıdan gelen yabancı cisimleri kauçuk tahliye tapasını kullanarak boşaltabilirsiniz.

Gerekliklik:

- **Cihazın tamamen soğumuş olması ve artık ısı göstergesinin sönmüş olması gerekir.**

Adımlar:

1.Kauçuk tahliye tapasını bir elinizle çekerek çıkarın, diğer elinizle hazneyi sabit tutun.

- **İçeride biriken sıvı veya yabancı cisimleri tahliye edin.**

2.Tapayı tekrar yerine takmadan önce, tapa çıkışının tıkanmamış olduğundan emin olun.

- **Cihaz soğuduktan sonra içeri girmiş olabilecek yabancı cisimleri çıkarın.**
- **Bunun için yağ filtresini çıkararak iç kısmı temizleyebilirsiniz.**

SORUN GİDERME

Cihaz kullanım sırasında arızalanabilir. Aşağıdaki tablo, olası nedenleri ve çözüm yollarını gösterir. Servis çağırmadan önce zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak için tabloyu dikkatlice incelemeniz önerilir.

Sorun	Olası Neden	Ne Yapmalı!
Cihaz açılmıyor.	Güç yok.	Cihazın güç kaynağına bağlı olduğundan ve elektrik akımının açık olduğundan emin olun. Bölgenizde elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin. Her şey doğruysa ve sorun devam ediyorsa, servis sağlayıcınıza başvurun.
Dokunmatik kontrol çalışmıyor.	Kontrol paneli kilitli.	Çocuk kilidini iptal edin. Talimatlar için “Çocuk Kilidi Fonksiyonu” bölümüne bakın.
Dokunmatik kontrol zor çalışıyor.	Kontrol paneli üzerinde ince bir su tabakası olabilir veya parmağınızın ucunu kullanıyorsunuz.	Kontrol paneli yüzeyinin kuru olduğundan emin olun ve paneli kullanırken parmağınızın etli kısmını kullanın.
Cam panel çiziliyor.	Tencerelerin keskin kenarları var veya aşındırıcı temizlik ürünleri kullanılıyor.	Düz, pürüzsüz tabanlı tencereler kullanın. “Doğru Tencerenin Seçilmesi” ve “Temizlik & Bakım” bölümlerine bakın.
Bazı tencerelerde çatırdama veya tıkırtı sesleri geliyor.	Tencerelerin metal katmanlarının farklı yapısından kaynaklanabilir.	Bu normaldir ve arıza değildir.
Cihaz yüksek sıcaklık ayarında düşük uğultu sesi çıkartıyor.	Cihazın çalışma teknolojisinden kaynaklanır.	Bu normaldir, ancak sesi azaltmak için sıcaklığı düşürebilirsiniz. Sıcaklık seviyesi düştükçe ses azalır veya tamamen kaybolur.
Cihazdan fan sesi geliyor.	Cihaz içindeki soğutma fanı, elektronik bileşenleri aşırı ısınmaya karşı korumak için çalışır.	Bu normaldir ve işlem yapmanıza gerek yoktur. Fan, cihaz kapalı olsa bile bir süre daha çalışmaya devam edebilir.
Tencere ısınmıyor ve ekranda “No Pot” sembolü görünüyor.	- Tencere induksiyon pişirmeye uygun değil. - Tencere çok küçük. - Tencere doğru şekilde yerleştirilmemiş.	İndüksiyon uyumlu bir tencere kullanın. Tencereyi merkeze yerleştirin ve tabanının pişirme bölgesiyle uyumlu olduğundan emin olun.
Cihaz veya pişirme bölgesi sesli bir uyarı ile beklenmedik şekilde kapanıyor. Ekranda hata kodu görünüyor.	Teknik arıza.	Cihazı yeniden başlatın. Sorun devam ederse cihazı kapatın, hata kodunu not alın ve servis sağlayıcınıza başvurun.

The appliance is equipped with a self-diagnosis function. This test enables the technician to check the function of several components without disassembling or removing the cooker from the worktop.

Sorun	Olası Neden	Ne Yapmalı!
E1, E2, E7	Sıcaklık sensörü arızası	Tedarikçinizle iletişime geçin, ocak yüzeyi sıcaklık sensörünün değiştirilmesi gerekir.
E3, E4	IGBT sıcaklık sensörü arızası	Tedarikçinizle iletişime geçin, ocak yüzeyi sıcaklık sensörünün değiştirilmesi gerekir.
EU	Gösterge kartı ile ana kontrol kartı arasındaki iletişim hatası	Gösterge kartı, ana kontrol kartı veya bu ikisi arasındaki bağlantı hattı arızalı olabilir. Tedarikçinizle iletişime geçin.
EL, EH	Güç kaynağı voltajı anormal	Güç kaynağının normal olduğunu kontrol edin. Voltaj normale döndüğünde cihazı yeniden çalıştırın.
C1	Cam panelin sıcaklığı çok yüksek	Cihazın soğumasını bekleyin, ardından yeniden başlatın.
C2	IGBT sıcaklık sensörü çok sıcak	Cihazın soğumasını bekleyin, ardından yeniden başlatın.
F5	Soğutma fanı arızası	Cihazı yeniden başlatın. Sorun devam ederse, tedarikçinize başvurun ve soğutma fanının değiştirilmesini talep edin.
b3	Motor IPM modülü çok sıcak	Motor IPM soğuduktan sonra cihazı yeniden başlatın.
b5	Motor çalışmıyor	Motorun içinde yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin, ardından yeniden başlatın.
b7	Motor çalışmıyor veya motor sistemi arızalı	Motorun içinde yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin ve yeniden başlatın. Sorun devam ederse, motor bağlantı kablosu arızalı olabilir. Tedarikçinizle iletişime geçin.
bd	Gösterge kartı ile davlumbaz sürücü kartı arasında iletişim hatası	Gösterge kartı, davlumbaz sürücü kartı veya bu ikisi arasındaki bağlantı hattı arızalı olabilir. Tedarikçinizle iletişime geçin.
EF	Aynı anda birden fazla fonksiyon düğmesine basılmış	Kontrol panelini temizledikten sonra cihazı yeniden başlatın. Sorun devam ederse, tedarikçinize başvurun.
FC	Filtre değişim hatırlatıcısı	İç dolaşım modu filtresi değişim zamanı geldiğini belirtir. Filtre değiştirme kılavuzuna bakarak yeni filtreyi takın.

Kullanım Sırasında Hata Kodları ve Çözümleri

Hata Kodu	Sorun	Çözüm
Otomatik Kurtarma		
EL, EH	Güç kaynağı voltajı belirtilen aralıkta değil	Güç kaynağının normal olduğunu kontrol edin. Voltaj normale döndükten sonra cihazı tekrar açın.
C1	Ocak yüzeyinin sıcaklığı çok yüksek	Ocak yüzeyinin soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra Açma/Kapama düğmesine basarak cihazı yeniden başlatın.
C2	IGBT sıcaklığı çok yüksek	IGBT sıcaklığının normale dönmesini bekleyin. Ardından Açma/Kapama düğmesine basarak cihazı yeniden başlatın. Fanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin, çalışmıyorsa değiştirin.
b3	Davlumbaz sürücü kartının akımı	Açma/Kapama düğmesine basarak cihazı yeniden başlatın.
b7	Motor başlatılamıyor	Motorun içinde yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse çıkarın. Ardından Açma/Kapama düğmesine basarak cihazı yeniden başlatın.
Otomatik Kurtarma Yok		
E2	Ocak yüzeyi sıcaklık sensörü arızası – kısa devre	Bağlantıyı kontrol edin veya ocak yüzeyi sıcaklık sensörünü değiştirin.
E1	Ocak yüzeyi sıcaklık sensörü arızası – açık devre	
E7	Ocak yüzeyi sıcaklık sensörü arızası – geçersiz	
E4	IGBT sıcaklık sensörü arızası – kısa devre	Güç kartını değiştirin.
E3	IGBT sıcaklık sensörü arızası – açık devre	
b5	Davlumbaz veya motor başlatılamıyor / motor sistemi arızası	Cihazı yeniden başlatın. Sorun devam ederse davlumbaz sürücü kartını veya motoru değiştirin.
bd	Gösterge kartı ile davlumbaz sürücü kartı arasında iletişim hatası	Davlumbaz sürücü kartını, güç kartını veya gösterge kartını değiştirin. Ayrıca bağlantı kablolarında hasar olup olmadığını kontrol edin.

Özel Arızalar ve Çözümler

Hata	Sorun	Çözüm A	Çözüm B
Ünite fişe takıldığında LED göstergesi yanmıyor	Güç sağlanmıyor	Fişin prize düzgün takılı olduğundan ve prizde elektrik olduğundan emin olun.	
	Güç kartı ile ekran kartı arasında bağlantı yok	Bağlantıyı kontrol edin.	
	Güç kartı arızalı	Güç kartını değiştirin.	
	Ekran kartı arızalı	Ekran kartını değiştirin.	
Bazı tuşlar çalışmıyor veya LED ekran normal değil	Ekran kartı arızalı	Ekran kartını değiştirin.	
Pişirme modu göstergesi yanıyor ancak ısıtma başlamıyor	Ocak sıcaklığı çok yüksek	Ortam sıcaklığı fazla olabilir. Hava girişi veya egzoz çıkışı tıkanmış olabilir.	
	Fan arızalı	Fanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin; çalışmıyorsa değiştirin.	
	Güç kartı arızalı	Güç kartını değiştirin.	
Isıtma duruyor, ekranda “U” yanıp sönüyor	Yanlış tencere kullanımı	Pişirme bölgesine uygun çapta bir tencere seçin.	Tencere algılama devresi arızalıysa güç kartını değiştirin.
	Tencere çapı çok küçük		
	Ocak aşırı ısınmış	Cihazın soğumasını bekleyin, ardından Açma/Kapama düğmesine basarak yeniden başlatın.	
Aynı taraftaki ısıtma bölgesinde “U” hatası görünüyor	Güç kartı ile ekran kartı arasında bağlantı yok	Bağlantıyı kontrol edin.	
	İletişim kartının ekran kartı arızalı	Ekran kartını değiştirin.	
	Ana kart arızalı	Güç kartını değiştirin.	
Fan motorundan anormal ses geliyor	Fan motoru arızalı	Fanı değiştirin.	

Özel Arızalar ve Çözümler

Arıza	Sorun	Çözüm A	Çözüm B
Ocak davlumbazının çekiş performansı azaldı	Yağ filtresi aşırı kirli	Yağ filtresini temizleyin veya değiştirin.	
	Koku filtresi / karbon küp filtresi aşırı kirli	Yeni koku filtreleriyle değiştirin veya karbon küp filtrelerini temizleyin. Bkz: “Koku filtresinin değiştirilmesi veya karbon küp filtresinin temizlenmesi”.	
	Hava yönlendirme haznesinde yabancı cisim veya çok fazla su var (örneğin temizlik bezi)	Yabancı cismi çıkarın.	Suyu boşaltın. Bkz: “Hazneyi ve atık suyu temizleme”.
Pişirme bölgeleri kapalı olsa bile havalandırma sistemi çalışmaya devam ediyor	Cihaz, mutfaktaki pişirme buharını çekmeye devam ediyor.	Davlumbaz motoru otomatik olarak kapanana kadar bekleyin.	

Yukarıdaki bilgiler, yaygın arızalar için kontrol ve çözüm önerilerini içerir.

Cihazı kendi başınıza sökmeyin; bu, tehlikeli durumlara veya cihaza zarar verilmesine neden olabilir.

- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
- Garanti dışı kalan veya garanti süresi dolan ürünler için, bunlarla sınırlı olmamak üzere; teknik servis ücreti, yedek parça ücreti, malzeme ücreti, işçilik maliyeti, nakliye ücretini vb. içeren ek bedeller talep edilir.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için mutlaka ürünün modelinin, seri numarasının, satın alma faturasının, arızaya ilişkin kod, açıklama, fotoğraf vb. verilerin TommaTech yetkili servisine sunulması gerekmektedir.

GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

TommaTech GmbH'nin garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- Garanti, ancak ürünlerle birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uyulması halinde geçerlidir. Aksi takdirde Ürün işbu Garanti kapsamından çıkacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, ilk kurulum yerinde kurulu durumda olan orijinal TommaTech ürünlerine uygulanır. Bu garanti belgesi, yalnızca TommaTech GmbH yetkili servisi tarafından kurulan ürünler için geçerli olacaktır. Ürünlerin lisanssız satış kanallarından ve/veya ikinci el olarak satılması durumunda bu garanti politikası geçersiz olacaktır.
- Modeli, tipi, etiketi veya seri numarası üzerinde tahrifat yapıldığı görülen Ürünler için işbu Garanti Belgesi geçersizdir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini yetkili servis belirler.
- TommaTech tarafından üretilmeyen ya da satılmayan parça ya da parçaların Ürüne eklenmesi ile oluşan arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.
- Ürünün tasarım veya kullanım amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından kaynaklı doğacak sorun ve arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.

TOMMATECH ELEKTRİKLİ 80CM İNDÜKSİYON OCAK GARANTİ KOŞULLARI

TommaTech GmbH bu ürünün, üretim hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler dahilinde garanti kapsamında olduğunu beyan eder. Ürünü alan kişi bu garanti şartlarını kabul etmiş sayılır.

- Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi 3 yıldır.
- Garanti koşullarına uygun olarak kullanıldığı sürece Ürünün, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince TommaTech garantisi kapsamındadır.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmeyecektir. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu veya satıcıya bildirim ve teslimi tarihinde başlayacaktır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde seçimlik haklarına başvurabilecektir.
- Garanti kapsamında olduğu anlaşılan malın ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
- Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Ürünün satışından sonra sistem özelliklerinin değiştirilmesi halinde işbu Garanti Belgesi geçerli olmayacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, malın düzgün çalışmasını etkilemeyen kozmetik veya yüzeysel kusurlar, ezilmeler, işaretler veya çizikler barındıran mallara ilişkin talep ve iddiaları kapsamaz.
- Malın ya da bileşenlerinin garanti kapsamında değiştirilmesi veya onarılması, mevcut garanti süresini uzatmaz. Onarılan veya değiştirilen mal ya da bileşenleri için ikame garanti süresi verilmez. Garanti kapsamında değiştirilen veya onarılan ürünün ya da bileşenin garanti süresi, ilk ürünün değişim veya onarımdan sonra kalan garanti süresi kadar olacaktır.

2. Garanti Kapsamı Dışında Kalan Özel şartlar

- Kullanım ve kullanıcı hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Mücbir sebeplerden, doğal afetlerden, TommaTech GmbH'den veya üründen kaynaklı olmayan ya da TommaTech GmbH'nin kontrolü dışında gelişen durumlardan, üründe oluşan kir veya tozdan, ürünün kullanıcısı veya 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen kasti veya ihmali zararlardan ve eylemlerden, ihmali veya kasti kazalardan ve dış faktörlerden kaynaklı olarak meydana gelen sorun ve arızalar,
- Malın veya bileşenlerinin TommaTech GmbH veya yetkilendirdiği servisler dışında başkaca kişiler tarafından ya da TommaTech GmbH'nin yazılı onayı olmaksızın müdahale, demontajının, yeniden kurulum, değişim, bakım, tahrifat, işlem veya değişiklik yapılması,
- Kurulumun TommaTech veya yetkilendirdiği servisler dışında 3. kişilerce yapılması ve ayrıca bu durumda kurulumdan kaynaklanan arıza, kusur ve hatalar,
- Malın hareketli birimler üzerinde kullanılması,
- Malın talimatlarına, kullanım kılavuzlarına, güvenlik kurallarına ve ürünlerin üzerinde yer alan etiketlere uygun olmayan şekilde kurulum ve uygulamalardan kaynaklanan sorun, kusur ve arızalar,
- Olağan ve makul aşınma veya yıpranmalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (Ürünün nakli, yükleme, boşaltma, taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar, düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; kurulum yerindeki elektrik altyapısından kaynaklı hasar ve arızalar, ürünün etiketinde belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, cihaza TommaTech GmbH yetkili servisi dışındaki kişilerce bağlanan dış donanımın (su tesisatı vb.) yol açacağı arızalar.

■ Garanti Belgesi



MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı

.....

Adresi

.....

Telefon no.

.....

E-posta

.....

Ürünün Cinsi

.....

Markası Modeli

.....

Seri no.

.....

Teslim tarihi

.....

Teslim yeri

.....

Fatura tarihi

.....

Fatura no.

.....

Yetkili Satıcı

unvanı - adresi - e posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

Üretici ve ithalatçı firmanın

Unvanı: HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez adresi: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı
No:20 Döşemealtı - Antalya - Türkiye

Çağrı Merkezi : 4 4 4 5 0 6 1

Tel : 0 (242) 201 0 4 10

Fax: 0 (242) 201 0 4 14

E mail:servis@tommatech-home.com

Firma Yetkilisinin
imzası-Kaşesi

HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
AQS8 1. Kısım Mh. Atatürk Biv. No: 20
Döşemealtı, ANTALYA T.C. No: 130675
Antalya Kurumlar V.D. 463 145 2361



HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ

AOSB 1.KISIM ATATÜRK BLV. NO: 20

DÖŞEMEALTI/ ANTALYA

Tel : 0 (242) 201 04 10

Fax : 0 (242) 201 04 14

ÇAĞRI MERKEZİ

444 50 61

www.tommatech-home.com

servis@tommatech-home.com





GERMAN-based company ●●●
Teknolojinin Akıllı Kalbi



www.tommatech-home.com/tr
TommaTech GmbH 2025 tüm hakları saklıdır.