

- Görüntüler sadece referans içindir. Ürünler önceden bildirimde bulunmaksızın değişebilir.
- Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak için saklayın.



TSB-571415-IMP
(T097054102IMP)

TSB-571415-BB
(T097054102BB)

KULLANIM KILAVUZU
BUZDOLABI

Lütfen bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun

İçerik	
Güvenlik talimatları	Sayfa 1-9
Ürün tanıtımı	Sayfa 10
Taşıma ve yerleştirme	Sayfa 11-15
Günlük Kullanım	Sayfa 16-22



Güvenliğiniz ve cihazın doğru şekilde kullanılması için, cihazı kurmadan veya ilk kez kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzda yer alan uyarı ve tavsiyelere özellikle dikkat edin.

Gereksiz hataları ve kazaları önlemek için cihazı kullanan herkesin cihazın çalışma ve güvenlik özelliklerini tam olarak bildiğinden emin olun. Bu talimatları saklayın ve cihaz başka bir yere taşınır veya satılırsa cihazla birlikte verin, böylece cihazı kullanacak herkes kullanım ve güvenlik bilgileri hakkında doğru şekilde bilgilendirilmiş olur.

Can ve mal güvenliği için bu kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uyun. Bu talimatlara uyulmaması sonucu oluşabilecek hasarlardan üretici sorumlu değildir.

Çocuklar ve Hassas Kullanıcıların Güvenliği

Bu cihaz, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından; cihazın güvenli kullanımı hakkında gözetim veya talimat almaları ve olası tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir.

3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar, cihazı yükleme ve boşaltma işlemlerini yapabilir. Çocukların cihazla oynamamasını sağlamak için gözetim altında tutulmaları gerekir.

Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, 8 yaşından küçük çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ise yalnızca gözetim altında bu işlemleri yapabilir.

Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Boğulma riski vardır.

Cihazın Atılması (İmha Edilmesi)

Cihazı atacağınız zaman fiş prizden çekin, bağlantı kablosunu mümkün olduğunca cihaza yakın bir yerden kesin ve kapıyı çıkarın. Bu, çocukların cihazla oynarken elektrik çarpmasına maruz kalmasını veya içine girip kapalı kalmasını önler.

Eğer bu cihaz, kapı veya kapağında yaylı kilit bulunan eski bir cihazın yerine kullanılacaksa, eski cihazı atmadan önce yaylı kilidi kullanılmaz hale getirin. Bu, cihazın çocuklar için tehlikeli bir tuzak haline gelmesini önler.



UYARI!

Cihazın gövdesinde veya ankastre yapısında bulunan havalandırma açıklıklarını kapatmayın ve engellemeyin.



UYARI!

Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya başka yöntemler kullanmayın.



UYARI!

Soğutucu devreye zarar vermeyin.



UYARI!

Üretici tarafından onaylanmadıkça, soğutma cihazının içinde başka elektrikli cihazlar (örneğin dondurma makineleri) kullanmayın.



UYARI!

Uzun süre çalışmışsa ampule dokunmayın, çok sıcak olabilir.¹



UYARI!

Cihazı yerleştirirken güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.



UYARI!

Cihazın arka kısmına çoklu priz, uzatma kablosu veya taşınabilir güç kaynakları yerleştirmeyin.

- Bu cihazda kullanılan soğutucu gaz izobütan (R-600a)'dır. Çevre ile yüksek uyumluluğa sahip doğal bir gazdır, ancak yanıcıdır.
- Cihazın taşınması ve kurulumu sırasında soğutucu devre bileşenlerinin zarar görmemesine dikkat edin.

- Şunlardan kaçının:

Açık alev ve ateş kaynakları

Kıvılcım oluşturabilecek kaynaklar

- Cihazın bulunduğu ortamı iyice havalandırın.

- Bu ürünün özelliklerini değiştirmek veya ürünü herhangi bir şekilde modifiye etmek tehlikelidir. Güç kablosunun zarar görmesi kısa devreye, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

¹ Bölmede bir aydınlatma varsa geçerlidir.



UYARI!

Elektriksel bileşenler (fiş, güç kablosu, kompresör vb.) yalnızca yetkili servis veya nitelikli servis personeli tarafından değiştirilmelidir.



UYARI!

Bu cihazla birlikte verilen ampul özel amaçlı bir lambadır ve yalnızca bu cihazda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ev aydınlatması için uygun değildir.

- Güç kablosu uzatılmamalıdır.
- Güç fişinin cihazın arkasında sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.
- Sıkışmış veya hasarlı bir fiş aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir.
- Cihazın fişine kolayca erişilebildiğinden emin olun.
- Güç kablosunu çekerek fişi prizden çıkarmayın.
- Eğer priz gevşekse fişi takmayın. Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- **Lamba takılı değilse cihazı çalıştırmayın.**¹
- Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olun.
- Ellerinizi nemli veya ıslakken dondurucu bölmesindeki ürünlere dokunmayın veya çıkarmayın. Bu durum ciltte yaralanmaya veya donmaya neden olabilir.
- Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Günlük Kullanım

Cihazın içindeki plastik parçalara sıcak yiyecek veya kaplar koymayın.

Yiyecekleri arka duvara doğrudan temas edecek şekilde yerleştirmeyin.

Çözülmüş dondurulmuş gıdalar **tekrar dondurulmamalıdır.**¹

Önceden paketlenmiş dondurulmuş gıdaları **üreticinin talimatlarına uygun şekilde saklayın.**¹

Cihaz üreticisinin saklama önerilerine kesinlikle uyulmalıdır. İlgili talimatlara başvurun.

Gazlı veya köpüklü içecekleri dondurucu bölmesine koymayın. Kap içinde basınç oluşabilir ve bu durum kabın patlamasına ve cihaza zarar vermesine neden olabilir.¹

Buzlu şekerler cihazdan çıkar çıkmaz tüketilirse donma yanıklarına neden olabilir.¹

Gıdaların kirlenmesini önlemek için aşağıdaki talimatlara uyun:

Kapının uzun süre açık bırakılması cihaz bölmelerinin sıcaklığının önemli ölçüde artmasına neden olabilir.

Gıdalarla temas edebilen yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.

Eğer su tankları 48 saat boyunca kullanılmadıysa, temizleyin.

Su bağlantılı sistem 5 gün boyunca kullanılmadıysa, sistemi durulayıp suyu boşaltın.

Çiğ et ve balıkları buzdolabında uygun kaplarda saklayın, böylece diğer yiyeceklerle temas etmez ve üzerlerine damlamaz.

İki yıldızlı dondurucu bölmeleri (cihazda mevcutsa) önceden dondurulmuş gıdaları saklamak, dondurma saklamak veya yapmak ve buz küpleri üretmek için uygundur.

Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler (cihazda mevcutsa) taze gıdaların dondurulması için uygun değildir.

Cihaz uzun süre boş bırakılacaksa kapatın, buzunu çözdürün, temizleyin, kurulayın ve içinde küf oluşmasını önlemek için kapıyı açık bırakın.

¹ Bölmede bir aydınlatma varsa geçerlidir.

Bakım ve Temizlik

Bakım yapmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

Cihazı metal nesnelerle temizlemeyin.

Cihazın buzunu temizlemek için keskin nesneler kullanmayın. Bunun yerine plastik bir kazıyıcı kullanın.¹

Buzdolabındaki erimiş su drenajını düzenli olarak kontrol edin. Gerekirse drenajı temizleyin. Drenaj tıkanırca su cihazın alt kısmında birikebilir.²

Kurulum

Önemli!

Elektrik bağlantısı yapılmadan önce bu kılavuzdaki ilgili talimatları dikkatlice okuyun.

Cihazı ambalajından çıkarın ve üzerinde hasar olup olmadığını kontrol edin. Eğer cihaz hasarlıysa cihazı prize bağlamayın. Olası hasarı satın aldığınız yere hemen bildirin. Bu durumda ambalajı saklayın.

Kompresördeki yağın yerine oturabilmesi için cihazı elektrik bağlantısına bağlamadan önce en az dört saat beklemeniz önerilir.

Cihazın etrafında yeterli hava sirkülasyonu olmalıdır. Aksi halde cihaz aşırı ısınabilir. Yeterli havalandırma için kurulum talimatlarına uyun.

Mümkünse cihazın arka kısmı duvara bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Böylece kompresör ve kondenser gibi sıcak parçalara temas edilmesi ve olası yanık riski önlenir.

Cihaz radyatör veya ocak gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir.

Kurulundan sonra elektrik fişine kolayca erişilebildiğinden emin olun.

¹ Cihazda dondurucu bölmesi varsa geçerlidir.

² Cihazda taze gıda saklama bölmesi varsa geçerlidir.



Servis

Cihazın bakım veya onarımı için gereken tüm elektriksel işlemler yetkili bir elektrikçi veya yetkin bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Bu ürün yalnızca yetkili servis merkezleri tarafından onarılmalıdır ve sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

Enerji Tasarrufu

1. Cihazın içine sıcak yiyecek koymayın.
2. Hava dolaşımını engellemek için yiyecekleri çok sıkışık şekilde yerleştirmeyin.
3. Yiyeceklerin bölmenin arka duvarına temas etmediğinden emin olun.
4. Elektrik kesintisi durumunda kapıyı açmayın.
5. Kapıyı gereksiz yere sık sık açmayın.
6. Kapıyı uzun süre açık bırakmayın.
7. Termostatı gereğinden fazla düşük sıcaklığa ayarlamayın.
8. Enerji tasarrufunu artırmak için çekmeceler ve raflar gibi tüm aksesuarları yerinde kullanın.

Çevre Koruma



Bu cihaz, soğutma devresinde veya yalıtım malzemelerinde ozon tabakasına zarar verebilecek gazlar içermez.

Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yalıtım köpüğü yanıcı gazlar içerebilir; bu nedenle cihaz yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Soğutma ünitesine, özellikle ısı eşanjörüne zarar vermekten kaçının.



Bu cihazda kullanılan ve geri dönüşüm sembolü ile işaretlenmiş malzemeler geri dönüştürülebilir.



Ürün üzerinde veya ambalajında bulunan bu sembol, ürünün evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenmiş toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için yerel belediyenize, atık toplama hizmetlerine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurabilirsiniz.

¹ Cihazda dondurucu bölümü varsa geçerlidir.

² Cihazda taze gıda saklama bölümü varsa geçerlidir.



Ambalaj Malzemeleri

Sembol ile işaretlenmiş ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalajı geri dönüşüm için uygun toplama kaplarına bırakın.

Cihazın Bertaraf Edilmesi

1. Cihazın fişini prizden çekin.
2. Elektrik kablosunu kesin ve cihazla birlikte bertaraf edin.




UYARI!

Cihazın kullanımı, servisi ve bertarafı sırasında, cihazın arka kısmında (arka panel veya kompresör üzerinde) bulunan ve sarı veya turuncu renkte olabilen bu uyarı sembolüne dikkat edin. Soğutucu borularda ve kompresörde yanıcı maddeler bulunabilir. Kullanım, servis ve bertaraf sırasında ateş kaynaklarından uzak durun.

Bundan sonra sadece görselde gerçekten olanı yazacağım.

Genel Görünüm

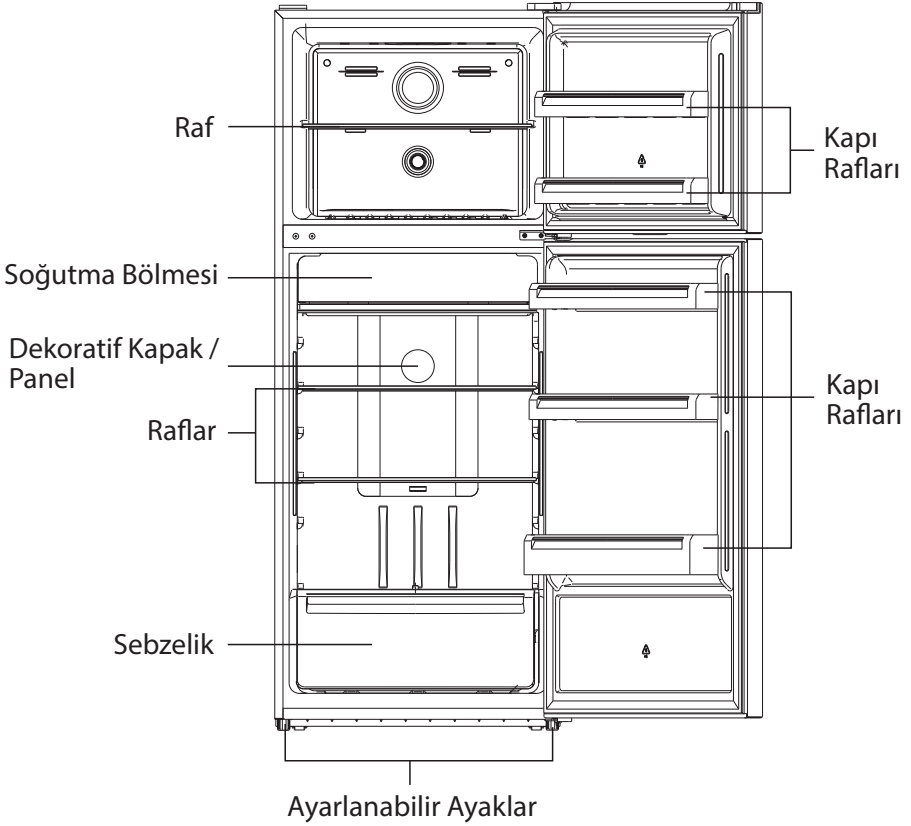


Bu çizim yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ayrıntılar için cihazınızı inceleyiniz.

Kurulum

Kapı Yönünün Değiştirilmesi

Kapı yönünü değiştirmeden önce aşağıdaki alet ve parçaları hazırlayın: düz tornavida, yıldız tornavida ve parça torbasındaki bileşenler.

Sol menteşe x1



Sol menteşe kapağı x1



Sol orta stoper x2





Sol orta stoper metal bloğu x2





1.Üst kapıyı kapatın. Yıldız tornavida ile üst menteşe kapağındaki vidayı sökün.


Menteşe kapağını çıkarın, bağlantı terminalini ayırın, ardından üst menteşeyi sökün ve üst kapıyı çıkarın.

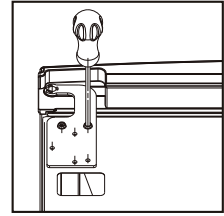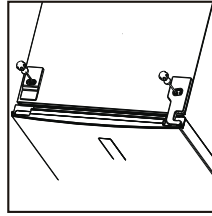

2.Düz tornavida yardımıyla plastik kapağı ve kablo kılıfını yukarı doğru kaldırarak çıkarın. İçerideki kablolara zarar vermemeye dikkat edin. Ardından konnektörlü kabloyu karşı tarafa alın, kablo kılıfını da diğer tarafa takın ve kapağı yeniden yerine yerleştirin.

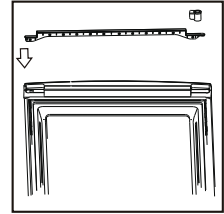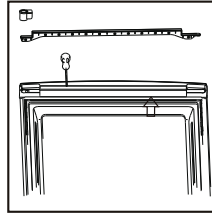


3. Yıldız tornavida ile orta menteşeyi sökün, ardından alt kapıyı çıkarın.


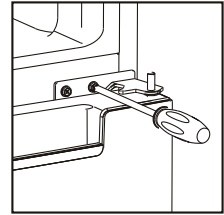


Kurulum


4. Buzdolabını dikkatlice yatırın. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ayarlanabilir ayakları çıkarın, ardından yıldız tornavida ile alt menteşeyi sökün.

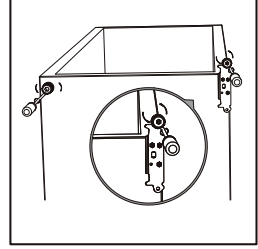



5. Alt menteşe pimini sökün ve çıkarın. Daha sonra menteşe braketini ters çevirin ve tekrar yerine takın.

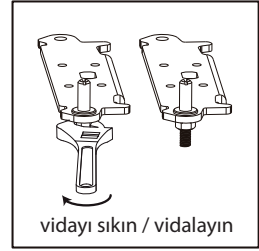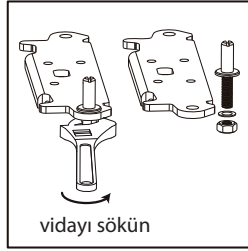

6. Alt menteşe pimini brakete yeniden takın. Her iki ayarlanabilir ayağı tekrar yerlerine yerleştirin. Alt kapıyı uygun konuma yerleştirin.

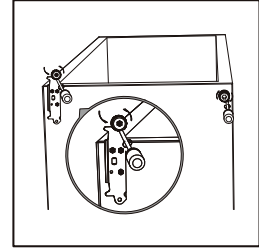


7. Üst kapının alt kısmındaki sağ orta stoperi ve metal bloğunu sökün. Ardından sol orta stoperi ve metal bloğunu, üst kapının alt kısmının sol tarafına takın. (Aynı işlem alt kapı için de uygulanır.)

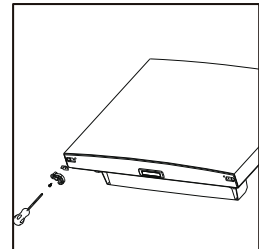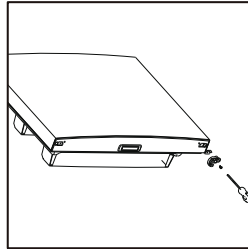


Kurulum


8. Orta menteşeyi 180° çevirin ve sol tarafa uygun konuma yerleştirin. Orta menteşe pimini alt kapının üst deliğine yerleştirin ve vidaları sıkın.

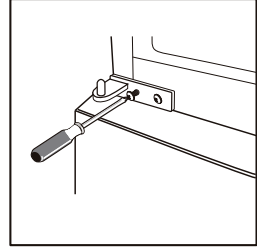


9. Üst kapıyı yerine takın. Üst menteşeyi gövdeye sabitleyin ve kablo bağlantısını yapın.

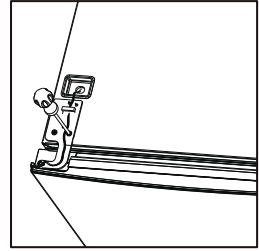

10. Aksesuar torbasındaki sol menteşe kapağını alın ve üst menteşe ile birlikte takın. Ardından sağ taraftaki deliğe kapak parçasını yerleştirin.

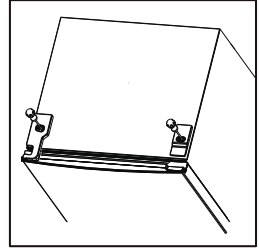



11. Soğutucu ve dondurucu kapı contalarını çıkarın. 180° çevirerek tekrar yerine takın.

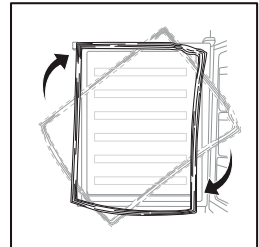

Kurulum

Alan Gereksinimi

- Kapının rahatça açılabilmesi için yeterli boşluk bırakın.
- Cihazın iki yanında ve arkasında en az 50 mm boşluk bırakın.

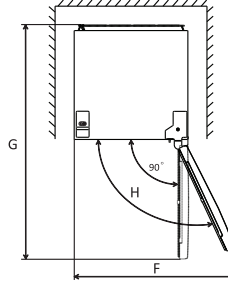
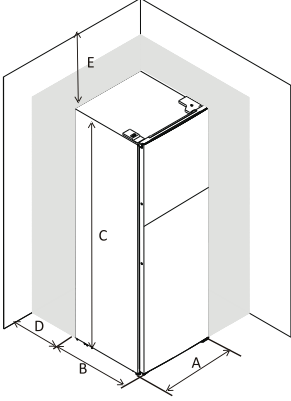


A	700
B	680
C	1780
D	min=50
E	min=50
F	1400
G	1380
H	135°

Cihazın Düzleştirilmesi

Bunun için cihazın ön kısmında bulunan iki ayarlanabilir ayağı ayarlayın.

Cihaz düzgün seviyede değilse, kapılar ve manyetik conta hizası doğru şekilde kapanmaz.

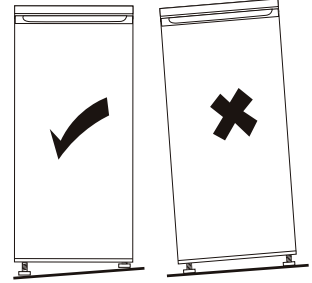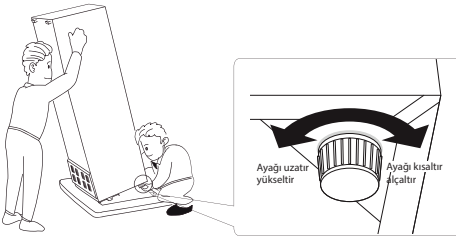

Kurulum

Konumlandırma

Cihazı, cihazın tip etiketinde belirtilen iklim sınıfına uygun ortam sıcaklığına sahip bir yere kurun. İklim sınıfına göre kullanım sıcaklık aralıkları:

- SN (Extended temperate): 10 °C – 32 °C
- N (Temperate): 16 °C – 32 °C
- ST (Subtropical): 16 °C – 38 °C
- T (Tropical): 16 °C – 43 °C

Yerleşim

Cihaz radyatör, kazan, doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarından uzak bir yere kurulmalıdır.

Cihazın arka kısmında havanın serbest şekilde dolaşabildiğinden emin olun. En iyi performans için cihaz üstte bir dolap altına yerleştirilecekse, cihazın üstü ile dolap arasında en az 50 mm boşluk bırakılmalıdır.

İdeal olarak cihaz duvara bağlı üst dolapların altına yerleştirilmemelidir.

Cihazın düzgün şekilde dengelenmesi, tabanındaki ayarlanabilir ayaklar sayesinde sağlanır.

Bu buzdolabı ankastre (gömme) kullanım için tasarlanmamıştır.



UYARI! Cihazın gövdesinde veya ankastre yapısında bulunan havalandırma açıklıklarını kapatmayın ve engellemeyin.

Elektrik Bağlantısı

Cihazı prize takmadan önce, tip etiketinde belirtilen voltaj ve frekansın evinizdeki elektrik şebekesi ile uyumlu olduğundan emin olun.

Cihaz topraklı olmalıdır. Güç kablosu fişi bu amaçla topraklama kontağına sahiptir.


Eğer priziniz topraklı değilse, yürürlükteki yönetmeliklere uygun şekilde ayrı bir toprak hattına bağlanması için yetkili bir elektrikçiye başvurun.

Yukarıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması durumunda üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bu cihaz E.E.C. Direktiflerine uygundur.

Günlük Kullanım

Kontrol Panelinin Kullanımı

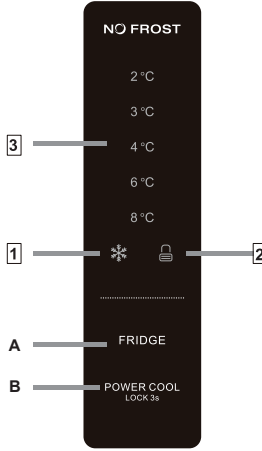

Tuş İşlevleri

A. "FRIDGE" modu

Bu tuş hem Kullanıcı Tanımlı Modda hem de Süper Modda kullanılabilir.

Buzdolabı bölmesinin sıcaklık ayarına girildiğinde tuş yanıp söner.

Tuşa art arda dokunulduğunda sıcaklık şu sırayla değişir:

2°C → 3°C → 4°C → 6°C → 8°C

Seçilen sıcaklık 5 saniye boyunca yanıp söndükten sonra sabitlenir.

B. POWER COOL / Kilitleme / Kilit Açma modu

Bu tuşa dokunarak POWER COOL moduna girilebilir veya bu moddan çıkılabilir.

Bu mod etkinleştirildiğinde buzdolabı bölmesi çok hızlı şekilde soğur ve sıcaklık 2°C'ye kadar düşer.

Bu mod iki şekilde sona erer:

Otomatik: 3 saat çalıştıktan sonra kendiliğinden kapanır.

Manuel: Kullanıcı bu tuşa tekrar dokunarak kapatabilir.

Kilit Açma:

Kilitli durumdayken tuşa 3 saniye basılı tutun.

Bir bip sesi duyulduktan sonra tüm tuşlar aktif olur.

Kilitleme:

Kilit açık durumdayken tuşa 3 saniye basılı tutun.

Bir bip sesi duyulduktan sonra tüm tuşlar kilitlenir.

Tüm tuşlar yalnızca kilit açık durumdayken kullanılabilir.

60 saniye boyunca işlem yapılmazsa ekran otomatik olarak kilitlenir.

Günlük Kullanım

Ekran

1. "POWER COOL" modu LED göstergesi
Bu modun aktif olup olmadığını gösterir.
2. "LOCK" modu LED göstergesi
Kontrol panelinin kilitli olup olmadığını gösterir.
3. "FRIDGE" modu LED göstergesi
Buzdolabı bölmesi için ayarlanan sıcaklığı gösterir.

Çalışma Durumu

- Kontrol paneli %100 parlaklıkta 3 saniye boyunca yanar ve elektrik kesilmeden önceki mod ve sıcaklık ayarlarıyla çalışmaya devam eder.
- Son tuş işleminden 2 saniye sonra sistem otomatik olarak kilitlenir.
- Kilitlendikten sonra panel ışığı son işlemde 60 saniye sonra kapanır.
- Buzdolabı bölmesi için ayarlanmış sıcaklık değerleri ekranda gösterilir.

Dondurucu Bölmesinin Sıcaklık Kontrolü


Dondurucu sıcaklığı, aşağıda bulunan ayar düğmesi ile ayarlanır.

Üç sıcaklık seviyesi vardır:

- COLD
- COLDER
- COLDEST

Kullanıcı ihtiyacına göre düğmeyi çevirerek sıcaklığı ayarlayabilir.

Cihaz çok sıcak bir ortamda çalıştırıldığında veya kapı sık sık açıldığında, istenen sıcaklığa ulaşamayabilir.

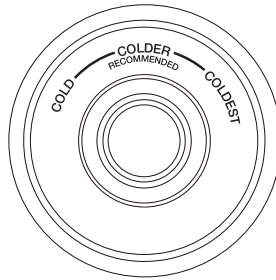

Günlük Kullanım

İlk Kullanım

İç kısmın temizlenmesi

Cihazı ilk kez kullanmadan önce, iç kısmını ve tüm iç aksesuarlarını ılık su ve az miktarda nötr sabun ile yıkayın. Böylece yeni ürünlere özgü kokular giderilir. Ardından iyice kurulayın.

Önemli:

Yüzeye zarar verebileceğinden deterjan veya aşındırıcı temizlik tozları kullanmayın.

Günlük Kullanım

Gıdaları aşağıdaki tabloya göre farklı bölmelere yerleştirin.

Buzdolabı bölmeleri	Gıda türü
Kapı rafları / balkonlar	- Doğal koruyucu içeren ürünler: reçel, meyve suyu, içecekler, soslar vb. - Çabuk bozulan gıdaları burada saklamayın.
Sebzelik çekmeces (salata çekmeces)	- Meyve, yeşillik ve sebzeler ayrı ayrı yerleştirilmelidir. - Muz, soğan, patates ve sarımsağı buzdolabında saklamayın.
Orta raf	Süt ürünleri, yumurta
Üst raf	Pişirme gerektirmeyen hazır gıdalar, şarküteri ürünleri, artan yemekler
Dondurucu çekmeceleri / rafları	- Uzun süre saklanacak gıdalar - Alt çekmece/raf: çiğ et, kümes hayvanları, balık - Orta çekmece/raf: dondurulmuş sebzeler, patates ürünleri - Üst çekmece/raf: dondurma, dondurulmuş meyveler, dondurulmuş hamur işleri

Taze gıdaların dondurulması

- Dondurucu bölmesi taze gıdaları dondurmak ve dondurulmuş gıdaları uzun süre saklamak için uygundur.
- Dondurulacak taze gıdaları dondurucu bölümünün alt kısmına yerleştirin.
- 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum gıda miktarı, cihazın tip etiketinde belirtilmiştir.
- Dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre içinde dondurulmak üzere başka gıda eklemeyin.

Dondurulmuş gıdaların saklanması





Cihaz ilk kez çalıştırıldığında veya bir süre kullanılmadıktan sonra tekrar kullanmadan önce, gıdaları yerleştirmeden önce cihazın en az 2 saat yüksek ayarda çalışmasına izin verin.

Önemli:

Elektrik kesintisi gibi nedenlerle kazara çözülme meydana gelirse ve kesinti süresi teknik özellikler bölümünde belirtilen "sıcaklık yükselme süresinden" daha uzun sürmüştse, çözülen gıdalar hızla tüketilmeli veya hemen pişirilip daha sonra tekrar dondurulmalıdır.

Günlük Kullanım

Sıcaklık Ayarı Önerileri

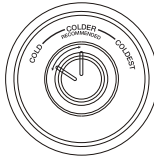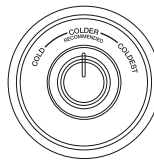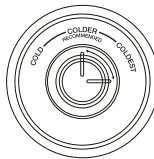Sıcaklık Ayarı Önerileri			
Ortam Sıcaklığı	Dondurucu Bölmesi	Buzdolabı Bölmesi	
Yaz		Buzdolabı 4°C olarak ayarlanmalıdır	
	Ayar: Cold – Colder		
Normal		Buzdolabı 4°C olarak ayarlanmalıdır	
	Ayar: Colder		
Kış		Buzdolabı 4°C olarak ayarlanmalıdır	
	Ayar: Colder – Coldest		

Notlar:

- Yukarıdaki bilgiler kullanıcılar için önerilen sıcaklık ayarlarını göstermektedir.
- Enerji tasarrufu için, en soğuk ayar yalnızca hızlı dondurma veya buz yapma gibi özel durumlarda kullanılmalıdır. Bu işlem tamamlandıktan sonra ayar tekrar normal seviyeye getirilmelidir.

Gıda Saklamaya Etkisi

- Önerilen ayarlarda, buzdolabı bölümünde saklanabilecek en uzun süre yaklaşık 3 gün olabilir.
- Önerilen ayarlarda, dondurucu bölümünde saklama süresi yaklaşık 1 ay olabilir.
- Farklı sıcaklık ayarlarında saklama süreleri daha kısa olabilir.

Günlük Kullanım

Çözdürme (Defrost)

Derin dondurulmuş veya donmuş gıdalar kullanılmadan önce, buzdolabı bölmesinde veya işlem için mevcut zamana bağlı olarak oda sıcaklığında çözdürülebilir.

Küçük parçalar, dondurucudan çıkarıldıktan sonra donmuş halde doğrudan pişirilebilir. Bu durumda pişirme süresi daha uzun olacaktır.

Aksesuarlar

Hareketli Raflar


Buzdolabının iç duvarlarında rafların istenilen konuma yerleştirilebilmesi için raylar bulunmaktadır. Bu sayede raflar ihtiyaca göre farklı yüksekliklere ayarlanabilir.

Kapı Raflarının Yerleştirilmesi

Farklı boyutlardaki gıda paketlerini saklayabilmek için kapı rafları farklı yüksekliklere ayarlanabilir.

Ayar yapmak için:

Kapı rafını ok yönünde yavaşça yukarı doğru çekin ve serbest kaldığında istenilen konuma tekrar yerleştirin.

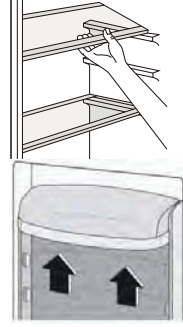

Faydalı İpuçları

Dondurma için ipuçları

- Dondurma işlemini en iyi şekilde gerçekleştirmek için aşağıdaki önerilere dikkat edin:
- 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum gıda miktarı, cihazın tip etiketinde belirtilmiştir.
- Dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre içinde dondurulacak başka gıda eklemeyin.
- Sadece yüksek kaliteli, taze ve iyi temizlenmiş gıdaları dondurun.
- Gıdaları küçük porsiyonlara bölün, böylece hızlı ve tamamen donabilir ve daha sonra yalnızca gerekli miktarda çözdürebilirsiniz.
- Gıdaları alüminyum folyo veya polietilen poşetlere sarın ve paketlerin hava almadığından emin olun.
- Taze, donmamış gıdaların önceden dondurulmuş gıdalarla temas etmesine izin vermeyin, aksi halde dondurulmuş gıdaların sıcaklığı yükselebilir.
- Yağsız gıdalar, yağlı gıdalara göre daha uzun süre saklanabilir. Tuz, gıdaların saklama süresini azaltır.
- Dondurucudan çıkarıldıktan hemen sonra tüketilen buz parçaları ciltte donma yanığına neden olabilir.
- Saklama süresini takip edebilmek için her paketin üzerine dondurma tarihini yazmanız önerilir.

Dondurulmuş gıdaların saklanması için ipuçları

Cihazdan en iyi performansı elde etmek için:

- Satın aldığınız dondurulmuş gıdaların satıcı tarafından uygun şekilde saklanmış olduğundan emin olun.
- Dondurulmuş gıdaları market veya mağazadan dondurucuya mümkün olan en kısa sürede aktarın.
- Kapağı gereğinden fazla açmayın ve uzun süre açık bırakmayın.
- Gıdalar çözüldükten sonra hızla bozulur ve tekrar dondurulmamalıdır.
- Gıda üreticisi tarafından belirtilen saklama süresini aşmayın.

Taze gıdaların buzdolabında saklanması için ipuçları

En iyi performans için:

- Buzdolabına sıcak yiyecek veya buharlaşan sıvılar koymayın.
- Özellikle güçlü kokulu gıdaları kapalı olarak veya sararak saklayın.

Buzdolabı kullanımı için ipuçları

Kullanışlı öneriler:

- Et (tüm çeşitler): Polietilen poşetlere sarın ve sebzelik çekmecesinin üzerindeki cam raflara yerleştirin. Güvenlik açısından bu şekilde en fazla 1–2 gün saklayın.
- Pişmiş gıdalar, soğuk yemekler vb.: Kapalı şekilde saklanmalı ve herhangi bir rafa yerleştirilebilir.
- Meyve ve sebzeler: İyi temizlenmeli ve özel sebzelik çekmecelerine yerleştirilmelidir.
- Tereyağı ve peynir: Özel hava geçirmez kaplarda saklanmalı veya alüminyum folyo ya da polietilen poşetlere sarılarak hava ile temas en aza indirilmelidir.
- Süt şişeleri: Kapaklı olmalı ve kapı raflarında saklanmalıdır.
- Muz, patates, soğan ve sarımsak paketlenmemiş halde buzdolabında saklanmamalıdır.

Günlük Kullanım

Temizlik

Hijyenik nedenlerle cihazın iç kısmı ve iç aksesuarları düzenli olarak temizlenmelidir.



Dikkat! Temizlik sırasında cihaz elektrik şebekesine bağlı olmamalıdır. Elektrik çarpması riski vardır. Temizlikten önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin veya sigortayı kapatın. Cihazı buharlı temizleyici ile temizlemeyin. Nem elektrikli parçalarda birikebilir ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Sıcak buhar plastik parçalara zarar verebilir. Cihaz tekrar kullanılmadan önce tamamen kurumuş olmalıdır.

Önemli:

Uçucu yağlar ve organik çözücüler plastik parçalara zarar verebilir. Örneğin:

- limon suyu
- portakal suyu
- bütirik asit
- asetik asit içeren temizlik maddeleri

Bu tür maddelerin cihaz parçalarıyla temas etmesine izin vermeyin.


Ayrıca:

- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Dondurucudaki gıdaları çıkarın ve serin bir yerde kapalı şekilde saklayın.
- Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin veya sigortayı kapatın.
- Cihazı ve iç aksesuarları ılık su ve bir bezle temizleyin.
- Temizlikten sonra temiz suyla silin ve kurulayın.
- Tüm parçalar kuruduktan sonra cihazı tekrar çalıştırın.

Sebzelikte Nem Ayarı

- Düşük nem: Ayar düğmesini sola kaydırın.
- Yüksek nem: Ayar düğmesini sağa kaydırın.

Sol taraf meyveler, sağ taraf sebzeler için uygun nem seviyesini sağlar.



Günlük Kullanım

Sorun Giderme



Dikkat! Sorun giderme işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.

Bu kılavuzda belirtilmeyen arıza giderme işlemleri yalnızca yetkili veya uzman bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

Önemli: Cihaz normal çalışırken bir miktar ses oluşabilir (kompresör veya soğutucu akışkan dolaşımı).

Problem	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Fiş takılı değil veya gevşek	Fişi prize takın
	Sigorta atmış veya arızalı	Sigortayı kontrol edin, gerekirse değiştirin
	Priz arızalı	Elektrik arızası bir elektrikçi tarafından giderilmelidir
Cihaz çok fazla soğutuyor / donduruyor	Sıcaklık çok düşük ayarlanmış	Sıcaklık ayarını geçici olarak daha yüksek bir değere getirin
Gıdalar yeterince donmuyor	Sıcaklık doğru ayarlanmamış	Başlangıç sıcaklık ayarı bölümüne bakın
	Kapı uzun süre açık kalmış	Kapıyı yalnızca gerektiği kadar süre açık tutun
	Son 24 saat içinde çok fazla sıcak gıda yerleştirilmiş	Sıcaklık ayarını geçici olarak daha düşük (daha soğuk) seviyeye getirin
	Cihaz bir ısı kaynağına yakın,	Kurulum yeri bölümüne bakın
Kapı contasında yoğun buz oluşumu	Kapı contası tam sızdırmaz değil	Kapı contasındaki sızıntı olan bölgeyi saç kurutma makinesiyle dikkatlice ısıtın (soğuk ayar). Aynı anda contayı elle şekillendirerek doğru oturmasını sağlayın
Olağandışı sesler	Cihaz dengede değil	Ayakları yeniden ayarlayın
	Cihaz duvara veya başka nesnelere temas ediyor	Cihazı biraz uzaklaştırın
	Arka taraftaki bir parça (örneğin boru) cihaza veya duvara temas ediyor	Gerekirse parçayı dikkatlice bükerek temasını kesin
Gösterge ışıkları yanıp sönüyor	Sensör arızası	Servis merkezine başvurun

Sorun devam ederse Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

TOMMATECH BUZDOLABI GARANTİ KOŞULLARI

TommaTech GmbH bu ürünün, üretim hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler dahilinde garanti kapsamında olduğunu beyan eder. Ürünü alan kişi bu garanti şartlarını kabul etmiş sayılır.

- Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi 3 yıldır.
- Garanti koşullarına uygun olarak kullanıldığı sürece Ürünün, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince TommaTech garantisi kapsamındadır.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmeyecektir. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu veya satıcıya bildirim ve teslimi tarihinde başlayacaktır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde seçimlik haklarına başvurabilecektir.
- Garanti kapsamında olduğu anlaşılan malın ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
- Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirim veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
- Garanti dışı kalan veya garanti süresi dolan ürünler için, bunlarla sınırlı olmamak üzere; teknik servis ücreti, yedek parça ücreti, malzeme ücreti, işçilik maliyeti, nakliye ücretini vb. içeren ek bedeller talep edilir.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için mutlaka ürünün modelinin, seri numarasının, satın alma faturasının, arızaya ilişkin kod, açıklama, fotoğraf vb. verilerin TommaTech yetkili servisine sunulması gerekmektedir.

GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

TommaTech GmbH'nin garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- Garanti, ancak ürünlerle birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uyulması halinde geçerlidir. Aksi takdirde Ürün işbu Garanti kapsamından çıkacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, ilk kurulum yerinde kurulu durumda olan orijinal TommaTech ürünlerine uygulanır. Bu garanti belgesi, yalnızca TommaTech GmbH yetkili servisi tarafından kurulan ürünler için geçerli olacaktır. Ürünlerin lisanssız satış kanallarından ve/veya ikinci el olarak satılması durumunda bu garanti politikası geçersiz olacaktır.
- Modeli, tipi, etiketi veya seri numarası üzerinde tahrifat yapıldığı görülen Ürünler için işbu Garanti Belgesi geçersizdir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini yetkili servis belirler.
- TommaTech tarafından üretilmeyen ya da satılmayan parça ya da parçaların Ürüne eklenmesi ile oluşan arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.
- Ürünün tasarım veya kullanım amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından kaynaklı doğacak sorun ve arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.

- Ürünün satışından sonra sistem özelliklerinin değiştirilmesi halinde işbu Garanti Belgesi geçerli olmayacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, malın düzgün çalışmasını etkilemeyen kozmetik veya yüzeysel kusurlar, ezilmeler, işaretler veya çizikler barındıran mallara ilişkin talep ve iddiaları kapsamaz.
- Malın ya da bileşenlerinin garanti kapsamında değiştirilmesi veya onarılması, mevcut garanti süresini uzatmaz. Onarılan veya değiştirilen mal ya da bileşenleri için ikame garanti süresi verilmez. Garanti kapsamında değiştirilen veya onarılan ürünün ya da bileşenin garanti süresi, ilk ürünün değişim veya onarımdan sonra kalan garanti süresi kadar olacaktır.

2. Garanti Kapsamı Dışında Kalan Özel şartlar

- Kullanım ve kullanıcı hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Mücbir sebeplerden, doğal afetlerden, TommaTech GmbH'den veya üründen kaynaklı olmayan ya da TommaTech GmbH'nin kontrolü dışında gelişen durumlardan, üründe oluşan kir veya tozdan, ürünün kullanıcısı veya 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen kasti veya ihmali zararlardan ve eylemlerden, ihmali veya kasti kazalardan ve dış faktörlerden kaynaklı olarak meydana gelen sorun ve arızalar,
- Malın veya bileşenlerinin TommaTech GmbH veya yetkilendirdiği servisler dışında başkaca kişiler tarafından ya da TommaTech GmbH'nin yazılı onayı olmaksızın müdahale, demontajının, yeniden kurulum, değişim, bakım, tahrifat, işlem veya değişiklik yapılması,
- Kurulumun TommaTech veya yetkilendirdiği servisler dışında 3. kişilerce yapılması ve ayrıca bu durumda kurulumdan kaynaklanan arıza, kusur ve hatalar,
- Malın hareketli birimler üzerinde kullanılması,
- Malın talimatlarına, kullanım kılavuzlarına, güvenlik kurallarına ve ürünlerin üzerinde yer alan etiketlere uygun olmayan şekilde kurulum ve uygulamalardan kaynaklanan sorun, kusur ve arızalar,
- Olağan ve makul aşınma veya yıpranmalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (Ürünün nakli, yükleme, boşaltma, taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar, düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; kurulum yerindeki elektrik altyapısından kaynaklı hasar ve arızalar, ürünün etiketinde belirtilen farklı bir gerilime bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, cihaza TommaTech GmbH yetkili servisi dışındaki kişilerce bağlanan dış donanımın (su tesisatı vb.) yol açacağı arızalar.

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı

Adresi

Telefon no.

E-posta

Ürünün Cinsi

Markası Modeli

Seri no.

Teslim tarihi

Teslim yeri

Fatura tarihi

Fatura no.

Yetkili Satıcı

unvanı - adresi - e posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

Üretici ve İthalatçı firmanın

Unvanı: HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez adresi: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı
No:20 Döşemealtı - Antalya - Türkiye

Çağrı Merkezi : 4 4 4 5 0 6 1

Tel : 0 (242) 201 0 4 10

Fax: 0 (242) 201 0 4 14

E mail:servis@tommatech-home.com

**Firma Yetkilisinin
İmzası-Kaşesi**

HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
AOSB 1. Kısım, Mh. Atatürk Bk. No:20
Döşemealtı, Antalya/Türkiye Sic.No: 130675
Antalya Kurumlar Vkk: 463 145 2361



HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ

AOSB 1.KISIM ATATÜRK BLV. NO: 20

DÖŞEMEALTI/ ANTALYA

Tel : 0 (242) 201 04 10


Fax : 0 (242) 201 04 14

ÇAĞRI MERKEZİ

444 50 61

www.tommatech-home.com

servis@tommatech-home.com



KK2506003-06