



GERMAN-based company ●●●



Kullanım Kılavuzu

Model: TTYR-1701-SI

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun

Kullanım Kılavuzu

Model: TTYR-1701-SI

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun

1. Bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
2. Aksesuarları değiştirmeden veya kullanım sırasında hareket eden parçalara yaklaşımadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
3. Vücut parçalarını, takıları ve bol/gevşek kıyafetleri hareketli parçalardan ve takılı aparatlardan uzak tutun.
4. İçeriği kaseden dökmekten önce her zaman bıçağı çıkarın.
5. Cihaz güç kaynağına bağlıyken ellerinizi ve mutfak gereçlerini kaseden uzak tutun.
6. Asla hasarlı bir cihaz kullanmayın. Cihazı kontrol ettirin veya yetkili serviste tamir ettirin.
7. Kasede belirtilen maksimum doldurma seviyesini aşmayın.
8. Motor ünitesinin, kablonun veya fişin ıslanmasına izin vermeyin.
9. Pişirme modunda veya pişirme işlemi sonrasında cihazı kullanırken dikkatli olun. Özellikle kase, kapak ve aparatlar cihaz kapatıldıktan sonra da uzun süre SICAK kalabilir.
10. Kabı çıkarmak ve taşımak için saplarını kullanın. Sıcak kaseyi ve sıcak aparatları tutarken fırın eldiveni kullanın.
11. Kabın alt kısmı, ısıtma işlemi sona erdikten sonra da uzun süre sıcak kalabilir. Hazneyi ısıya duyarlı yüzeylere koyarken dikkatli olun ve çalışma yüzeyini korumak için uygun bir koruyucu mat kullanın.
12. Özellikle kapağı veya dolum kapağını çıkarırken kaseden çıkabilecek buhara karşı dikkatli olun.
13. Sıvı kaynarken kapağı veya dolum kapağını çıkarmayın.
14. Doğrama fonksiyonunu kullanırken dolum kapağının kapalı olduğundan emin olun.
15. Yalnızca cihazla birlikte verilen hazne ve aksesuarları kullanın.
16. İşlemciyi çalıştırmak için blender kapağını kullanmayın. Kilit mekanizmasına aşırı kuvvet uygulanması cihazın zarar görmesine ve yaralanmalara neden olabilir.
17. Cihazı kullanırken düz ve sabit bir yüzey üzerinde bulunduğundan emin olun.
18. Cihazı yüzeyin kenarına yakın yerleştirmeyin ve sarkıntılı dolapların altına koymayın.
19. Doğru ve güvenli çalışma için pişirme işleminden önce kase tabanının ve sıcaklık sensörlerinin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
20. DİKKAT: Termal kesicinin istemeden yeniden devreye girmesi nedeniyle oluşabilecek tehlikeleri önlemek için bu cihaz zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazına bağlanmamalı ve elektrik şirketi tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
21. Yemeden önce yiyeceğin tamamen pişmiş ve yeterince sıcak olduğundan her zaman emin olun.
22. Yiyecekler pişirildikten kısa süre sonra tüketilmeli veya hızlı bir şekilde soğutularak mümkün olan en kısa sürede buzdolabına kaldırılmalıdır.

23. Cihazın hatalı kullanımı yaralanmalara yol açabilir.
24. Bu cihaz; fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı konusunda gözetim altında olmaları veya gerekli talimatları almaları ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir.
25. Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır.
26. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Kablonun çocukların ulaşabileceği şekilde aşağı sarkmasına izin vermeyin.
27. Uyarı: Keskin kesici bıçaklara dokunurken, kaseyi boşaltırken ve temizlik sırasında dikkatli olun.
28. Cihaz gözetimsiz bırakılacaksa ve ayrıca montaj, sökme veya temizlik işlemlerinden önce mutlaka fişini prizden çekin.
29. Besleme kablosu hasar görmüşse, olası tehlikeleri önlemek için üretici, yetkili servis veya benzer nitelikteki yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
30. Cihazı yalnızca belirtilen ev tipi kullanım amacı için kullanın. Cihazın hatalı kullanılması veya bu talimatlara uyulmaması durumunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
31. Karıştırma fonksiyonu için maksimum yük: 1200 g havuç / 1800 g su.
32. Sıcak sıvılar mutfak makinesine veya blendera dökülürken dikkatli olun; ani buhar oluşumu nedeniyle sıvı cihazdan dışarı taşabilir.
33. Cihaz yalnızca birlikte verilen stand ile kullanılmalıdır.
34. Bu cihaz yalnızca ev içi ve kapalı alanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
35. Konnektör kısmına sıvı dökülmesini önleyin.
36. Bardağın tabanını (sap muhafazası dahil) sökmeyin; bu bölüm kullanıcı tarafından bakım yapılacak bir parça değildir.
37. Motor çalışmayı durdurduktan sonra, soğutma fanı yaklaşık 2 dakika daha çalışmaya devam edebilir..



38. Cihazın bazı yüzeyleri kullanım sırasında ısınabilir.


39. **Kullanmadan önce gıdayla temas eden tüm bölgeleri temizleyin.** Gıdayla temas eden yüzeylerin nasıl temizleneceği hakkında bilgi için lütfen “**Bakım ve Temizlik**” bölümüne bakın.
40. Tarifleri ve yazılım güncelleme bildirimlerini zamanında alabilmek için cihazın ağa bağlı olduğundan emin olun. Cihaz ağa bağlı değilse tarif ve yazılım güncelleme bildirimlerini alamazsınız.
41. Buhar sepeti kullanımdan sonra çıkarılırken yoğunlaşma nedeniyle su damlayabilir. Bu nedenle bir süre bekleyerek veya dikkatli bir şekilde çıkarın. Kapağı açarken çıkabilecek buhara karşı dikkatli olun. Hazneden parçaları çıkarırken yanıkları önlemek için fırın eldiveni kullanın.
42. **DİKKAT:** Cihazı standından çıkarmadan önce kapalı olduğundan emin olun..

Takmadan Önce


Elektrik kaynağınızın geriliminin, cihazın alt kısmında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.

UYARI: BU CİHAZ TOPRAKLI PRİZE BAĞLANMALIDIR.

1, Ürün genel görünümü

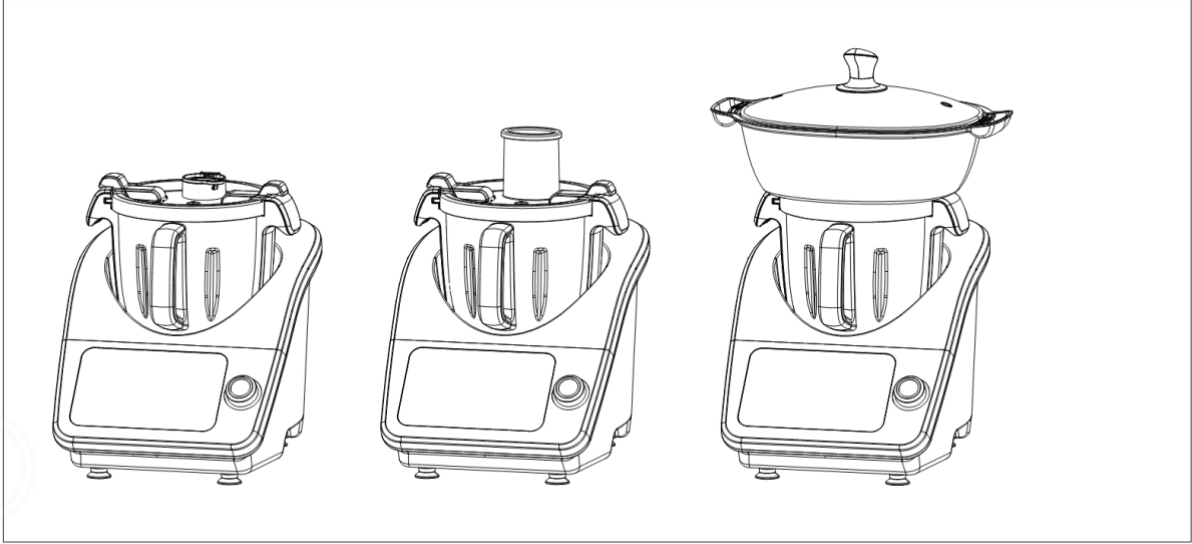

2, Parçalar

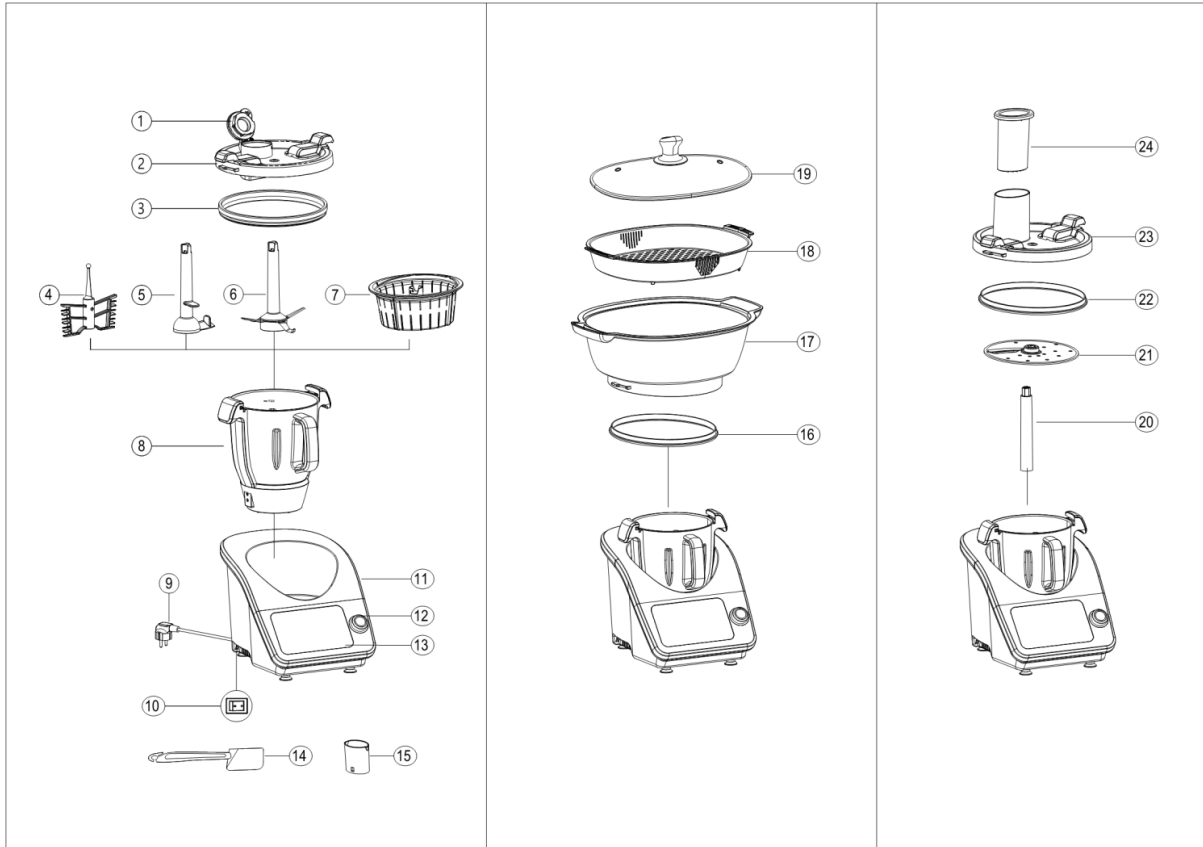


Ana Parçalar

No.	İsim	No.	İsim	No.	İsim
1	Dolgu kapağı	9	Güç kablosu	17	Buharlı sepet, derin
2	Blender Kapağı	10	Ana anahtar	18	Buharlı sepet, sığ
3	Blender kapağı mühürü	11	Ana ünite	19	Buharlı sepet kapağı
4	Çırpıcı	12	Düğme	20	Tahrik mili


5	Karıştırma küreği	13	Ekran	21	Dilimleyici/parçalayıcı
6	Bıçak	14	Spatula	22	FP kapağının mührü
7	Buharlı sepet	15	Ölçü kabı	23	FP kapağı
8	Blender sürahisi	16	Derin buharlı gemi sepetinin mührü	24	İtterci

3, Ekran


1) HomeUI

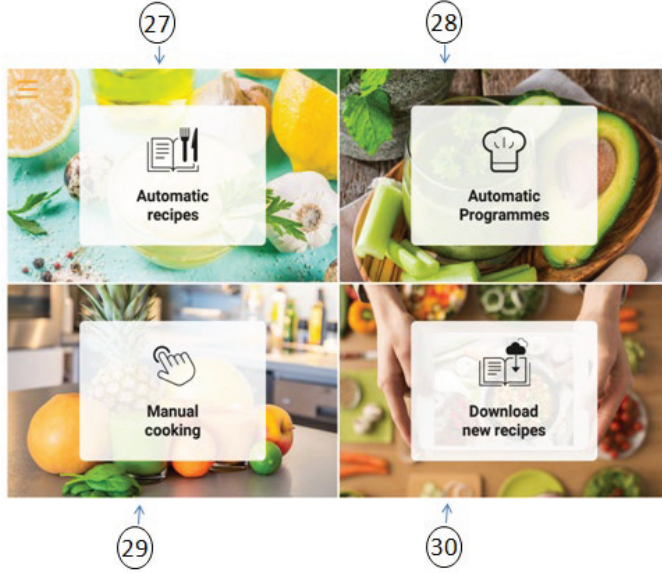

2) Otomatik tarifler arayüzü

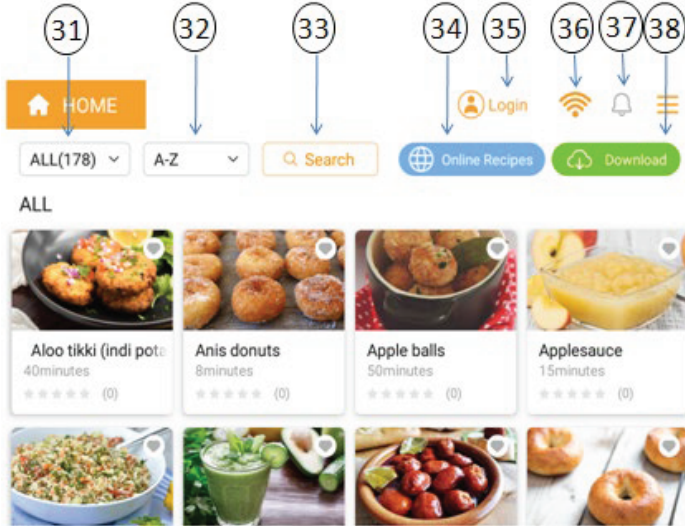

3) Manuel Pişirme Arayüzü

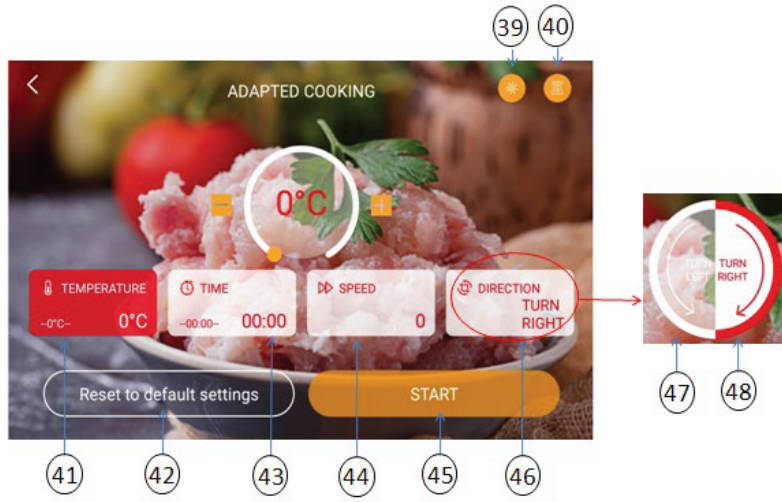

3) Otomatik. Program Arayüzü




4) Kurulum arayüzü



5), Anahtar İkonu

No.	İsim	No.	İsim	No.	İsim
27	Oto. Tarifler	37	Bildirim	47	Saat yönünde
28	Otomatik Program	38	Tarifleri indir	48	Ters
29	Manuel Pişirme	39	Turbo Düğmesi	49	Mekan
30	Tarifleri İndir	40	Ağırlık	50	Yazılım yükseltmesi
31	Tarif sınıflandırması	41	Sıcaklık ayarı	51	Android sistem yükseltmesi
32	Tarif düzenlemesi	42	Varsayılan ayara sıfırlama	52	Tarif güncellemesi
33	Tarif araştırması	43	Zaman ayarı		
34	Çevrimiçi tarifler/Tarifler	44	Hız ayarı		
35	Kullanıcı hesabı	45	Başlangıç anahtarı		
36	WiFi	46	Direksiyon ayarı		


1

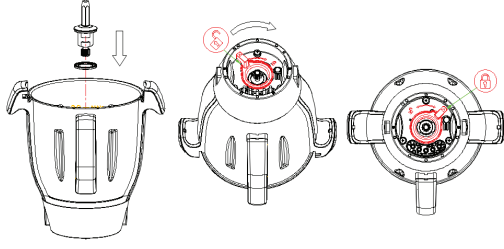


Tahrik milini hazneye doğru şekilde yerleştirip kilitleyin.

2

Hazneyi ana üniteye yerleştirin ve yerine tam oturana kadar bastırın. (LOGO önde, **MAX** işareti arkada olmalıdır.)

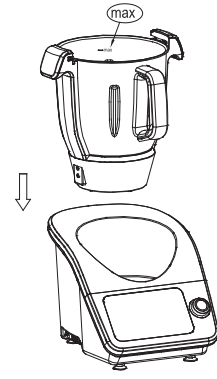


3

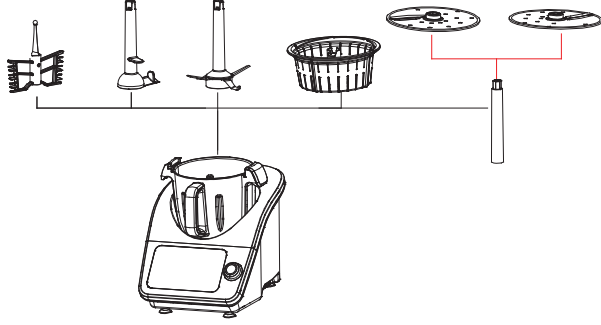


Farklı pişirme işlemleri için uygun aksesuarı seçin.

4

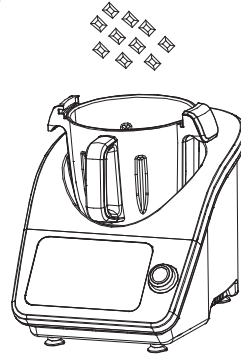


Malzemeleri veya suyu hazneye ekleyin. Gerekirse **mutfak robotu (food processor) fonksiyonunu** kullanın. Bunun için mutfak robotu kapağını takın ve malzemeleri doğrudan gıda besleme ağzından ekleyin.

553




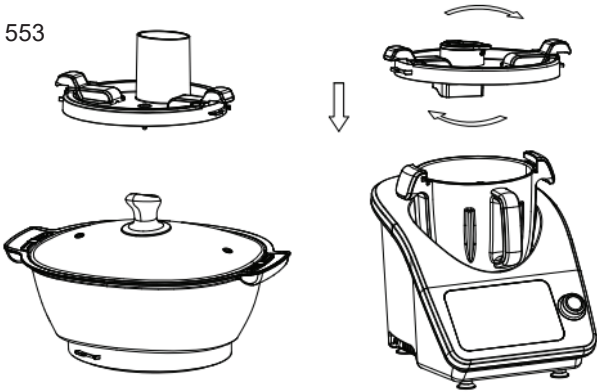


İhtiyacınıza göre blender kapağını, food processor (FP) kapağını veya buhar aparatı kapağını takın.




6




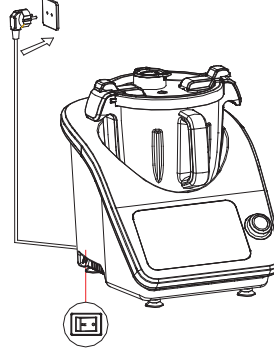



Güç kablosunu ana üniteye bağlayın ve ardından cihazı açın. Eğer ana ünite üzerinde sabit bir güç kablosu bulunuyorsa, ayrıca bir güç kablosu takmanıza gerek yoktur.

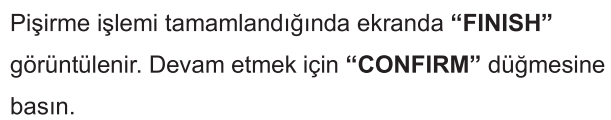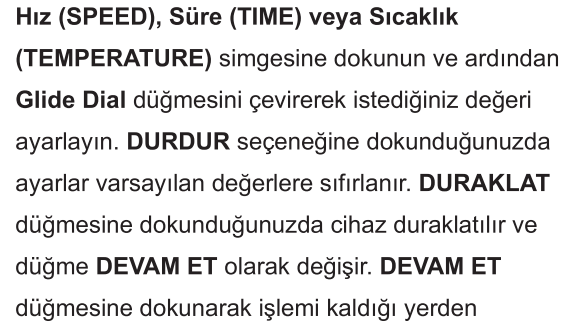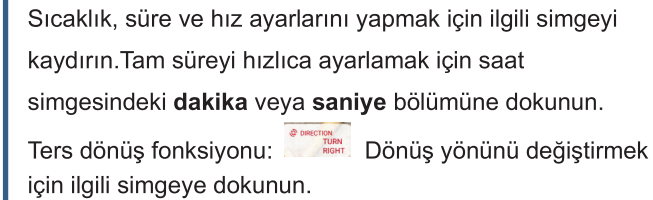




6. Kontrol Paneli Genel Bakış

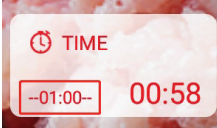Sıra No.	İkon	Fonksiyon tanımı
1	Döner düğme 	1. Döner düğmeyi çevirerek sıcaklık, süre ve hız ayarlarını yapabilirsiniz. 2. Düğmeye kısa basıldığında pişirme işlemi duraklatılır. Tekrar basıldığında işlem devam eder veya yapılan seçim onaylanır. 3. Düğmeye uzun süre basıldığında pişirme işlemi durdurulur. 4. Tüm ayarlar tamamlandıktan sonra düğmeye basarak pişirme işlemi başlatabilirsiniz. 5. Ayar yapılırken düğmeye uzun süre basılması, mevcut ayarın iptal edilmesini sağlar. 6. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra düğmeye basıldığında cihaz bekleme moduna geçer.
2	LED Durum Göstergesi	1. Kase veya kapak takılı değilse: Kırmızı ışık yanıp söner. 2. Çalışma sırasında: - Sıcaklık 60°C'nin altındaysa beyaz ışık yanıp söner. - Sıcaklık 60°C'nin üzerindeyse kırmızı ışık yanıp söner. 3. Bekleme modu: Kırmızı ve beyaz ışık sırayla yanıp söner. 4. Hata modu: Kırmızı ışık yanıp söner.
3		Geri tuşu: Önceki ekrana dönmek için bu simgeye dokununuz.
4		TIME (Süre) Göstergesi - Süre ayar aralığı: 0–90 dakika - Çalışma süresi gösterimi: 0–90 dakika Süre ayarını seçmek için TIME simgesine dokununuz. Seçildiğinde simgenin arka plan rengi vurgulanarak aktif hale gelir.
4.1		4.1 Süre Ayarı Parmağınızı sayı kaydırma alanında yukarı veya aşağı kaydırarak süreyi ayarlayın. Ardından parametre ayar düğmesini çevirerek istediğiniz değeri seçin. Zamanı ayarlamak için “+” ve “-” düğmelerini kullanabilirsiniz. Süre ayarlanmadığında ekranda varsayılan çalışma süresi görüntülenir. Süre ayarlanırken, işlem başladıktan sonra ekranda kalan süre gösterilir.
4.2		Kırmızı kutu içindeki değer ayarlanan süreyi gösterir.
4.3		Zaman ayarlanmadığında kırmızı kutuda varsayılan çalışma süresi gösterilir. Zaman ayarı yapıldığında kırmızı kutuda kalan süre görüntülenir.
5		Sıcaklık ayar ekranı. Sıcaklık aralığı: 37–130°C 37°C ve 40°C ayarlarından sonra sıcaklık 5°C'lik artışlarla ayarlanabilir. Sıcaklık ayarını seçmek için TEMPERATURE simgesine dokununuz. Seçildiğinde simgenin arka plan rengi vurgulanarak aktif hale gelir.

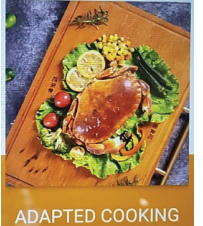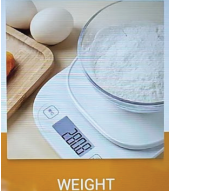5.1		Kırmızı kutu içindeki değer, ayarlanan sıcaklığı gösterir.
5.2		Yiyeceklerin sıcaklığı 37°C ve 40°C ayarlarından sonra 5°C’lik artışlarla ayarlanabilir.
5.3		Parmağınızı ayar halkası üzerinde kaydırarak sıcaklığı ayarlayın. Sıcaklığı ayarlamak için “+” ve “-” düğmelerini de kullanabilirsiniz. Pişirme başladıktan sonra ekranda haznedeki gerçek sıcaklık gösterilir.
6		Saat yönünde dönüş için hız aralığı: 0–12 Ters dönüş için hız aralığı: 0–3 Hız ayarını seçmek için SPEED simgesine dokunun. Seçildiğinde simgenin arka plan rengi vurgulanarak aktif hale gelir.
6.1		Parmağınızı ayar halkası üzerinde kaydırarak hızı ayarlayın.
6.2		Dönüş yönü tuşu: Karıştırma yönünü saat yönünde veya ters yönde değiştirmek için kullanılır.
6.3		Saat yönünde dönüş (TURN RIGHT)
6.4		Ters yönde dönüş (TURN LEFT)
7.1		7.1 Otomatik Pişirme Süre: 0–90 dakika Sıcaklık: 0–130°C Hız: 0–12 Ters dönüş: 0–3 Not: 7–12 hız seviyelerinde maksimum çalışma süresi 10 dakikadır.
7.2		7.2 Tartı Maksimum kapasite: 5 kg Ölçüm hassasiyeti: 1 g

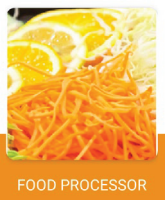7.21		7.2.1 Dara (Tare) Haznedeki mevcut ağırlığı sıfırlamak için kullanılır.
7.3		7.3 Kaynatma Sıcaklık: 100°C (Aralık: 60–100°C) Hız: 1 (Aralık: 0–1) Ters dönüş: 0–1 Su önceden ayarlanan sıcaklığa ulaştığında işlem tamamlanır.
7.4		7.4 Doğrama Süre: 10 saniye (Aralık: 0–4 dakika) Sıcaklık: 0°C Hız: 6 (Aralık: 1–12)
7.5		7.5 Yavaş Pişirme Süre: 4 saat (Aralık: 0–8 saat) Sıcaklık: 90°C (Aralık: 37–95°C) Hız: 1 Ters dönüş: 1
7.6		7.6 Hamur Yoğurma Süre: 3 dakika (Aralık: 2–4 dakika) Sıcaklık: 0°C (Aralık: 0–37°C) Hız: 3 (Aralık: 1–3)
7.7		7.7 Buhar Süre: 20 dakika (Aralık: 1–60 dakika) Sıcaklık / Buhar Seviyesi: 🔥 Düşük Buhar 🔥🔥 Orta Buhar 🔥🔥🔥 Yüksek Buhar Hız: 0 (Aralık: 0–3) Ters dönüş: 0–3 Zaman geri sayımı 95°C’den itibaren başlar.
7.8		7.8 Gıda İşlemci Süre: 30 saniye (Aralık: 10–60 saniye) Hız: 5 (Aralık: 4–6)
7.9		7.9 Turbo  Turbo fonksiyonunu kullanmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun , ardından 1 saniye duraklatın . Düğmeyi bıraktığınızda işlem durur.
8		HOME simgesine dokunarak istediğiniz zaman ana ekrana dönebilirsiniz.

7, Önerilen Kullanım

Önemli Kısım		Fonksiyon	Hız	Süre	Sıcaklık °C	Maksimum Malzeme
	Çırpıcı	Yumurta beyazı çırpma	4	2-4 dakika	---	2-4 yumurta akı
		Krema çırpma	3	3-5 dakika	---	200ml
	Karıştırıcı kürek	Çorba	1-2	1-90 dakika	100°C	Maksimum kapasite: 2000 ml
		Isıtılması gereken diğer malzemeler	1-2	Gerektiğinde	Gerektiğinde	
	Bıçak	Et doğrama	8-12	30-60'lar arası	---	1500 g (kemiksiz et)
		Buz kırma	8-12	10-20'ler arası	---	300g buz küpü
		Blender	8-12	1-2 dakika	---	Maksimum kapasite: 3000 ml 1200g havuç 1800g su
		Doğrama (soğan, arpacık soğanı, kereviz vb.)	5-7	15-60'lar arası	---	300g
		Fasulye, soya fasulyesi, fındık, fıstık, kahve çekirdeği, badem	12	2-3 dakika	---	200g
		Hamur yoğurma	1	1-2 dakika	---	500g un + 250g su + 20g yağ
	Buhar sepeti	Pirinç vb.	---	20-30 dakika	Steam programı: Küçük/Orta	600-1500ml su
	Dilimleyici / Parçalayıcı disk	Dilimleme / Parçalama (havuç, salatalık, patates)	5-6	30-60'lar arası	Sadece Gıda işlemci programı	500g
	Buharlı hazne	Balık vb.	---	10-60 dakika	Steam programı: Orta/Büyük	600-1500ml su

8. Bakım ve Temizlik

8.1 Temizleme işlemine başlamadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

8.2 Temizlemeden önce kapağı ve aksesuarları hazneden çıkarın.

8.3 Motor Ünitesi

Motor ünitesini nemli bir bezle silin ve ardından kurulayın. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın ve motor ünitesini suya daldırmayın.

8.4 Hazne Temizliđi

Haznenin dibinde yanık izleri olduđuysa hazneye su ve sitrik asit veya limon suyu ekleyin. 5–7 dakika ısıtın, ardından yanık izlerini bir temizlik süngerini ile temizleyin.

8.5 Hazne / Karıştırma Aparatı / Bıçak

Parçaları yıkayın ve ardından iyice kurulaıın. Yiyecekler haznenin içine yapışır veya yanarsa mümkün olduđunca spatula ile çıkarın.


Hazneyi sıcak sabunlu su ile doldurup bir süre bekletin. İnatçı kalıntıları bir temizlik fırçası ile temizleyin.

Haznede oluşabilecek renk değışiklikleri cihazın performansını etkilemez.

8.6 Buhar Sepetinin Çıkarılması

Fırın eldivenleri kullanarak spatulanın sapındaki kancayı buhar sepetinin sapının ortasına takın ve buhar sepetini yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

Not: Yanıkları önlemek için kapađı açmadan önce buharın çıkmasını bekleyin.

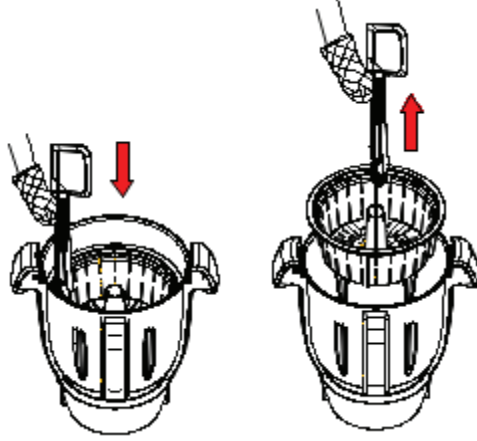

9. Temizlik ve Bakım

Temizleme işlemine başlamadan önce **güç kablosunu prizden çıkarın**.

Güç kablosunu temizlemek için **kuru ve yumuşak bir bez** kullanın.


Ana üniteyi temizlemek için **kuru bir bez** kullanın.

Ana üniteyi **su ile yıkamayın** ve **bulaşık makinesine koymayın**.

Blender Haznesi


Blender haznesi **nemli bir bezle silinerek** veya **su ile durulanarak** temizlenebilir.

Ancak **suya daldırmayın**.

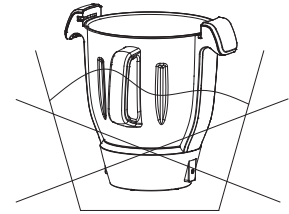

**Bulaşık Makinesinde
Yıkabilen Aksesuarlar**

Kapak, ölçü kabı, bıçak, karıştırma aparatı, buhar sepeti, buhar haznesi vb. aksesuarlar **bulaşık makinesinde yıkanabilir.**

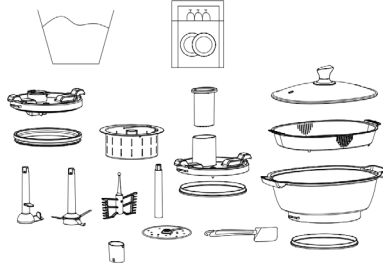

Dikkat

Metal fırça, naylon fırça, ev tipi güçlü temizleyiciler, çözücüler veya aşındırıcı temizlik ürünleri **cihaz yüzeyine zarar verebilir.** Bu tür ürünleri kullanmayın.



10. Ürün Özellikleri

Model	TTYR-1701-SI
Nominal Voltaj	220-240V, 50-60Hz
Nominal Güç	1800W
Isıtma Gücü	1000W
Mikser Gücü	1400W
Hazne Kapasitesi	3.0L/4.5L (Maks.)
Wi-Fi Frekansı	2400-2483.5MHz
Wi-Fi Maks. İletim Gücü	≤20dBm
Modülasyon Modu	WLAN:DBPSK/DQPSK/CCK(DSSS) BPSK/QPSK/16QAM/64QAM(OFDM)
Anten kazancı	1.5dbi

Not: Yukarıda belirtilen cihazlarınızla ilgili bir sorunuz varsa, lütfen yardım hattımızı arayın veya web sitemizi ziyaret edin

TOMMATECH YEMEK ROBOTU GARANTİ KOŞULLARI

TommaTech GmbH bu ürünün, üretim hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler dahilinde garanti kapsamında olduğunu beyan eder. Ürünü alan kişi bu garanti şartlarını kabul etmiş sayılır.

- Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi 3 yıldır.
- Garanti koşullarına uygun olarak kullanıldığı sürece Ürünün, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince TommaTech garantisi kapsamındadır.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmeyecektir. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu veya satıcıya bildirim ve teslimi tarihinde başlayacaktır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde seçimlik haklarına başvurabilecektir.
- Garanti kapsamında olduğu anlaşılan malın ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
- Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirim veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
- Garanti dışı kalan veya garanti süresi dolan ürünler için, bunlarla sınırlı olmamak üzere; teknik servis ücreti, yedek parça ücreti, malzeme ücreti, işçilik maliyeti, nakliye ücretini vb. içeren ek bedeller talep edilir.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için mutlaka ürünün modelinin, seri numarasının, satın alma faturasının, arızaya ilişkin kod, açıklama, fotoğraf vb. verilerin TommaTech yetkili servisine sunulması gerekmektedir.

GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

TommaTech GmbH'nin garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- Garanti, ancak ürünlerle birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uyulması halinde geçerlidir. Aksi takdirde Ürün işbu Garanti kapsamından çıkacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, ilk kurulum yerinde kurulu durumda olan orijinal TommaTech ürünlerine uygulanır. Bu garanti belgesi, yalnızca TommaTech GmbH yetkili servisi tarafından kurulan ürünler için geçerli olacaktır. Ürünlerin lisanssız satış kanallarından ve/veya ikinci el olarak satılması durumunda bu garanti politikası geçersiz olacaktır.
- Modeli, tipi, etiketi veya seri numarası üzerinde tahrifat yapıldığı görülen Ürünler için işbu Garanti Belgesi geçersizdir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini yetkili servis belirler.
- TommaTech tarafından üretilmeyen ya da satılmayan parça ya da parçaların Ürüne eklenmesi ile oluşan arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.
- Ürünün tasarım veya kullanım amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından kaynaklı doğacak sorun ve arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.

- Ürünün satışından sonra sistem özelliklerinin değiştirilmesi halinde işbu Garanti Belgesi geçerli olmayacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, malın düzgün çalışmasını etkilemeyen kozmetik veya yüzeysel kusurlar, ezilmeler, işaretler veya çizikler barındıran mallara ilişkin talep ve iddiaları kapsamaz.
- Malın ya da bileşenlerinin garanti kapsamında değiştirilmesi veya onarılması, mevcut garanti süresini uzatmaz. Onarılan veya değiştirilen mal ya da bileşenleri için ikame garanti süresi verilmez. Garanti kapsamında değiştirilen veya onarılan ürünün ya da bileşenin garanti süresi, ilk ürünün değişim veya onarımdan sonra kalan garanti süresi kadar olacaktır.

2. Garanti Kapsamı Dışında Kalan Özel şartlar

- Kullanım ve kullanıcı hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Mücbir sebeplerden, doğal afetlerden, TommaTech GmbH'den veya üründen kaynaklı olmayan ya da TommaTech GmbH'nin kontrolü dışında gelişen durumlardan, üründe oluşan kir veya tozdan, ürünün kullanıcısı veya 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen kasti veya ihmali zararlardan ve eylemlerden, ihmali veya kasti kazalardan ve dış faktörlerden kaynaklı olarak meydana gelen sorun ve arızalar,
- Malın veya bileşenlerinin TommaTech GmbH veya yetkilendirdiği servisler dışında başkaca kişiler tarafından ya da TommaTech GmbH'nin yazılı onayı olmaksızın müdahale, demontajının, yeniden kurulum, değişim, bakım, tahrifat, işlem veya değişiklik yapılması,
- Kurulumun TommaTech veya yetkilendirdiği servisler dışında 3. kişilerce yapılması ve ayrıca bu durumda kurulumdan kaynaklanan arıza, kusur ve hatalar,
- Malın hareketli birimler üzerinde kullanılması,
- Malın talimatlarına, kullanım kılavuzlarına, güvenlik kurallarına ve ürünlerin üzerinde yer alan etiketlere uygun olmayan şekilde kurulum ve uygulamalardan kaynaklanan sorun, kusur ve arızalar,
- Olağan ve makul aşınma veya yıpranmalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (Ürünün nakli, yükleme, boşaltma, taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar, düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; kurulum yerindeki elektrik altyapısından kaynaklı hasar ve arızalar, ürünün etiketinde belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, cihaza TommaTech GmbH yetkili servisi dışındaki kişilerce bağlanan dış donanımın (su tesisatı vb.) yol açacağı arızalar.

■ Garanti Belgesi



MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı

.....

Adresi

.....

.....

.....

Telefon no.

.....

E-posta

.....

Ürünün Cinsi

.....

Markası Modeli

.....

Seri no.

.....

Teslim tarihi

.....

Teslim yeri

.....

Fatura tarihi

.....

Fatura no.

.....

Yetkili Satıcı

unvanı - adresi - e posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

Üretici ve ithalatçı firmanın

Unvanı: HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez adresi: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı
No:20 Döşemealtı - Antalya - Türkiye

Çağrı Merkezi : 4 4 4 50 61

Tel : 0 (242) 201 0 4 10

Fax: 0 (242) 201 0 4 14

E mail:servis@tommatech-home.com

Firma Yetkilisinin
imzası-Kaşesi

HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
AOSB 1. Kısım, Mh. Atatürk Bly. No: 20
Döşemealtı, ANTALYA / T.C. Tic.Sic.No: 130675
Antalya Kurumlar V.D.: 463 145 2361



HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ

AOSB 1.KISIM ATATÜRK BLV. NO: 20

DÖŞEMEALTI/ ANTALYA

Tel : 0 (242) 201 04 10

Fax : 0 (242) 201 04 14

ÇAĞRI MERKEZİ

444 50 61

www.tommatech-home.com

servis@tommatech-home.com



KK-260310002-01