



GERMAN-based company ●●●

Stand Mikser

Kullanım Kılavuzu

TTMR-1801-SI



- Lütfen bu kılavuzu cihazı kullanmadan önce dikkatlice okuyun.
- Şirket, bu talimatları yorumlama hakkını saklı tutar.
- Ürünün görünümü, fiziksel ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Kılavuzu okuduktan sonra faturayla birlikte güvenli bir yerde saklayın.
- Ürün, teknik veya yazılım güncellemeleri nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Katalog

Ürün Özellikleri	1
Ürün Bileşenleri	2
Kullanım Talimatları	3-10
Öneriler / Kullanım Önerileri	11-13
Notlar	14
Temizlik ve Bakım	15
Önemli Uyarılar	16-18
Teknik Özellikler	19-20

Ürün Özellikleri

Bu mutfak makinesi **yoğurma, ırpma, karıştırma** ve diğ er birçok işlem için kullanılabilir.

Performans  zellikleri







- Biyonik tasarımılı yoğurma bıçağı sayesinde güçlü ve etkili yoğurma performansı sağlar.
- Dahili LED ekran, kullanıcı ile cihaz arasındaki etkileşimi hızlandırır ve kullanımı kolaylaştırır.
- Geri besleme devresi tasarımı sayesinde malzemeler eşit şekilde karıştırılır; güvenli ve pratiktir.
- Çoklu motor aşırı ısınma koruma sistemi güvenli kullanım sağlar.
- Mekanik eğimli başlık tasarımı kullanım kolaylığı sağlar ve iş gücünden tasarruf ettirir.
- Paslanmaz çelik mikser haznesi sağlıklı, dayanıklı ve kolay temizlenebilir yapıdadır.
- Kolay temizlik için çıkarılabilir parçalar.
- Tam metal gövde, ağır hizmet tipi kullanım ve uzun  m r sağlar.

 zel Aıklama

Bu kılavuzdaki bilgiler dikkatle kontrol edilmiřtir. Olası baskı hataları veya yanlış anlaşımlar durumunda **řirket yorumlama hakkını saklı tutar**.

 r n n g r n m  ve rengi deėiřtirilebilir. Bu durumda **gerek  r n esas alınmalıdır**.

Ürün Bileşenleri

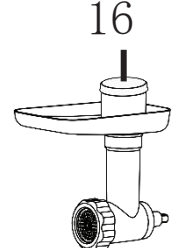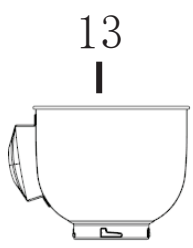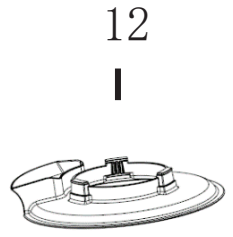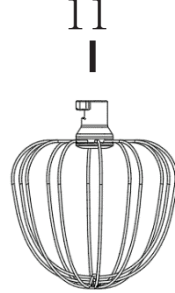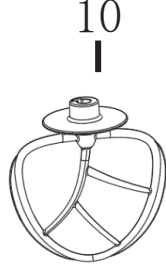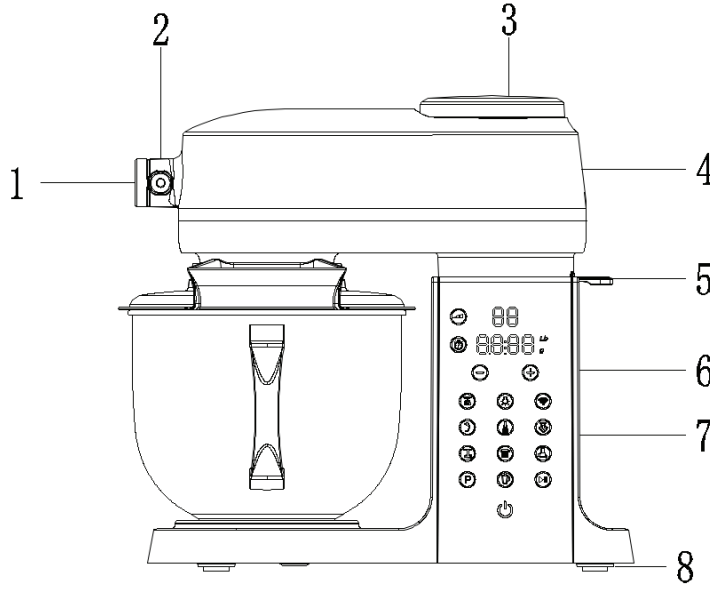

1	Çıkış kapağı	2	Bağlantı düğmesi	3	Meyve suyu aparatı kapağı
4	Üst vücut	5	Eğim başlığı düğmesi	6	Kontrol paneli
7	Alt gövde	8	Ayak pedi	9	Hamur kancası
10	Karıştırıcı	11	Çırpıcı	12	Sıçrama koruyucu
13	Karıştırma Kabı	14	Meyve suyu bardağı	15	Salat makinesi (Option)
16	Et Öğütücüsü (Opsiyonel)				


İlk kullanımdan önce

Tüm parçalar ilk kullanımdan önce iyice temizlenmelidir. (Bkz: **Temizlik ve Bakım**)
Güç kablosunu **topraklı bir elektrik prizine** takın.


Makineyi Test edin

1. Makineyi ambalajından çıkarıp masanın üzerine yerleştirin. Sol elinizle gövdeyi tutun ve sağ elinizle **eğim başlığı düğmesine** basın (Şekil 1). Başlık otomatik olarak yukarı kalkacaktır. Başlığı nazikçe yukarı kaldırarak tamamen açın ve kilitlenmesini sağlayın (Şekil 2).
2. Başlığı kaldırdıktan sonra **kariştirme kabını** tabana yerleştirin ve saat yönünde çevirerek sabitleyin (Şekil 3).
3. **Çırpıcıyı** aksesuar yuvasına takın (Şekil 3'teki kurulum talimatlarına bakın).
4. Sağ elinizle eğim başlığı düğmesine basın ve sol elinizle başlığı aşağı indirerek kapatın. Düğmeyi bıraktığınızda başlık üst gövdeye sabitlenir (Şekil 4).
5. Gücü açtıktan sonra güç göstergesi yanıp sönmeye başlar. Güç simgesine **2,5 saniye basılı tutun**. Makine "bip" sesi çıkarır ve kontrol paneli yanıp sönmeye başlar. Cihaz **bekleme moduna** geçer.
6. **Hız 1'de ayarlayın ve 3–5 saniye çalıştırın** veya yaklaşık **1 dakika hız 1–12 arasında** çalıştırarak test edin (çalışma talimatlarına bakınız).
7. Test işlemi tamamlandıktan sonra makineyi kapatmak için güç simgesine **2,5 saniye basılı tutun** ve ardından güç kablosunu prizden çıkarın.
8. Sağ elinizle eğim başlığı düğmesine basın ve sol elinizle başlığı kaldırın (Şekil 3).
9. **Kariştirme kabını çıkarın.**


Kullanım Talimatları

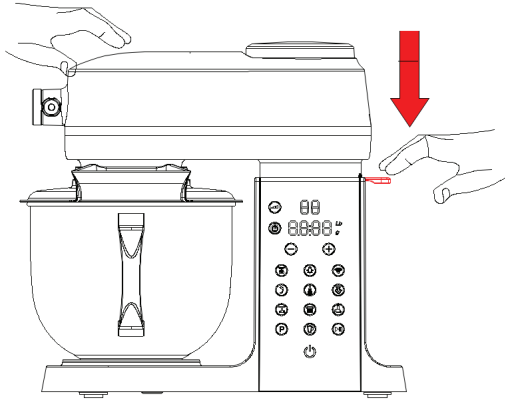

Şekil 1

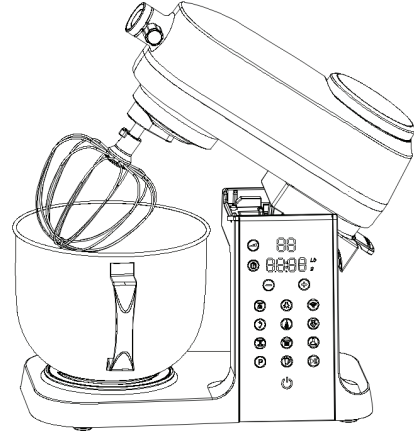

Şekil 2

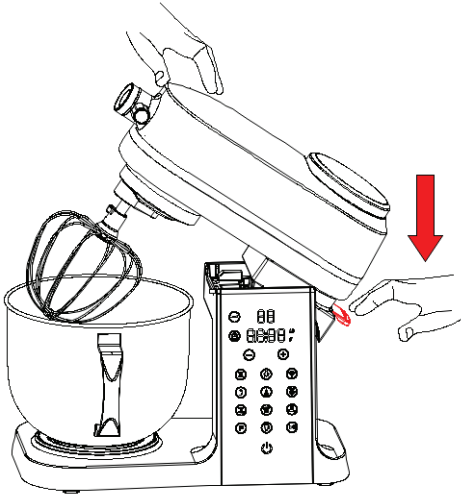

Şekil 3



Şekil 4

Kullanım Talimatları

Çalışma talimatları

Seri numarası	İkon	Fonksiyon tanımı
1		Güç açma / kapama Cihazı açmak veya kapatmak için simgeye uzun basın . İşlem sırasında kısa basarak ekrana geri dönebilirsiniz.
2		Başlat / Duraklat
3		Hız ayarı (1–12 seviye)
4		Zamanlayıcı aralığı: 0–30 dakika
5		Artır / Azalt tuşu Hız ve zamanlayıcı değerlerini ayarlamak için kullanılır.
6		Maksimum kapasite: 5 kg Tartıyı sıfırlamak için “ TARE ”  “simgesine dokununuz. Birim değiştirmek için “ g / lb ”  ” arasında geçiş yapabilirsiniz.
7		Işık açma / kapama (isteğe bağlı)
8		APP ve Wi-Fi bağlantısı Simge yanıp sönerken cihaz uygulama ağına bağlanabilir. Bağlantı tamamlandığında simge sabit yanar. Uygulamayı kapatmak için simgeye basılı tutun.
9		Hamur yoğurma (1000 g'dan fazla hamur için hız 3 önerilmez) Varsayılan: hız 1 – 6 dakika Aşama 1: 30 saniye hız 1 Aşama 2: 30 saniye hız 2 Aşama 3: 3 hızda 5 dakika

Kullanım Talimatları

10		Çırpma Varsayılan: hız 12 – 2 dakika 30 saniye Ayarlanabilir: hız 9–12 , süre 1–20 dakika
11		Karıştırma (Beater) Varsayılan: hız 1 – 2 dakika Aşama 1: 30 saniye hız 1 Aşama 2: 1 dakika 30 saniye hız 12 Ayarlanabilir: hız 6–12 , süre 0–5 dakika
12		Et öğütme Varsayılan: 1 dakika – hız 12 Ayarlanabilir: hız 9–12 , süre 0–5 dakika
13		Makarna yapma Varsayılan: 5 dakika – hız 8 Ayarlanabilir: hız 6–10 , süre 0–10 dakika
14		Salata makinesi (dilimleme / doğrama) Varsayılan: 2 dakika – hız 8 Ayarlanabilir: hız 6–10 , süre 0–20 dakika
15		Turbo (P) Maksimum hızda çalıştırmak için  tuşuna basılı tutun.  Bıraktığınızda cihaz durur.
16		Meyve suyu sıkma Varsayılan: hız 12 – 2 dakika Ayarlanabilir: hız 9–12 , süre 0–3 dakika


Kullanım Talimatları

Aksesuar Kurulum Talimatları


Her bir bileşeni takmadan önce **cihazın fişinin prizden çıkarılmış olduğundan** ve kurulum sırasında **cihaza elektrik verilmediğinden** emin olun.

1. Karıştırma Kabının Kurulumu

Karıştırma kabını tabana yerleştirin ve **saat yönünde çevirerek** sabitleyin. Kabı çıkarmak için **saat yönünün tersine çevirin** ve yukarı doğru kaldırın.
Not: Karıştırma kabı yerine tam olarak kilitlenmeden makine çalışmaz.

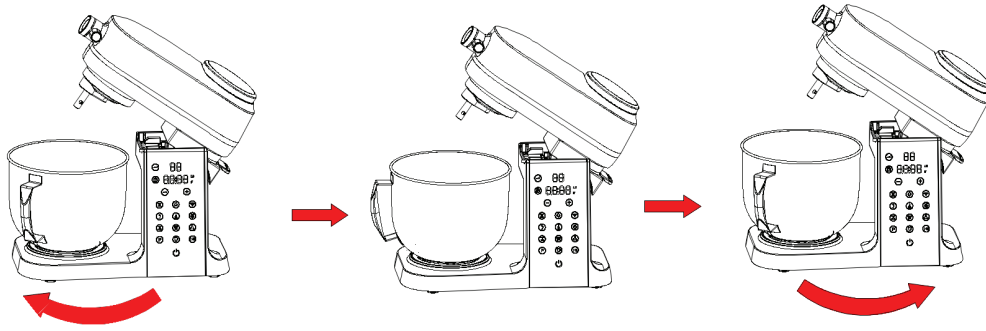

2. Sıçrama Koruyucunun Takılması

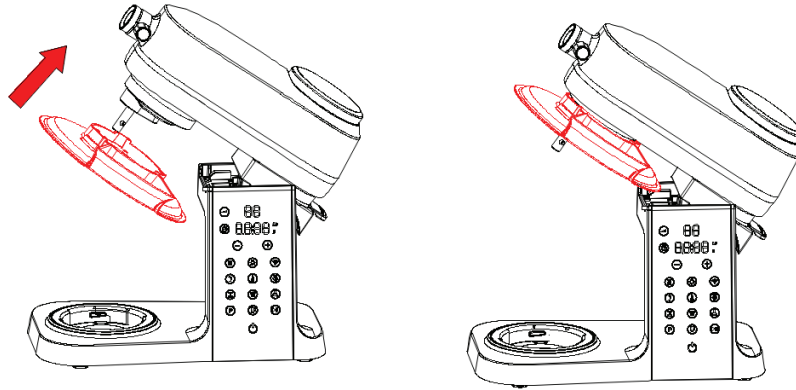

Sıçrama koruyucuyu, şekilde gösterildiği gibi başlığın altına yerleştirerek takın. Yoğurma veya karıştırma işlemi sırasında, **malzeme miktarı 300 g'dan fazla ise** sıçrama koruyucu kullanılması önerilir. Bu, karışımın dışarı sıçramasını önlemeye yardımcı olur.

3. Hamur Kancası / Karıştırıcı / Çırpıcı Kurulumu




Hamur kancasını, karıştırıcıyı veya çırpıcıyı **gezegen miline** yerleştirin. Aparatın kare oluşunun, gezegen milindeki bağlantı ile **hizalandığından emin olun** (Şekil 1).

Ardından aparatı mil yuvasına yerleştirin, **hafifçe yukarı doğru itin** ve aparatı **saat yönünün tersine çevirerek** mil pimi klipsle hizalanana kadar döndürün (Şekil 3). Bu durumda aparat yerine **kilitlenmiş olur**.

Kurulum sırasında kullanım kolaylığı için **eğim başlığını kaldırın**.

Karıştırma kabını taktıktan sonra başlığı **aşağı indirerek yatay konuma getirin** (Şekil 4).

Not: Hamur kancası veya diğer aksesuarları takarken cihaz **güç kaynağına bağlı olmamalıdır**.

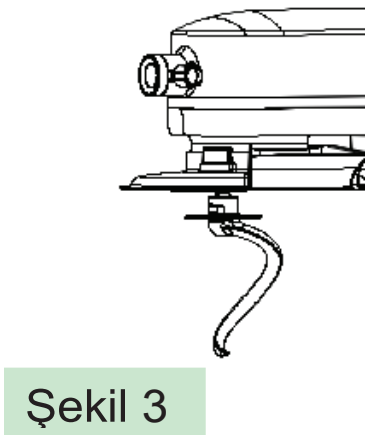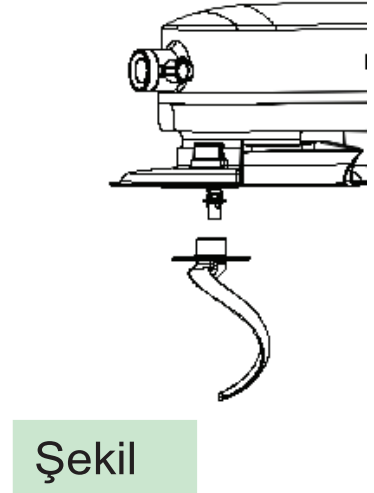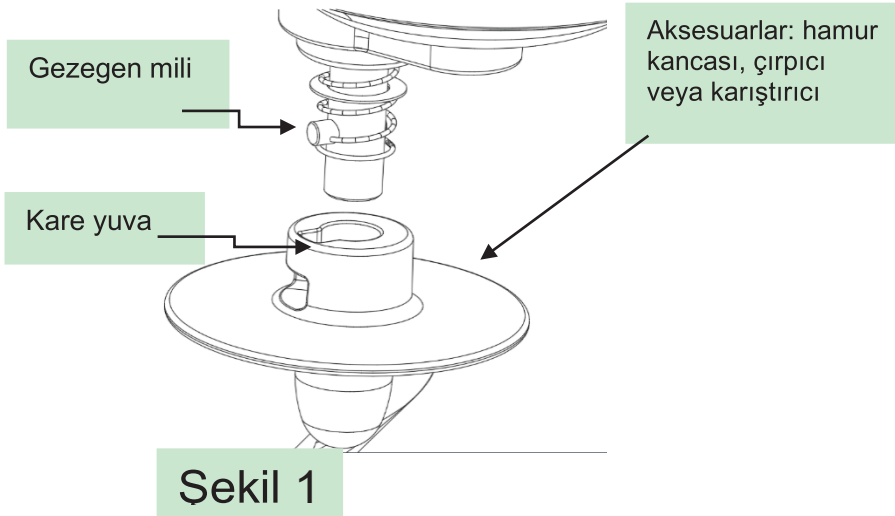

4. Kıyma Aparatı Kurulum Talimatları


(Opsiyonel aksesuar, standart aksesuarlara dahil değildir.)

Kurulumu başlamadan önce cihazın **fişinin prizden çıkarılmış** olduğundan ve aksesuarların **cihaza elektrik verilmeden** takıldığından emin olun.


Öncelikle **çıkış kapağını çıkarın** ve kıyma aparatını stand mikserin **bağlantı yuvasına** yerleştirin (Şekil 5).

Bağlantı milinin yuvasına **tam olarak oturduğundan** emin olun. Ardından aparatı ileri doğru iterek doğru şekilde yerleştirin (Şekil 6).


Aparat doğru konuma yerleştirildikten sonra, bağlantı gövdesindeki **sabitleme düğmesini sıkın**. Böylece aparat stand mikser üzerine güvenli şekilde sabitlenmiş olur (Şekil 7).

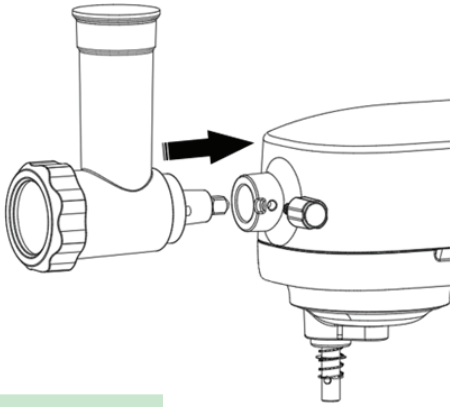

Şekil 5

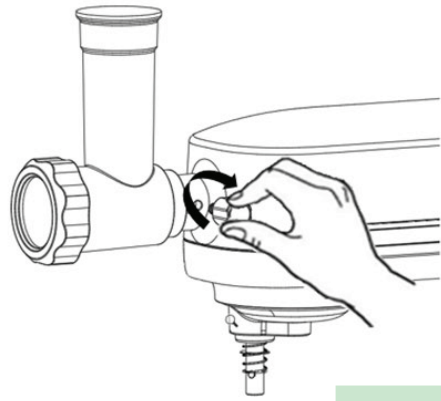

Şekil 6

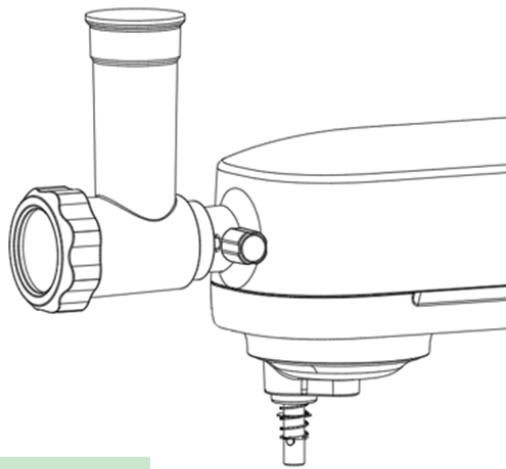

Şekil 7

5. Salata Yapma Aparatı Kurulum Talimatları

(Opsiyonel aksesuar, standart aksesuarlara dahil değildir.)


Kurulumu başlamadan önce cihazın **fişinin prizden çıkarılmış** olduğundan emin olun. Öncelikle stand mikserin **aksesuar bağlantı kapağını** çıkarın. Ardından salata yapma aparatının bağlantı milini stand mikserin **ön bağlantı yuvasına** yerleştirin (Şekil 8).

Bağlantı milinin, bağlantı yuvasındaki **kare yuva ile hizalandığından** emin olun. Aparatı doğru konuma yerleştirdikten sonra **ileri doğru itin**.

Aparat doğru şekilde yerleştirildiğinde, bağlantı milindeki pim yuvası ile gövdedeki kilitleme mekanizması hizalanır.

Daha sonra stand mikser üzerindeki **sabitlenme düğmesini sıkın** ve aparatın tamamen sabitlendiğinden emin olun (Şekil 9).


Kurulum tamamlandıktan sonra aparatın **sağlam şekilde takılı olduğunu** kontrol edin (Şekil 10).

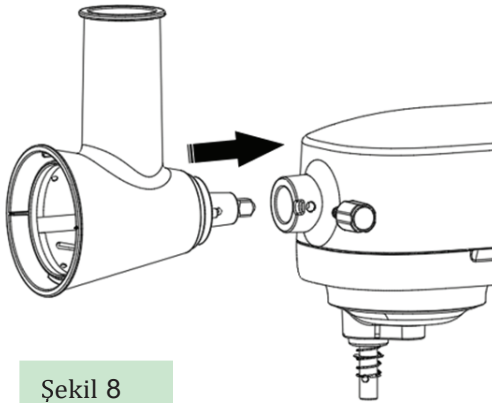

Şekil 8




Şekil 9

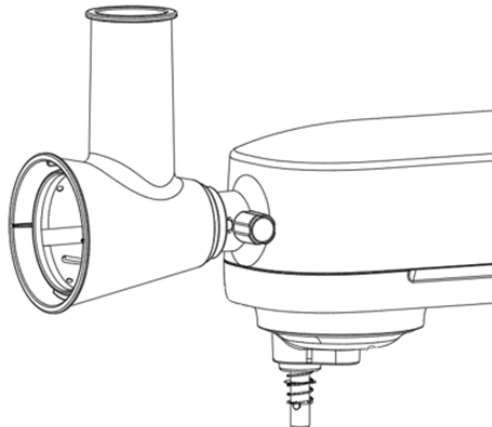


Şekil 10

6. Meyve Suyu Aparatı Montajı

1. Makine başlığının üst kısmındaki **kapak parçasını** şekilde gösterildiği gibi çıkarın.

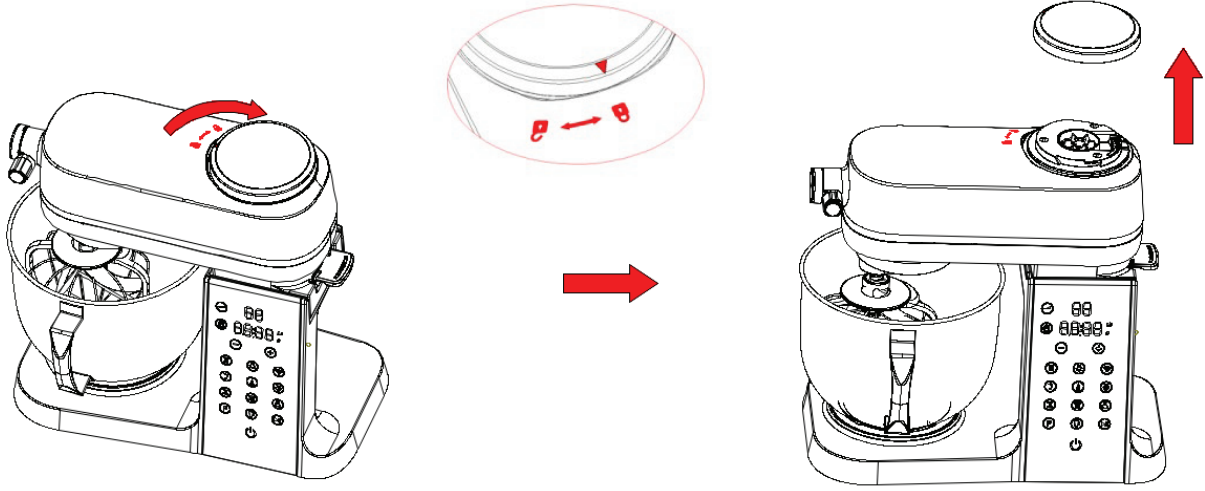

2. Meyve suyu aparatını üst bağlantı yuvasına yerleştirin.

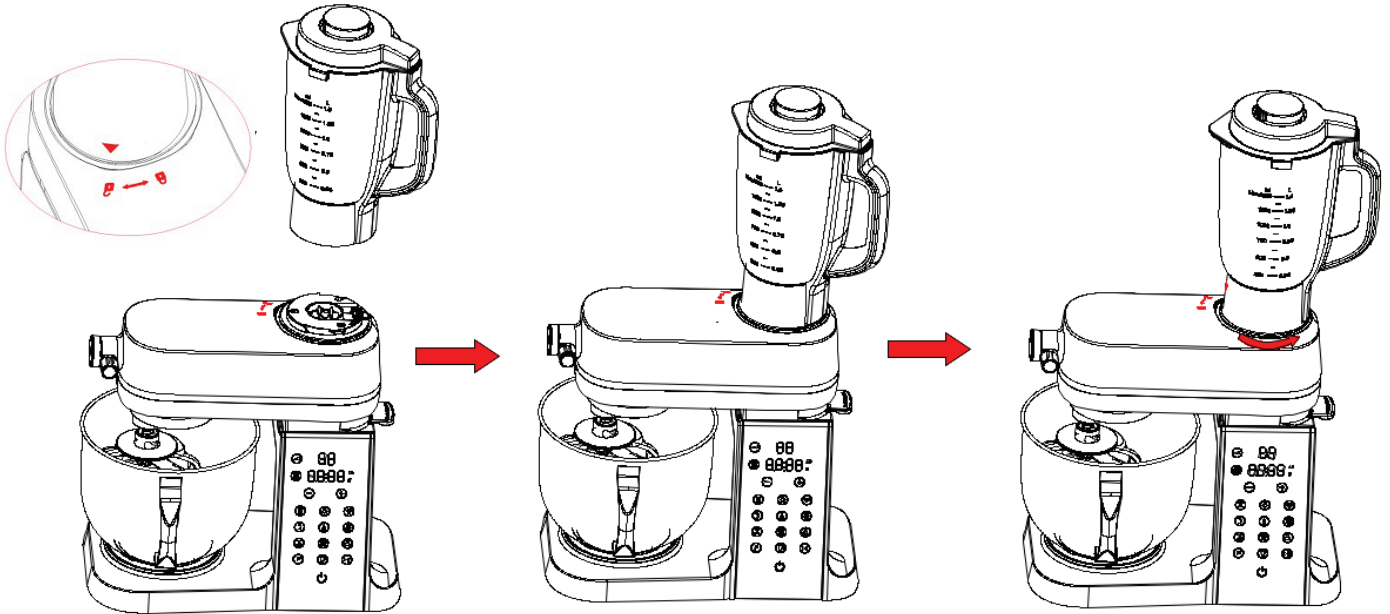

Aparatı yerine yerleştirdikten sonra **saat yönünde çevirerek** sabitleyin. Aparat doğru şekilde takıldığında yerine kilitlenir.

Yoğurma Çalışma Talimatları:



Malzemeler:

Un, su ve diğer hamur malzemeleri.

Kapasite:

Minimum karıştırma kapasitesi **300 g un ve 150 g sudur**.

Maksimum kapasite **1000 g un ve 500 g sudur**. Bu kapasiteyi aşmayın.

Çalışma Yöntemi

1. Unu karıştırma kabına koyun. **Un ve su oranı 2:1** olmalıdır (referans değeridir, tarifinize göre ayarlanabilir).
Suyu uygun oranda ekleyin.
Örnek: **800 g un için 400 g su**.
2. Başlığı kaldırmak için **eğim başlığı düğmesine** basın.
3. Karıştırma kabını tabana yerleştirin ve **saat yönünde çevirerek** kilitleyin.
4. **Hamur kancasını** aparat yuvasına takın.
5. Başlığı aşağı indirerek mikser başlığını kapatın.
6. Cihazı çalıştırın.
Önce **30 saniye hız 1**'de çalıştırın.
Ardından **30 saniye hız 2**'yi seçin.
Daha sonra **3-4 dakika hız 3-4**'te çalıştırarak hamurun esnek ve pürüzsüz hale gelmesini sağlayın.

Not:

Hamur, **otomatik yoğurma programı** kullanılarak da hazırlanabilir.

Kullanıcı, ihtiyaca göre **1-3 hız seviyeleri** arasında ve yoğurma süresinde ayarlama yapabilir.

Karıştırma Talimatları:



Karışımı hızlı ve homojen şekilde karıştırmak için kullanılır.

Kullanım alanları:

Kek, muffin, soğuk yemekler, salatalar ve benzeri yiyeceklerin hazırlanması.

Aksesuar:

Karıştırıcı (Beater)

Örnek malzemeler:

Salatalık, mor lahana, küçük domatesler, elma vb. (malzemeleri isteğinize göre seçebilirsiniz) ve salata sosu.

Kullanım Talimatları

Çalışma Yöntemi:

1. Karıştırma kabı kapasitesi:

Malzemeleri küçük parçalar halinde doğrayın ve karıştırma kabına yerleştirin. Ardından salata sosunu ekleyin.

2. Başlığı kaldırmak için **eğim başlığı düğmesine** basın.

3. Karıştırma kabını tabana yerleştirin ve **saat yönünde çevirerek** kilitleyin.

4. Karıştırıcı aparatı takın ve gerekirse **sıçrama koruyucuyu** kabın üzerine yerleştirin.

5. Cihazı çalıştırın ve **hızı 1–5 arasında ayarlayarak 1–3 dakika** karıştırın.

Not:

Hız **1–5** arası karıştırma işlemi için uygundur.

Ağır veya kırılğan malzemeler için **1–2 hız seviyeleri** önerilir. Bu, yiyeceklerin sıçramasını veya zarar görmesini önler.

6. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra cihaz başlığını kaldırın, karıştırma kabını **saat yönünün tersine çevirerek** çıkarın ve hazırlanan karışımı servis kabına alın.

Yumurta Akı ve Krema Çırpma Talimatları:



Yumurta akı ve krema çırpma için kullanılır. Bu işlem sayesinde hacimli ve kabarık köpük elde edilebilir.

Protein köpüğü, kremalı kek, dondurma ve benzeri tariflerde kullanılabilir.

Aksesuar:

Çırpıcı (tel çırpıcı)

Uyarı:

Çok yoğun karışımları (örneğin yoğunlaştırılmış süt, sert tereyağı veya şeker blokları) çırpmayın. Bu durum çırpıcı aparata zarar verebilir.

1. Yumurta Akı Çırpma

Malzemeler:

3 adet yumurta akı (yaklaşık 100 g)

Kapasite:

Minimum: **3 yumurta akı**

Kullanım Talimatları

Maksimum: **12 yumurta akı**

Maksimum kapasiteyi aşmayın.

Çalışma Yöntemi

1. Yumurta aklarını karıştırma kabına dökün.
2. Başlığı kaldırmak için **eğim başlığı düğmesine** basın.
3. Karıştırma kabını tabana yerleştirin ve **saat yönünde çevirerek** kilitleyin.
4. **Çırpıcı aparatı** takın.
5. Cihazı çalıştırın ve **hızı 11 veya 12 seviyesine ayarlayın** (12. seviye önerilir).
6. Yumurta akları köpük kıvamına gelene kadar **1–5 dakika** çırpın.

2. Krema Çırpma

Malzemeler:

Krema

Kapasite:

Minimum: **500 g**

Maksimum: **1000 g**

Maksimum kapasiteyi aşmayın.


Çalışma Yöntemi

1. Kremayı karıştırma kabına dökün.
2. **Eğim başlığı düğmesine** basarak başlığı kaldırın.
3. Karıştırma kabını tabana yerleştirip **saat yönünde çevirerek** sabitleyin.
4. **Çırpıcıyı** takın ve gerekirse **sıçrama koruyucuyu** kabın üzerine yerleştirin.
5. Cihazı çalıştırın ve **hızı 6 seviyesine ayarlayın**.
6. Krema koyu ve köpüklü bir kıvama gelene kadar **1–5 dakika** çırpın.
7. İşlem tamamlandıktan sonra başlığı kaldırın, karıştırma kabını **saat yönünün tersine çevirerek** çıkarın ve kremayı servis kabına alın.

Uyarı talimatları:

Bu cihaz elektrikle çalışır. Motor çalışırken statik elektrik oluşabilir. Bu nedenle cihazı kullanırken topraklı bir elektrik prizine bağladığınızdan emin olun.

Mikser başlığı kaldırılırken veya indirilirken parmaklarınızı başlık ile gövde arasındaki boşluğa koymayın. Sıkışma ve yaralanma riskine karşı dikkatli olun.

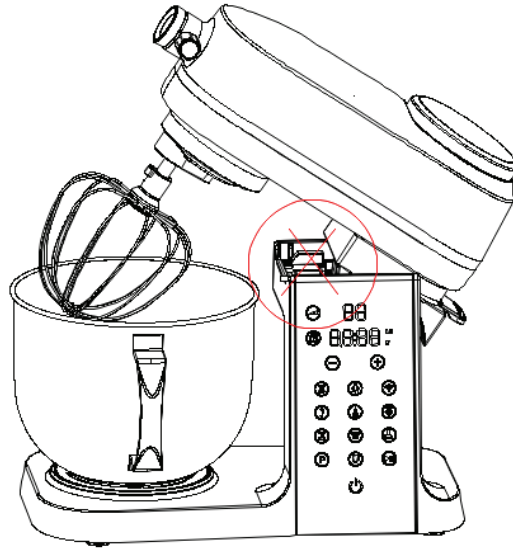

Cihaz çalışırken **parmaklarınızı, saçınızı, giysilerinizi veya takılarınızı hareketli parçalardan uzak tutun**. Dönen aparatlara temas etmek yaralanmalara neden olabilir.

Notlar ve Önemli Açıklamalar

Temizlik ve bakım.

- 1 Temizlik işlemine başlamadan önce **stand mikserin fişini prizden çektiğinizden** emin olun.
- 2 Kullanımdan sonra cihazın **soğumasını bekleyin**, ardından temizlik yapın.
- 3 Cihazı **suya daldırmayın**.
- 4 Cihazın dış yüzeyini temizlemek için **nemli bir bez ve aşındırıcı olmayan bir deterjan** kullanın.
- 5 Plastik parçalar **ılık su ve hafif bir deterjanla** temizlenebilir. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.
- 6 Karıştırma kabı, dilimleme diskleri, hamur kancası, çırpıcı ve karıştırıcı aparatlar genel temizlik malzemeleriyle temizlenebilir. Ancak **aşındırıcı veya güçlü kimyasal temizlik ürünleri kullanmayın**.

Notlar:

1. Kullanıcılar, kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun şekilde cihazı kullanmalıdır.
2. Üst gövde kapatılmadan cihaz çalışmaz; bu bir güvenlik özelliğidir.
3. Hamur yoğurma işlemi 1–3 hız seviyelerinde yapılmalıdır. P (Turbo) modu veya daha yüksek hızlar yoğurma için uygun değildir ve cihazın zarar görmesine neden olabilir. Bu durum garanti kapsamı dışındadır.
4. Cihazı çalıştırmadan önce sıçrama koruyucunun takılı olduğundan emin olun. Çalışma sırasında ellerinizi karıştırma kabına veya dönen aksesuarlara yaklaştırmayın.
5. Üst gövdeyi açıp kapatırken dikkatli olun. Başlığı zorlayarak bastırmayın veya kaldırmayın. Kılavuzda belirtilen kullanım talimatlarına uyun; aksi halde oluşabilecek hasarlar garanti kapsamına girmez.
6. Titreşimi önlemek için cihazı düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.
7. Çırpıcıyı takarken veya çıkarırken metal bağlantı kısmından tutmayın; tel kısmına zarar verebilirsiniz.
8. Cihazda üst gövde ve alt gövde arasında güvenlik anahtarı bulunur. Çalışma sırasında aşağıdaki durumlara dikkat edin:
 - A. Cihazın fişi takılıyken ve çalışırken başlık kaldırılırsa, cihaz otomatik olarak durur. Başlık tekrar kapatıldığında cihaz çalışmaya devam etmek için güç düğmesine yeniden basılmasını gerektirir.
 - B. Cihaz çalışırken eğim başlığı düğmesine basılırsa, cihaz hemen durur.
 - C. Güç düğmesine kısa basıldığında cihaz durur. Güç düğmesine uzun basıldığında (yaklaşık 3 saniye) cihaz tamamen kapanır.

Notlar ve Önemli Açıklamalar

9. Cihaz, yük durumuna göre çıkış gücünü ve hızını otomatik olarak ayarlayan bir geri besleme sistemi ile donatılmıştır. Bu nedenle cihaz çalıştırıldığında veya hız değiştirildiğinde kısa süreli bir gecikme olabilir. Bu durum normaldir.
10. Havalandırma ve ısı dağılımına dikkat edin. Cihazı gaz ocağı, buzdolabı, pirinç pişirici vb. ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazı düz bir yüzeye yerleştirmek hava dolaşımını kolaylaştırır.
11. Bu cihaz aşırı ısınma koruma sistemi ile donatılmıştır. Uzun süre kesintisiz çalıştırılmamalıdır.
Kesintisiz çalışma süresi 15 dakikayı aşarsa, cihazın en az 30 dakika dinlendirilmesi önerilir.
12. Elektrik soketini ıslak ellerle tutmayın ve cihazı su veya başka sıvılarla temas ettirmeyin.
13. Cihazı ilk kez kullanmadan önce kullanım ve güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.
14. Ana güç kablosunu kesmeyin, hasar vermeyin veya sıkıştırmayın. Güç kablosunun masa veya tezgâh kenarından sarkmamasına dikkat edin.
15. Cihazı yalnızca etiketinde belirtilen voltaj değerine uygun elektrik kaynağı ile kullanın. Bu cihaz yalnızca AC güç kaynağı ile çalışır.
16. Stand mikseri açık havada kullanmayın.
17. Cihazı ateş, perde, tekstil ürünleri, indüksiyon ocakları, fırınlar veya diğer ısı kaynaklarının yakınında kullanmayın.
18. Cihazı kullanmadan önce düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.
19. Cihazı elektrik prizine kolay erişilebilecek bir konumda kullanın, böylece gerektiğinde hızlıca kapatabilirsiniz.
20. Cihazı yalnızca etiketinde belirtilen güç kablosu ve fiş tipi ile kullanın. Güç kaynağı konusunda emin değilseniz satıcınıza veya yerel elektrik sağlayıcınıza danışın.
21. Cihazın kapaklarını veya koruyucu parçalarını çıkararak çalıştırmayın. Bu durum tehlikeli olabilir.
22. Cihazın onarımı yalnızca yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.
23. Cihazı çocuklardan uzak tutun ve çocukların erişemeyeceği bir yerde kullanın.
24. Cihazı yalnızca amacına uygun şekilde kullanın.
25. Cihazı boş veya gözetimsiz şekilde çalıştırmayın.

Notlar ve Önemli Açıklamalar

26. Cihaz çalışırken hareketli parçalara temas etmeyin.

27. Cihaz kullanılmadığında veya temizlenmeden önce fişini prizden çıkarın.

28. Aksesuarları değiştirmeden veya hareketli parçalara yaklaşımadan önce cihazı kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.

29. Aksesuarları takarken veya çıkarırken dikkatli olun. Keskin parçalar yaralanmalara neden olabilir.

Cihazı kullanırken ve temizlerken gerekli güvenlik önlemlerini alın.

30. Cihazı yalnızca önerilen kullanım amaçları ve fonksiyonlar doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım hem cihaza zarar verebilir hem de yaralanmalara yol açabilir.

31. Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis veya benzer niteliklere sahip uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

32. Bu cihaz ev ve benzeri kullanım alanları için tasarlanmıştır. Örnek kullanım alanları:

- Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları
- Çiftlik evleri
- Otel, motel ve benzeri konaklama yerlerinde müşteriler tarafından kullanım
- Pansiyon ve benzeri konaklama ortamları

UYARI: Cihazın yanlış kullanımı yaralanmalara yol açabilir.

- Keskin kesici bıçaklarla çalışırken, kaseyi boşaltırken ve temizlik sırasında dikkatli olun.

- Cihaz gözetimsiz bırakılacaksa veya montaj, sökme ya da temizlik yapılacaksa cihazın fişini prizden çekin.

- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve güç kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

- Cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından ancak gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirildikten sonra kullanılmalıdır.

- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

Notlar ve Önemli Açıklamalar

34. Sorunların giderilmesi.

No	Arıza	Çözüm.
1	Makine çalışmıyor.	• Stand mikserin prize doğru şekilde takılı olduğundan emin olun. • Başlık kilitleme düğmesinin tam olarak yerine oturduğunu kontrol edin. • Cihazı kapatın, 10–15 saniye bekleyin ve tekrar açın. Sorun devam ederse yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra tekrar çalıştırmayı deneyin.
2	Makine çalışırken mikser kabından anormal ses geliyor(aksesuarlar kaseye çarpıyor)	• Karıştırma kabının doğru şekilde yerleştirilip kilitlendiğini kontrol edin. • Karıştırma aksesuarlarının düzgün şekilde takıldığından emin olun.
3	Makine aşırı sallanıyor	• Alt kısımdaki kauçuk ayakların yerinde olup olmadığını kontrol edin. • Cihazın düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
4	E01 – Motor aşırı yüklenmesi	• Cihazı kapatın ve yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin. • Hazneye fazla miktarda malzeme koymadığınızdan emin olun. • Sorun devam ederse yetkili servis ile iletişime geçin.
5	E03 – Elektronik tartı modülü algılamadı	• Tartı modülünü çıkarıp tekrar takın. • Sorun devam ederse yetkili servis ile iletişime geçin.
6	E06 – Başlık konumu algılamıyor	• Mikser başlığının doğru şekilde kapatıldığından ve kilitlendiğinden emin olun.

Önemli ifadeler


- Değerli kullanıcılar, bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Ürünlerimiz sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu nedenle yazılım ve donanımda önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir. Ürünün görünümü ve bazı özellikleri, ambalaj veya kullanım kılavuzunda yer alan görsellerden farklı olabilir. Görseller yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen satın aldığınız ürünü kontrol ederek kullanın.
- Standart ambalaj içeriğinde bazı **isteğe bağlı aksesuarlar** bulunmayabilir. Satın aldığınız modelde hangi aksesuarların yer aldığını lütfen kontrol edin.

Notlar ve Önemli Açıklamalar

Teknik Özellikler

Voltaj / Frekans	220~240V; 50~60Hz
Model No	TTMR-1801-SI
Güç	1600W
Kase kapasitesi	5L
Tek Seferde Maksimum Un Miktarı	1000g
Uygun Kullanım	6-8 kişi
Not: Hamur yoğurma programı için önerilen hız seviyesi 3 'tür.	

Cihazın Çalışma Prensibi.

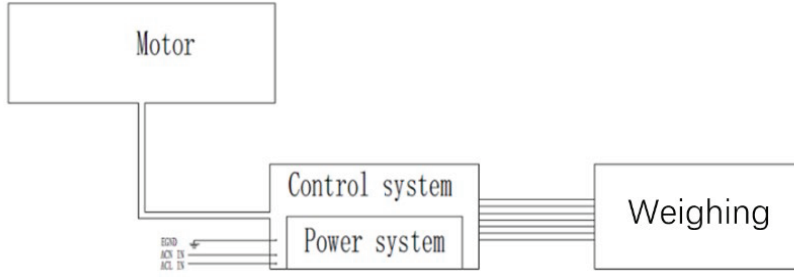

Taban	Karıştırma kabı	Karıştırıcı	Hamur kancası	Çırpıcı	Sıçrama koruyucu	Manuel Talimatlar
1	1	1	1	1	1	1

Notlar ve Önemli Açıklamalar

Üretici: Cofar Industrial Company Limited

Adres: Rm 1003, 10/F, Tower 1, LIPPO Center, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong

WEEE Uyarısı



Bu ürün **Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) Direktifi** kapsamında işaretlenmiştir.

Bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda **evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini** gösterir. Ürün, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla **elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanması için belirlenmiş toplama noktalarına** teslim edilmelidir.

Kullanım ömrü sona eren ürünü **yerel toplama merkezlerine** veya yetkili geri dönüşüm noktalarına teslim ederek geri dönüşüme katkıda bulunabilirsiniz.

Atık toplama ve geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi için **yerel yönetiminizle veya ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişime geçebilirsiniz.**

■ **Garanti Belgesi**
Garanti Şartları

Bu garanti belgesi sadece Türkiye için geçerlidir.
This warranty certificate is only valid for Turkey.
Ce certificat de garanti n'est valable que pour la Turquie.
اضمان ساري فقط داخل تركيا



TOMMATECH STAND MİXER

GARANTİ KOŞULLARI

TommaTech GmbH bu ürünün, üretim hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler dahilinde garanti kapsamında olduğunu beyan eder. Ürünü alan kişi bu garanti şartlarını kabul etmiş sayılır.

- Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi 3 yıldır.
- Garanti koşullarına uygun olarak kullanıldığı sürece Ürünün, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince TommaTech garantisi kapsamındadır.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmeyecektir. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu veya satıcıya bildirim ve teslimi tarihinde başlayacaktır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde seçimlik haklarına başvurabilecektir.
- Garanti kapsamında olduğu anlaşılan malın ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
- Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirim veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
- Garanti dışı kalan veya garanti süresi dolan ürünler için, bunlarla sınırlı olmamak üzere; teknik servis ücreti, yedek parça ücreti, malzeme ücreti, işçilik maliyeti, nakliye ücretini vb. içeren ek bedeller talep edilir.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için mutlaka ürünün modelinin, seri numarasının, satın alma faturasının, arızaya ilişkin kod, açıklama, fotoğraf vb. verilerin TommaTech yetkili servisine sunulması gerekmektedir.

GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

TommaTech GmbH'nin garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- Garanti, ancak ürünlerle birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uyulması halinde geçerlidir. Aksi takdirde Ürün işbu Garanti kapsamından çıkacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, ilk kurulum yerinde kurulu durumda olan orijinal TommaTech ürünlerine uygulanır. Bu garanti belgesi, yalnızca TommaTech GmbH yetkili servisi tarafından kurulan ürünler için geçerli olacaktır. Ürünlerin lisanssız satış kanallarından ve/veya ikinci el olarak satılması durumunda bu garanti politikası geçersiz olacaktır.
- Modeli, tipi, etiketi veya seri numarası üzerinde tahrifat yapıldığı görülen Ürünler için işbu Garanti Belgesi geçersizdir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini yetkili servis belirler.
- TommaTech tarafından üretilmeyen ya da satılmayan parça ya da parçaların Ürüne eklenmesi ile oluşan arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.
- Ürünün tasarım veya kullanım amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından kaynaklı doğacak sorun ve arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.

- Ürünün satışından sonra sistem özelliklerinin değiştirilmesi halinde işbu Garanti Belgesi geçerli olmayacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, malın düzgün çalışmasını etkilemeyen kozmetik veya yüzeysel kusurlar, ezilmeler, işaretler veya çizikler barındıran mallara ilişkin talep ve iddiaları kapsamaz.
- Malın ya da bileşenlerinin garanti kapsamında değiştirilmesi veya onarılması, mevcut garanti süresini uzatmaz. Onarılan veya değiştirilen mal ya da bileşenleri için ikame garanti süresi verilmez. Garanti kapsamında değiştirilen veya onarılan ürünün ya da bileşenin garanti süresi, ilk ürünün değişim veya onarımdan sonra kalan garanti süresi kadar olacaktır.

2. Garanti Kapsamı Dışında Kalan Özel şartlar

- Kullanım ve kullanıcı hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Mücbir sebeplerden, doğal afetlerden, TommaTech GmbH'den veya üründen kaynaklı olmayan ya da TommaTech GmbH'nin kontrolü dışında gelişen durumlardan, üründe oluşan kir veya tozdan, ürünün kullanıcısı veya 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen kasti veya ihmali zararlardan ve eylemlerden, ihmali veya kasti kazalardan ve dış faktörlerden kaynaklı olarak meydana gelen sorun ve arızalar,
- Malın veya bileşenlerinin TommaTech GmbH veya yetkilendirdiği servisler dışında başkaca kişiler tarafından ya da TommaTech GmbH'nin yazılı onayı olmaksızın müdahale, demontajının, yeniden kurulum, değişim, bakım, tahrifat, işlem veya değişiklik yapılması,
- Kurulumun TommaTech veya yetkilendirdiği servisler dışında 3. kişilerce yapılması ve ayrıca bu durumda kurulumdan kaynaklanan arıza, kusur ve hatalar,
- Malın hareketli birimler üzerinde kullanılması,
- Malın talimatlarına, kullanım kılavuzlarına, güvenlik kurallarına ve ürünlerin üzerinde yer alan etiketlere uygun olmayan şekilde kurulum ve uygulamalardan kaynaklanan sorun, kusur ve arızalar,
- Olağan ve makul aşınma veya yıpranmalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (Ürünün nakli, yükleme, boşaltma, taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar, düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; kurulum yerindeki elektrik altyapısından kaynaklı hasar ve arızalar, ürünün etiketinde belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, cihaza TommaTech GmbH yetkili servisi dışındaki kişilerce bağlanan dış donanımın (su tesisatı vb.) yol açacağı arızalar.

■ **Garanti
Belgesi**



MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı

Adresi

.....

.....

Telefon no.

E-posta

Ürünün Cinsi

Markası Modeli

Seri no.

Teslim tarihi

Teslim yeri

Fatura tarihi

Fatura no.

Yetkili Satıcı

unvanı - adresi - e posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

Üretici ve ithalatçı firmanın

Unvanı: HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez adresi: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı
No:20 Döşemealtı - Antalya - Türkiye

Çağrı Merkezi : 4 4 4 5 0 6 1

Tel : 0 (242) 201 0 4 10

Fax: 0 (242) 201 0 4 14

E mail:servis@tommatech-home.com

**Firma Yetkilisinin
imzası-Kaşesi**

HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
AQS 1. Kısım Mh. Atatürk Bk. No: 20
Döşemealtı, ANTALYA T.C. Sic.No: 130675
Antalya Kurumlar V.D. 463 145 2361



HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ

AOSB 1.KISIM ATATÜRK BLV. NO: 20

DÖŞEMEALTI/ ANTALYA

Tel : 0 (242) 201 04 10

Fax : 0 (242) 201 04 14

ÇAĞRI MERKEZİ

444 50 61

www.tommatech-home.com

servis@tommatech-home.com



KK-260310001-01