

Çevresel Kontrol Listesi ve Gıda Teması Beyanı

Çevresel Kontrol Listesi

"Sağsalı ve Elektronik Ürünlerde Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca, bu ürünün (bileşenleri) zararlı maddelerin veya elementlerin adı ve içerik durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Bileşen	Zehirli ve Zararlı Maddeler veya Elementler						
	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Ağır Değerli Krom (Cr(VI))	Poltromlu Bileşenler (PBB)	Poltromlu Difeni Eterler (PBDE)	
PCB Kartı	X	O	O	O	X	X	
Kapak Grubu	O	O	O	O	O	O	
Güç Kablosu	X	O	O	O	X	X	
Isıtma Plakası Grubu	O	O	O	O	O	O	
Paslanmaz Çelik Denlik / Gövde					O		
İç Kettle	O	O	O	O	O	O	
Vida	O	O	O	X	O	O	
Tabanı / Day Gövde	O	O	O	O	O	O	
Diğerleri							

Bu form SJ/T11364 düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

O Bileşenin tüm homojen matzemelerinde bulunan zehirli ve zararlı maddelerin içeriklerin, ilgili standartlarda belirtilen sınır değerlerin altında olduğunu gösterir.

X Bileşenin en az bir homojen matzemesinde bulunan zehirli ve zararlı maddelerin içeriklerin, ilgili standartlarda belirtilen sınır değerleri aştığını gösterir.

Not: Şirketimiz, ürünlerinde mümkün olduğunca zehirli ve zararlı olmayan maddeler yerine çevreye daha duyarlı ve güvenli matzemeler kullanmaya çalışmaktadırlar. Ancak küresel teknolojik gelişmeleri ve mevcut endüstri seviyesinin sınırlamaları nedeniyle bazı bileşenlerde belirli maddelerin tamamen kurtulması şu anda mümkün olamamaktadır. Tehlikeli ve zararlı maddelerin önceden haber verilmesinden değiştirilebilir.

Gıda Teması Uygunluk Kontrol Listesi

Lütfen ürünün kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanınız. Bu ürün, ilgili ulusal gıda güvenliği standartlarına genellikle karşılamaktadır. Gıda ile temas eden malzeme ve bu malzemelerin standartlarına uygunluk durumu aşağıda belirtilmiştir.

Bileşen	Malzeme	Uygunluk Standardı
Plastik Kapak	Polipropilen (PP)	GB4806.7-2016
Paslanmaz Çelik Gövde	Paslanmaz Çelik (SS)	GB4806.9-2016
Paslanmaz Çelik Kapak	Paslanmaz Çelik (SS)	GB4806.9-2016

Hatırlatma:

Farklı ürün modellerinde gıda ile temas eden parçalar ve kullanılan malzemeler farklılık gösterebilir. Lütfen satın aldığınız ürünün gerek özelliklerini esas alınız.

Kullanım Koşulları:

Paslanmaz çelik parçaların güçlü asidik maddeler ile temasından kaçınılmalıdır.

Not:

Bu ürün serisi yukarıda belirtilen gıda ile temas eden malzemelerin içermektedir. Ancak bazı modellerde bu malzemelerin tamamı bulunamayabilir. Lütfen gerek ürününü referans alınız.

Arıza ve Sorun Giderme

Bu çay makinesini kullanırken herhangi bir sorunu karşılaşırsanız, servis bakımınızı yapmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız. Sorun devam ederse yetkili servis ile iletişime geçiniz.

Sorun	Olası Neden		Çözüm
Işık yanmıyor	Su kaynamıyor	1. Güç kablosu bağlı değil. 2. Güç kartı arızalı. 3. Devre bağlantısı kesilmiş. 4. Ana kart arızalı.	1. Açmakapama düğmesini, fişi, güç kablosunu ve bağlantıları doğru yaptığınızı kontrol ediniz. 2. Yetkili servise başvurunuz.
	Su kayıyor	Ana kart arızalı	Yetkili servise gönderiniz.
Işık yanıyor	Su kaynamıyor	1. Ana termostat arızası 2. Isıtma resistansı yamış 3. Devre bağlantısı kopmuş 4. Ana devre kartı arızalı 5. Sıcaklık sensörü arızalı	Yetkili servise gönderiniz.
	Kaynama sırasında su taşması	1. Ana kart arızalı 2. Sıcaklık sensörü anormal çalışıyor 3. Su miktar maksimum seviyeyi aşmış	1. Yetkili servise başvurunuz. 2. Yetkili servise başvurunuz. 3. Çöpek yüzüne göre su elektiniz.
Çalıştırma düğmesi anormal çalışıyor		1. Ana kart arızalı 2. Kontrol kartı arızalı	Yetkili servise gönderiniz.
	Ekranda hata kodu görünüyor	Sensör devresi arızası	Yetkili servise gönderiniz.


Kullanım Öncesi Uyarılar

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

Güvenli kullanım sağlanmak ve kendinizi ya da başkalarının yaralanmasını veya mal kaybını önlemek için aşağıdaki güvenlik uyarılarını mutlaka okuyunuz. Güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını uygulamaması kazaları neden olabilir.


- Çay makinesini, güç kablosunu, fişi veya güç tabanını suya dokunmak ya da su altında yıkamak kesinlikle yasaktır. Bu durum cihazın elektriksel performansını etkileyebilir ve tehlikeye neden olabilir.
- Çihaz çalışırken güvenli tütme sapını kullanınız. Ağır kırıma ve cihazdan çıkan sıcak buharı doğru yaptığınızı kontrol ediniz. 2. Yetkili servise başvurunuz.
- Bakım sırasında farklı uzatma kabloları kullanılması yasaktır. Arıza durumunda cihaz yalnızca üretici tarafından sağlanan uygun kablolar veya yetkili servis tarafından temin edilen parçalar ile değiştirilmelidir.
- Çihaz hasar görmüşse tamiri için yetkili servis veya uzman bir teknisyene gönderilmelidir. Kullanıcı cihazı kendi başına sökmemelik veya onarmaya çalışmamalıdır.
- Güç kablosunu masa kenarına sarılsak şekilde bırakınız ve yüksek sıcaklıktaki yüzeylerle temas ettirmeyiniz.
- Elektrik çarpmasını önlemek için çay makinesinin gövdesindeki veya tabanındaki açıklıklara içme, tel veya başka nesneler sokmayınız.
- Çocukların ürünü oyuncak olarak kullanmasına izin vermayınız.
- Gözetimsiz çocuklar veya fizikselmentel yeterliliği olmayan kişiler cihazı kullanmamalıdır.
- Su elekten, cihaz kullanılmadığında, temizlerken veya bagirten cihazın elektrik bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olunuz.
- Çihazı eğimli veya dengersiz yüzeylerde kullanmayınız. Plastik parçaları zarar görmemesi için cihazı ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Başka elektrikli cihazların yanına koymayınız.
- Çihaz mutlaka koruyucu 220V-10A priz ile kullanılmalıdır. Fiş prize tam olarak takılmalıdır. Aynı prizde başka elektrikli cihazlar kullanmayınız.
- Çihaz fazla su ile doldurulursa kaynamaya su tabağı. Kaynama sırasında cihazı süzmez çalıştırınız. Çay makinesi yalnızca kendi güç tabanı ile kullanılmalıdır. Başka tabanlarla kullanılması uygun değildir.
- Su elekten cihazı güç tabanından uzaklaştırınız ve suyun tabana temas etmemesine dikkat ediniz. Çihaz tabana yerleştirilmeden önce alt kısmındaki su damlaları silinmelidir.
- Aynı gövde priz üzerinde başka elektrikli cihazlar kullanmayınız.
- Çihazı nemli ortamlarda, dengersiz yüzeylerde veya ateş ve yüksek ısı kaynaklarının yakınında kullanmayınız.
- Çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Çocuklar kontrol düğmelerine dokunarak hatalı çalışmaya neden olabilir.
- Çihazı tabana yerleştirmeden önce taban ve cihaz alt kısmında yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz. Varsa temizleyiniz. Yerleştikten sonra iyi temas ettirildikten emin olmak için cihazı hafifçe sağa sola çeviriniz.
- Kullanım sırasında bir arıza oluşursa veya ekranda hata kodu görünürsa cihazın fişini çekiniz ve tekrar çalıştırınız. Arıza devam ederse cihazı kullanmayınız ve yetkili servis ile iletişime geçiniz. Orijinal olmayan parçalar kullanmayınız ve cihazı kendiniz söküp onarmaya çalışmayınız.

* Güç kablosu hasar görmüşse, yalnızca üretici veya yetkili servis tarafından temin edilen özel kablo veya uygun yedek parçalar ile değiştirilmelidir.

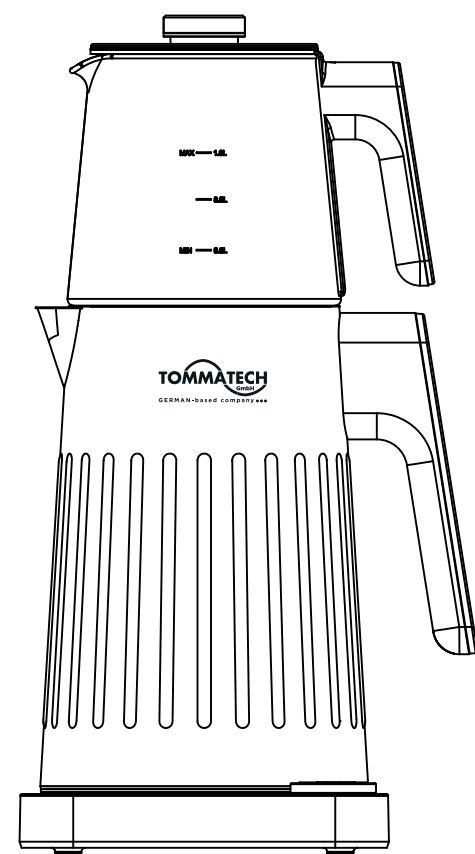

TTCM-1301-SI
ÇAYMATİK
220-240V 50/60Hz 1500W

Ürün Yapısı Diyagramı

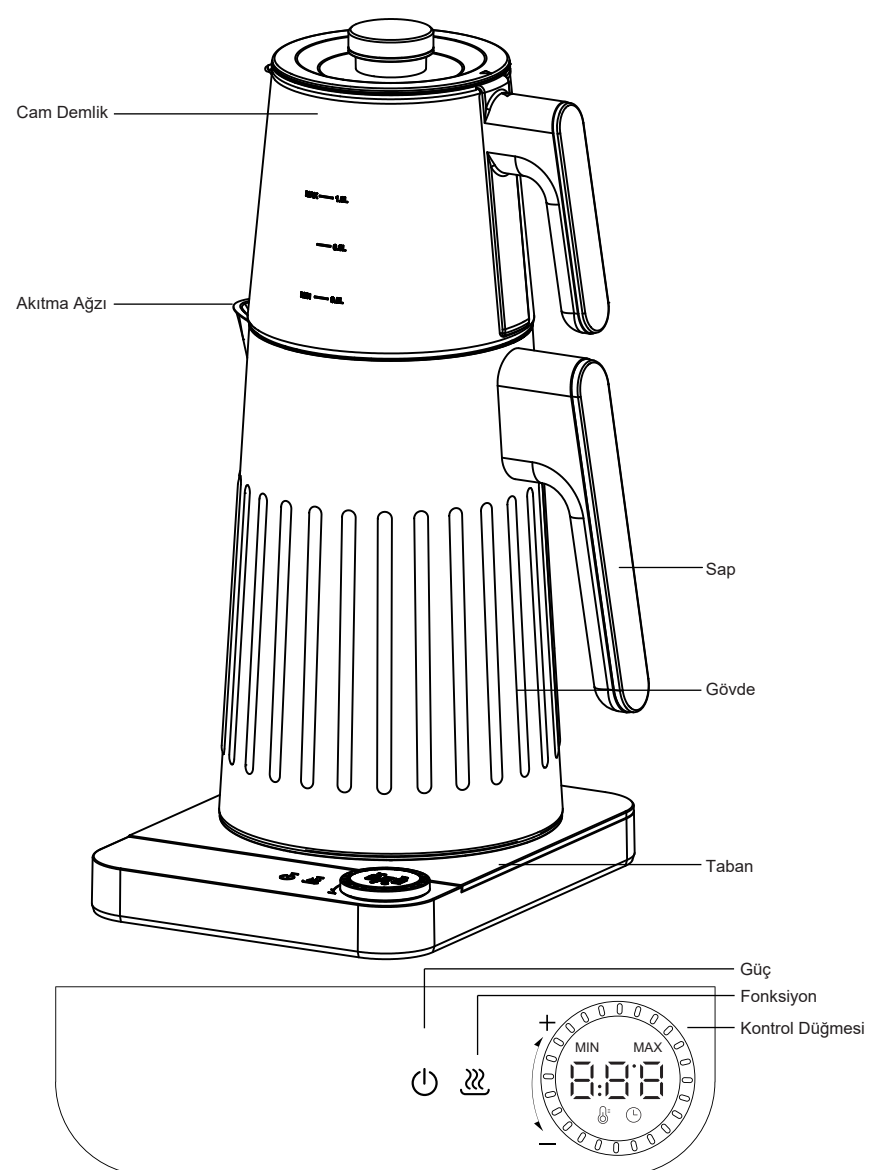

*Görsel yalnızca referans amaçlıdır, lütfen gerçek ürünü esas alınız.

Fonksiyon Kullanım Talimatları

İlk kullanım için aşağıdaki adımları takip ediniz:

- Kettle gövdesini tabandan çıkartınız. Cihazı temizlemek için çelik tel, kimyasal temizlik maddeleri veya taze deterjan kullanmayınız.
- Kettle içine 70°C'nin altında su elekayınız. Eleklenen su miktarı maksimum su seviyesinin 2/3'ünü geçmemelidir.
- Çay makinesi kapamı düğme şeklinde kapatın ve cihazı güç bağlantısı doğru yapılmış olan tabana yerleştiriniz.
- Çihazın gövdesi ayrı. Önce "Güç" düğmesine basarak tüm ışıkları kapatınız. Ardından "Güç" düğmesine 10 saniye basılı tutun. (Basılı tutma sırasında tüm ışıklar kapalı olacaktır.)
- 10 saniye sonra "Güç" ve "Fonksiyon" düğmelerinin ışıkları yanıp sönmeye başlayacak ve cihaz ısıtma işlemine başlayacaktır. LED ekran anlık su sıcaklığını gösterecektir. Kaynatma işlemi tamamlanmış olduğunda tüm ışıklar otomatik olarak kapanacaktır.

Fonksiyon Açıklaması

- Çihaz elektrik bağlantısına takıldığında "Güç" ve "Fonksiyon" düğmelerinin göstergesi ışıkları ile LED ekran 1 saniye yanıp söner, ardından cihaz beklemeye moduna geçer.
- Bekleme modunda "Güç" düğmesine basıldığında göstergesi ışığı yanıp söner ve LED ekran anlık su sıcaklığını gösterir. Daha sonra herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz 5 saniye sonra çalışma moduna geçer.
- "Güç" düğmesine tekrar basıldığında cihaz beklemeye moduna geri döner.
- Bekleme modunda "Fonksiyon" düğmesine basıldığında cihaz çalışma moduna geçer.
- Bir kez basıldığında: Musluk suyu modu
- İki kez basıldığında: Saf su modu
- 2 saniye basılı tutulduğunda: Sıcak tütme zamanlayıcı ayarı (1-12 saat)

Fonksiyon Kullanımı


Musluk Suyu Modu

- Bekleme modunda "Fonksiyon" düğmesine basarak musluk suyu moduna geçilir.
- Bekleme modunda "Güç" düğmesine basıldığında göstergesi ışığı yanıp söner ve LED ekran 80°C gösterir. (80°C varsayılan sıcak tütme sıcaklığıdır.) Başka bir işlem yapılmazsa cihaz 5 saniye içinde çalışma moduna geçer. LED ekran anlık su sıcaklığını gösterir. Kaynatma tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak sıcak tütme moduna geçer. Varsayılan sıcak tütme süresi 2 saattir.
- Çalışma başlamadan önce kontrol düğmesi (Knob) kullanılarak sıcak tütme sıcaklığı ayarlanabilir. Ayarlanabilir sıcaklıklar 40°C / 45°C / 50°C / 55°C / 60°C / 65°C / 70°C / 75°C / 80°C / 85°C / 90°C
- Ayarlanan sıcaklığı çalıştırıldığında cihaz otomatik olarak sıcak tütme moduna geçer.
- Çalışma başlamadan önce "Fonksiyon" düğmesine 2 saniye basılı tutularak zamanlayıcı ayarı yapılabilir. LED ekran "2:00" gösterir. Kontrol düğmesi ile sıcak tütme süresi 1-12 saat arasında ayarlanabilir.

Saf Su Modu

- Bekleme modunda "Fonksiyon" düğmesine iki kez basıldığında saf su moduna geçer. "Güç" ve "Fonksiyon" göstergeleri yanıp söner ve LED ekran 80°C gösterir. Başka bir işlem yapılmazsa cihaz 5 saniye içinde çalışma moduna geçer. Kaynatma tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak sıcak tütme moduna geçer. Varsayılan sıcak tütme süresi 2 saattir.
- Çalışma başlamadan önce kontrol düğmesi ile sıcak tütme sıcaklığı ayarlanabilir. Sıcaklık aralığı: 40°C - 80°C.
- Çalışma başlamadan önce "Fonksiyon" düğmesine 2 saniye basılı tutarak sıcak tütme süresi ayarlanabilir. Ayarlanabilir süre: 1-12 saat

Devre Şeması

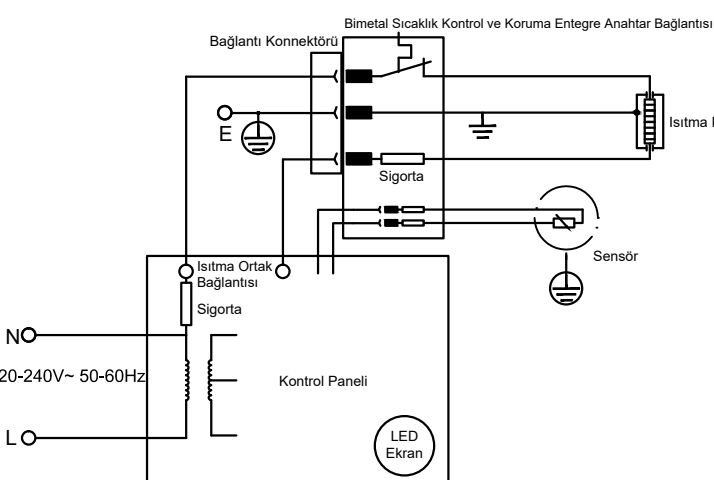

Temizlik ve Bakım

Öneriler:

- Temizlemeye önce çay makinesinin fişini prizden çekiniz.
- Temizlemeye işlemine başlamadan önce cihazın tamamen soğumasına bekleiniz.
- Çay makinesinin kapamı ömrünü uzatmak için iç kısmında oluşan kireç ve tortular düzenli olarak temizlenmelidir.
- Çihaz uzun süre kullanılmayacaksa fişini prizden çıkartınız ve nem, toz ve buçuklerden koruyunuz.
- Çihazı temizlemek için çelik tel, kimyasal temizlik maddeleri veya taze deterjan kullanmayınız.
- Renkli gıdalarla temas eden bazı parçaları zamanla lekelenebilir.

Temizlik Adımları:

- Güç fişini prizden çıkartınız. (Fiş ısıak ellerle dokunmayınız.)
- Çihazın içine 0.5 L ısıtma suyu ekleyin ve 1 saatler fazla bekletin.
- Sıvıyı boşaltın ve kalan tortuları nemli bir bez ile temizleyin.
- Çihazı su elekayıp kaynatın, ardından sıcak suyu boşaltın ve bu işlemi 2-3 kez tekrarlayın.
- Çihazın dış yüzeyini nemli bir bezle silin.
- Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra cihazı kuru ve havalandırılan bir yerde, nem, toz ve buçuklerden uzak şekilde muhafaza edin.

Garanti Belgesi Garanti Şartları

Bu garanti belgesi sadece Türkiye için geçerlidir.
This warranty certificate is only valid for Turkey.
Ce certificat de garanti n'est valable que pour la Turquie.
هذا البيان ساري فقط داخل تركيا



TOMMATECH TELEVİZYON GARANTİ KOŞULLARI

TommaTech GmbH bu ürünün, üretim hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler dahilinde garanti kapsamında olduğunu beyan eder. Ürünü alan kişi bu garanti şartlarını kabul etmiş sayılır.

- Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi **3 yıldır**.
- Garanti koşullarına uygun olarak kullanıldığı sürece Ürünün, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince TommaTech garantisizdir.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmeyecektir. Bu süre, garanti süresi içerisinde malı ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu veya satıcıya bildirim ve teslimi tarihinde başlayacaktır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde seçtikleri haklarına başvurabileceklerdir.
- Garanti kapsamında olduğu anlaşılın malın ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya değiştirilecektir.
- Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, aıpp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Çıkabilecek sorunlar için tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını **Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine** yapabilirler.
- Garanti dışı kalan veya garanti süresi dolan ürünler için, bunlarla sınırlı olmamak üzere; teknik servis ücreti, yedek parça ücreti, malzeme ücreti, işçilik maliyeti, nakliye ücretini vb. içeren ek bedeller talep edilir.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için mutlaka ürünün modelinin, seri numarasının, satın alma faturasının, arızaya ilişkin kod, açıklama, fotoğraf vb. verilerin TommaTech yetkili servisine sunulması gerekmektedir.

GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

TommaTech GmbH'nin garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlara dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

- Genel şartlar
- Garanti, ancak ürünlerle birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uyması halinde geçerlidir. Aksi takdirde Ürün işbu Garanti kapsamından çıkacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, ilk kurulum yerinde kurulu durumda olan orijinal TommaTech ürünlerine uygulanır. Bu garanti belgesi, yalnızca TommaTech GmbH yetkili servisi tarafından kurulan ürünler için geçerli olacaktır. Ürünlerin lisanssız satış kanallarından ve/veya ikinci el olarak satılması durumunda bu garanti politikası geçersiz olacaktır.
- Modeli, tipi, etiketi veya seri numarası üzerinde tahrifat yapıldığı görülen ürünler için işbu Garanti Belgesi geçersizdir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini yetkili servis belirler.
- TommaTech tarafından üretilmeyen ya da satılmayan parça ya da parçaların Ürüne eklenmesi ile oluşan arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.
- Ürünün tasarım veya kullanım amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasıyla kaynaklı doğacak sorun ve arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.

- Ürünün satışından sonra sistem özelliklerinin değiştirilmesi halinde işbu Garanti Belgesi geçerli olmayacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, malın düzgün çalışmasını etkilemeyen kozmetik veya yüzeyel kusurlar, çizilmeler, işaretler veya çizikler barındıran mallara ilişkin talep ve iddiaları kapsamaz.
- Malın ya da bileşenlerinin garanti kapsamında değiştirilmesi veya onarılması, mevcut garanti süresini uzatmaz. Onarılan veya değiştirilen mal ya da bileşenleri için ikame garanti süresi verilmeyiz. Garanti kapsamında değiştirilen veya onarılan ürünün ya da bileşenin garanti süresi, ilk ürünün değişim veya onarımından sonra kalan garanti süresi kadar olacaktır.
- Garanti Kapsamı Dışında Kalan Özel şartlar
- Kullanım ve kullanıcı hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Mücbir sebeplerden, doğal afetlerden, TommaTech GmbH'den veya üründen kaynaklı olmayan ya da TommaTech GmbH'nin kontrolü dışında gelişen durumlardan, üründen oluşan kir veya tozdan, ürünün kullanıcısı veya 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen kasti veya ihmali zararlar ve eylemlerden, ihmali veya kasti kazalardan ve dış faktörlerden kaynaklı olarak meydana gelen sorun ve arızalar,
- Malın veya bileşenlerinin TommaTech GmbH veya yetkilendirdiği servisler dışında başka kişiler tarafından ya da TommaTech GmbH'nin yazılı onayı olmaksızın müdahale, demontajının, yeniden kurulum, değişim, bakım, tahrifat, işlem veya değişikliği yapılması,
- Kurulumun TommaTech veya yetkilendirdiği servisler dışında 3. kişilerce yapılması ve ayrıca bu durumda kurulumdan kaynaklanan arıza, kusur ve hatalar,
- Malın hareketli birimler üzerinde kullanılması,
- Malın talimatlarına, kullanım kılavuzlarına, güvenlik kurallarına ve ürünlerin üzerinde yer alan etiketlere uygun olmayan şekilde kurulum ve uygulamalardan kaynaklanan sorun, kusur ve arızalar,
- Olağan ve makul aşınma veya yıpranmalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (Ürünün nakli, yükleme, boşaltma, taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar, düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, kurulum yerindeki elektrik altyapısından kaynaklı hasar ve arızalar, ürünün etiketinde belirtilen farklı bir gerilime bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, cihaza TommaTech GmbH yetkili servisi dışındaki kişilerce bağlanan dış donanımın (su tesisatı vb.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesi



MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı :
Adresi :
:

Telefon no.

E-posta

Ürünün Cinsi

Markası Modeli

Seri no.

Teslim tarihi

Teslim yeri

Fatura tarihi

Fatura no.

Yetkili Satıcı

unvanı- adresi-e-posta-adresi-yetkilinin imzası-vekaletesi

Üretici ve İthalatçı firmaların

Unvanı: HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez adresi: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı - Antalya - Türkiye

Çağrı Merkezi : 444 50 61

Tel : 0 (242) 201 04 10

Fax: 0 (242) 201 04 14

E mail: servis@tommatech-home.com

Firma Yetkilisinin
İmzası-Katı
HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
KURULUŞ YILI: 2010
SİRKÜLER NO: 2010/1
Tarih: 01.01.2010



HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ

AOSB 1.KISIM ATATÜRK BLV. NO: 20

DÖŞEMEALTI/ ANTALYA

Tel : 0 (242) 201 04 10

Fax : 0 (242) 201 04 14

ÇAĞRI MERKEZİ

444 50 61

www.tommatech-home.com

servis@tommatech-home.com



1320413001-00