


TALIMAT REHBERİ

Çok Fonksiyonlu Elektrikli Tost Makinesi TTM-1601-SI

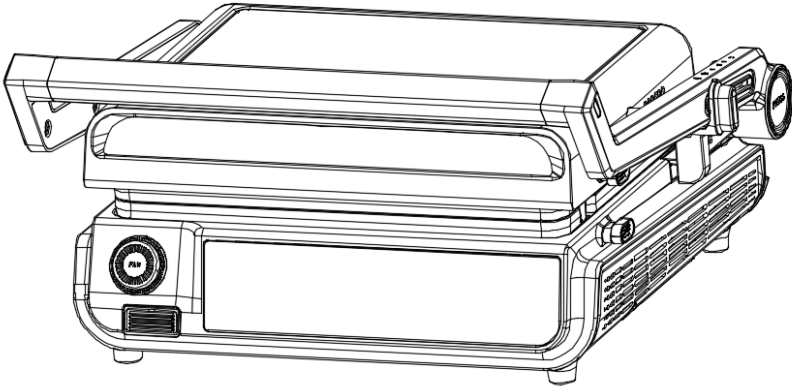

Ürünlerimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünlerimizin hayatınıza kolaylık ve keyif katmasını içtenlikle umuyoruz.

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu **dikkatlice okuyun** ve ileride başvurmak üzere saklayın.

İÇİNDEKİLER

Güvenlik Uyarıları.....	02
Ürün Özellikleri.....	04
Ana Parçalar, Aksesuarlar ve İşlevleri.....	05
Piştirme Plakaları İçin Üç Kademeli Ayar Rehberi.....	09
Piştirme Plakalarının Çıkarılması ve Takılması.....	12
İlk Kullanım Talimatları.....	13
Termoprob (Sıcaklık Sensörü).....	14
Kullanım Talimatları.....	15
Menü.....	20
Sorun Giderme ve Bakım.....	20
Yaygın Hata Kodları.....	21
Temizlik ve Bakım	22

Güvenlik uyarıları

Elektrikli cihazlar kullanılırken, aşağıdaki temel güvenlik önlemleri her zaman uygulanmalıdır.


- Tüm talimatları dikkatlice okuyun.
- Bu ürün; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler ile deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (8 yaş altı çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Ancak bu kişiler, güvenli kullanımı sağlayabilecek bir yetişkinin gözetimi altında olabilir.
- Bu ürün bir ev aletidir ve yalnızca **ev içi kullanım** için uygundur. Başka amaçlarla kullanmayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için kabloyu, fişi veya cihazı suya ya da başka sıvılara batırmayın ve cihazı **ıslak ellerle kullanmayın**.
- Güç kablosu veya cihaz herhangi bir şekilde hasar görmüşse cihazı kullanmayın. Kontrol ve onarım için en yakın yetkili servis merkezine gönderin.
- Elektrikli cihazları kullanırken veya fişe takarken çocukların dokunmasını önleyin. Bu, elektrik çarpması veya yanıklardan kaynaklanan yaralanmaları önlemeye yardımcı olur.
- Üretici tarafından sağlanmayan aksesuarları kullanmayın. Aksi halde elektrik çarpması, yangın veya yaralanma riski oluşabilir.
- Cihazı kendiniz sökmeye veya onarmaya çalışmayın. Onarım yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Ürünü kullanmadan önce ambalajın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa ürünü kullanmayın ve satıcıya iade edin.
- Ürünü kullanmadan önce cihazın altındaki **etiket üzerindeki voltaj değerinin** evinizdeki elektrik voltajı ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bu ürün taşınabilir bir cihaz değildir. Kullanırken **düz ve sağlam bir yüzeye** yerleştirin.
- Cihazı masa örtüsü, perde gibi **yanıcı malzemelerin üzerine veya yakınına koymayın**. Çevredeki çalışma alanına dikkat edin ve patlayıcı maddelerden uzak tutun.

- Cihazı **yüksek sıcaklıktaki gaz veya elektrikli ocakların yakınına** yerleřtirmeyin ve çalışan fırının içine koymayın.
- Yangın riskini önlemek için ürünü **elektrikli dolapların veya kapalı dolapların içinde ya da altında kullanmayın.**
- Ürünü duvara veya diğerk cihazlara çok yakın yerleřtirmeyin. Arka ve yan taraflarda **en az 10 cm**, üst kısımda da **en az 10 cm boşluk** bırakın. Ürünün üzerine başka eşyalar koymayın.
- Bu ürünü, kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar dışında kullanmayın. Üretici, yaralanmaları önlemek için farklı aksesuarların kullanılmasını önermez.
- Ürünü uygunsuz amaçlarla kullanmayın.
- Cihazı **gözetimsiz bırakmayın.**
- Izgara plakasının üzerine řu malzemeleri koymayın: **kağıt, karton, kumaş veya plastik.**
- Cihaz çalışırken ızgara plakası ve çevresi **çok sıcak olur**. Yanıkları önlemek için çıplak elle temas etmeyin.
- Cihaz çalışırken güç kablosuna, kontrol paneline veya ıslak gövde parçalarına dokunmayın.
- Elektrik kazalarını önlemek için güç kablosunun masa veya tezgâh kenarından sarkmasına izin vermeyin ve keskin ya da sıcak yüzeylerle temas ettirmeyin.
- Tehlikeli durumları önlemek için cihazı harici bir zamanlayıcıya veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemine bağlamayın.
- Kullanım bittikten sonra cihazın **fişini prizden çıkarın.**
- Kullanımdan sonra cihazı temizleyin ve **kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın.** Doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Şebeke kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için **üretici, yetkili servis veya benzer nitelikte bir kiři tarafından değıştirilmelidir.**
- Bu ürün **yalnızca ev içi kullanım içindir.**

Teknik Özellikler

Model No.	TTM-1601-SI
Voltaj/Frekans	220V~/50Hz
Nominal Güç	2000W
Izgara Tabagı Boyutu	300*210mm
Ürün Boyutu	407mm*365*mm*208mm
Paket Boyutu	L438*W258*H412mm
Net Ağırlık (N.W.)	6.8kg
Brüt Ağırlık (G.W.)	8.2kg

Ana Parçalar, Aksesuarlar ve İşlevleri

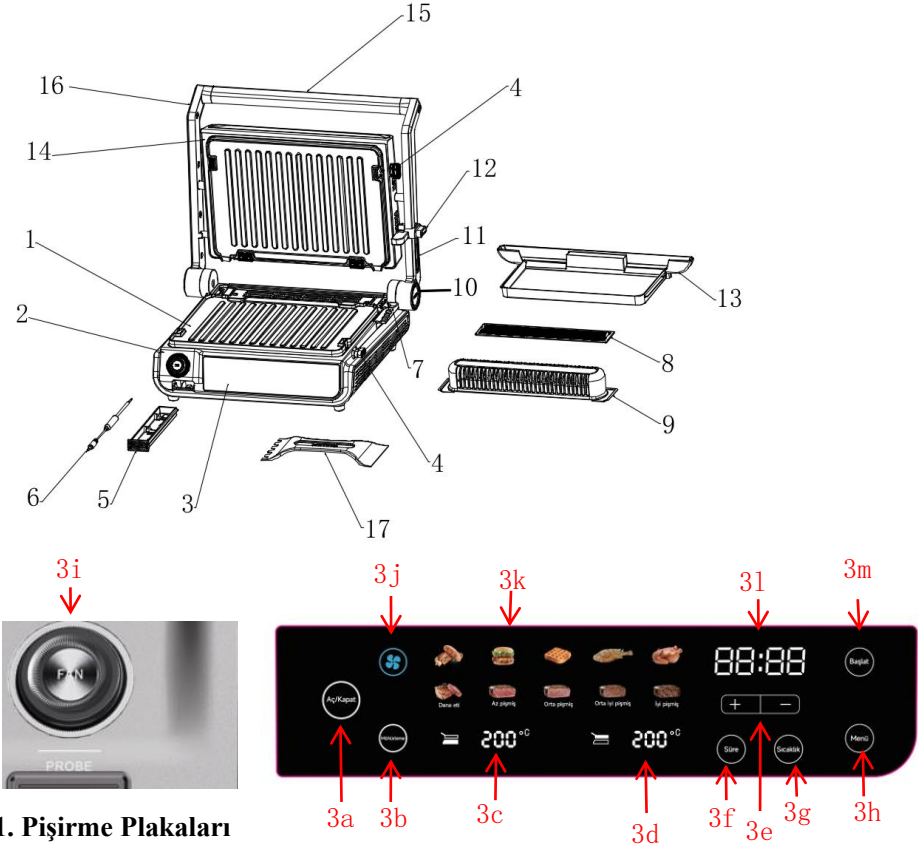

1. Pişirme Plakaları

Sökülüp takılması kolaydır. Üst ve alt plakalar birbirinin yerine takılabilir.

Yüzeyleri **yapışmaz kaplama** ile kaplıdır ve kolay temizlenir.

Çift taraflı ızgara plakası (ızgara / düz):

- **Izgara yüzeyi:** biftek, burger, tavuk ve sebzeleri ızgarada pişirmek için uygundur.
- **Düz yüzey:** pankek, kızarmış yumurta gibi yiyecekleri pişirmek için uygundur.

2. Alt Konut (Alt Gövde)

Cihazın ana gövdesini ve kontrol sistemini barındıran alt bölümdür.

3. Kontrol Paneli

Cihazın açılıp kapanmasını, üst ve alt plakaların sıcaklığını ayarlamayı, ısıtmayı başlatıp durdurmayı, pişirme süresini ayarlamayı ve menü seçimlerini yapmayı sağlar. Ayrıca üst ve alt plakaların sıcaklık durumunu ve geri sayım zamanını ekranda gösterir.

a. Açma / Kapama Düğmesi

Cihazı açar veya kapatır. Güç verildiğinde gösterge ışığı yanar.

b. MÜHÜRLEME Düğmesi

MÜHÜRLEME fonksiyonu **tek başına kullanılamaz**.

Aşağıdaki pişirme menüleriyle birlikte çalışır:

- Biftek
- Domates
- Tavuk
- Balık
- Sosis
- Hamburger

c. Alt Plaka Sıcaklık Göstergesi

Alt pişirme plakasının sıcaklığını gösterir.

d. Üst Plaka Sıcaklık Göstergesi

Üst pişirme plakasının sıcaklığını gösterir.

e. Artı / Eksi Düğmeleri

Sıcaklık ve zaman değerlerini artırıp azaltmak için kullanılır.

f. Sıcaklık Ayar Düğmesi

Üst ve alt plakaların sıcaklığını ayarlamak için kullanılır.

g. Zaman Ayar Düğmesi

Üst ve alt plakaların pişirme süresini ayarlar.

h. Menü Seçim Düğmesi

Pişirme menülerinden birini seçmek için kullanılır.

i. Fan Düğmesi

Fan hızını ayarlar.

Yüksek ve düşük hız seçenekleri vardır. Varsayılan ayar düşük hızdır.

j. Fan Durum Göstergesi

Fan çalışma durumunu gösterir:

- **Kırmızı:** yüksek hız
- **Mavi:** düşük hız

k. Fonksiyon Menüsü

Aşağıdaki menü seçeneklerini içerir:

- Sosis
- Hamburger
- Pastırma
- Balık
- Tavuk
- Dana eti

Dana eti menüsünde ayrıca şu pişirme seviyeleri seçilebilir:

- Az pişmiş (Rare)
- Orta az pişmiş (Medium Rare)
- Orta (Medium)
- Orta iyi pişmiş (Medium Well)
- İyi pişmiş (Well Done)

l. Zaman Göstergesi

Ayarlanan süreyi ve pişirme sırasında geri sayımı gösterir.

m. Başlat (Başlat) Düğmesi

Seçilen programı onaylar ve cihazı çalıştırır.

4. Izgara Plaka Çıkarma Düğmesi

Bu düğmeye basıldığında **üst veya alt pişirme plakası** cihazdan çıkarılabilir.

5. Termoprob Yuvası

Termoprob sensörünün saklandığı bölmedir.

6. Termoprob

Biftek gibi yiyecekleri pişirirken **iç sıcaklığı ölçerek** pişme seviyesini hassas şekilde kontrol etmenizi sağlar.

7. Sağ Menteşe / Sağ Şaft

Üst ve alt plakalar arasındaki mesafeyi ayarlamak için kullanılır.

8. Çift Katmanlı Filtre

Izgara sırasında oluşan **dumanı ve kokuyu filtreler**.

Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

9. Fan Kapağı

Fan sistemini kapatan parçadır. Dumanın yoğunlaşmasını ve filtreye yönlendirilmesini sağlar.

Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

10. Kapak Açma Düğmesi

Bu düğmeye basıldığında üst kapak **180° düz şekilde açılabilir.**

11. Sağ Kol

Üst gövdeyi ana gövdeye bağlayan bağlantı koludur.

12. Konumlandırma Pimi

Üst ve alt plakaların kilitlenmesini sağlar ve plakalar arasındaki mesafeyi ayarlamak için kullanılır.

Kullanıcıların seçebileceği **5 farklı konum** vardır.

13. Yağ Damlama Tepsisi

Pişirme sırasında akan yağı toplar.

Kolay temizlenir ve **bulaşık makinesinde yıkanabilir.**

14. Üst Gövde

Yiyecekleri bastırarak pişirmeye yardımcı olur.

Izgara yüzeyi sıcak olduğu için dokunmamaya dikkat edin.

15. Tutma Sapı

Üst kapağı açıp kapatırken tutulması gereken kısımdır.

16. Sol Kol

Üst gövdeyi ana gövdeye bağlayan bağlantı koludur.


17. Spatula

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, tava veya plakaları çizmeden temizlemek için kullanılır.

Plakalar için Üç Ayar Rehberi

1. Kapalı Izgara Konumu

Üst ve alt ızgara plakaları kapalı durumdayken, üst plaka (A) ile alt plaka (B) birbirine yakın konumdadır. Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

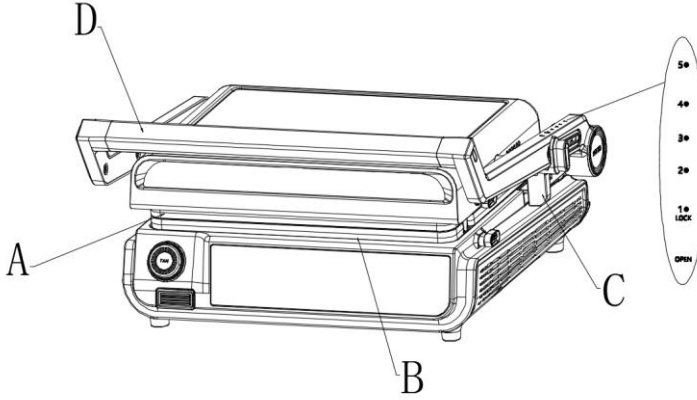

Kapalı konumdayken, **sürgülü kilit düğmesi (C)** kilitsiz konumdan kilitli konuma getirildiğinde üst ve alt plakalar kilitlenir ve açılmaz.

Kapalı konumdayken, sürgülü kilit düğmesi C kilitsiz konumdayken **kol (D)** hafifçe kaldırılarak üst plaka ile alt plaka arasında yaklaşık **20 mm** boşluk oluşturulabilir.

Daha sonra sürgülü kilit C, **1–5 konumları** arasında kaydırılarak üst plaka ile alt plaka arasındaki mesafe **kademeli olarak yaklaşık 20 mm ile 70 mm arasında** ayarlanabilir.

Sürgülü kilit 1, 2, 3, 4 ve 5 konumlarına getirildiğinde, kaydırma kolu sağ taraftaki karşılık gelen basamağa yerleşir.


Bu ayar sayesinde üst plaka ile alt plaka arasındaki mesafe, **farklı kalınlıktaki yiyeceklerin pişirilmesi için ayarlanabilir.**

Örneğin:

- biftek
- sandviç

- sebzeler

gibi farklı kalınlıktaki yiyecekler için uygun pişirme mesafesi seçilebilir.

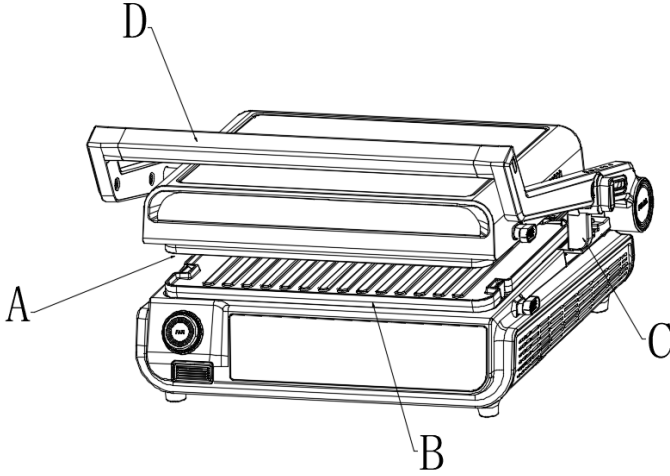

2. 2. 95° Açık Konum


Üst ve alt plakaları 95° açıyla açmak için:

1. Kilit düğmesi C'yi kilitsiz konuma getirin.
2. Sapı tutarak üst plaka A ile alt plaka B'yi yaklaşık 95° açıyla açın.

Bu durumda alt plaka düz bir tava gibi kullanılabilir.

Bu konum şu yiyecekler için uygundur:

- pankek
- yumurta
- diğer düz yüzeyde pişirilen yiyecekler

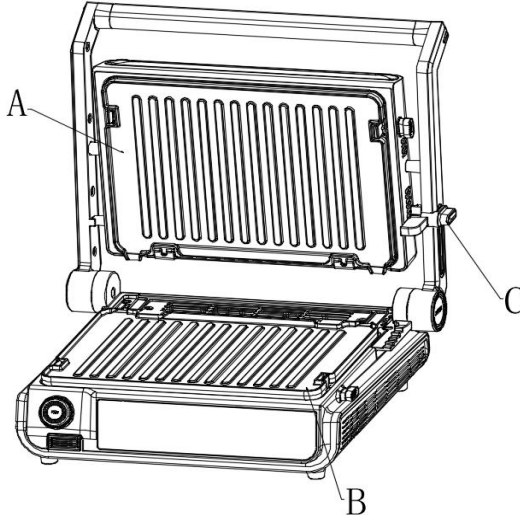

3. 180° Açık Konum (Barbekü / Izgara Modu)

Üst ve alt plakaları 180° açmak için:

1. Kilit düğmesi C'yi kilitsiz konuma getirin.
2. Sağ taraftaki kolu kullanarak üst plakayı tamamen açın.
3. Üst plaka A ile alt plaka B aynı hizaya gelene kadar açın.


Bu durumda cihaz **tam açık ızgara** olarak kullanılabilir.

Her iki plaka da aynı anda pişirme yüzeyi olarak kullanılabilir.

Bu mod özellikle şu yiyecekler için uygundur:

- ızgara biftek
- domuz pirzolası
- tavuk
- pankek
- yumurta
- sebzeler

Böylece aynı anda daha fazla yiyecek hazırlanabilir.

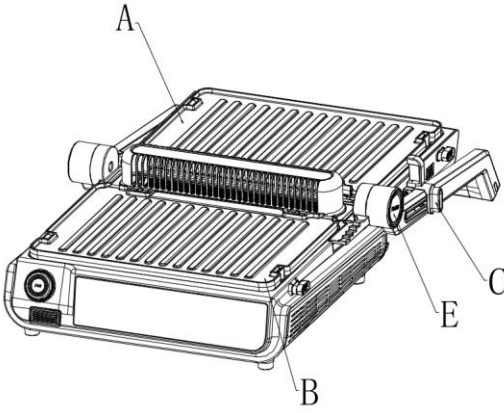


Plakanın Çıkarılması ve Montajı Rehberi

1. Plakanın Çıkarılması

Cihazı, üst ve alt plakalar **95° veya 180°** açık olacak şekilde konumlandırın.

Plaka serbest bırakma düğmesi (F)'ye basın, plakayı **(B)** kilidinden çıkarın ve ardından plakayı **sabit braket (G)**'den çıkarın.

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi:

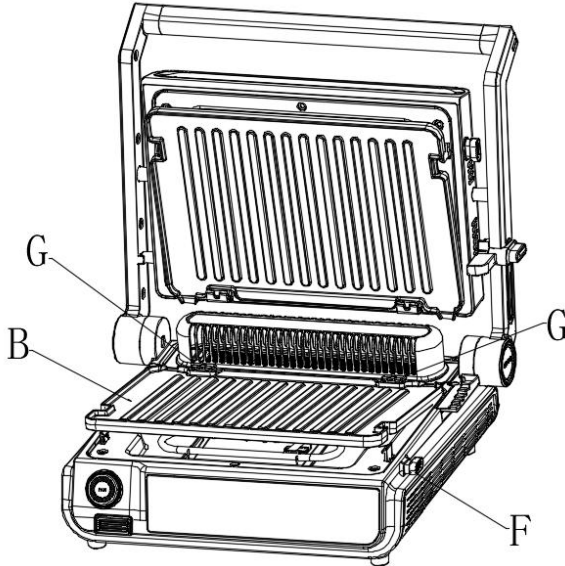

Not:


Plakayı çıkarmadan önce soğuduğundan emin olun. Eğer ızgara işlemi yeni tamamlandıysa, yanıkları önlemek için ısıya dayanıklı eldiven kullanın.

2. Plakanın Takılması

Cihazı üst ve alt plakalar **95° veya 180°** açık olacak şekilde konumlandırın.

1. Plaka **(B)**'nin her iki ucundaki çentikli bölümleri **sabit braket (G)** üzerine yerleştirin.
2. Daha sonra plakayı yerine doğru bastırın.
3. **“Klik”** sesi duyulduğunda plaka yerine kilitlenmış olacaktır.

Plaka bu şekilde **doğru şekilde monte edilmiş olur.**

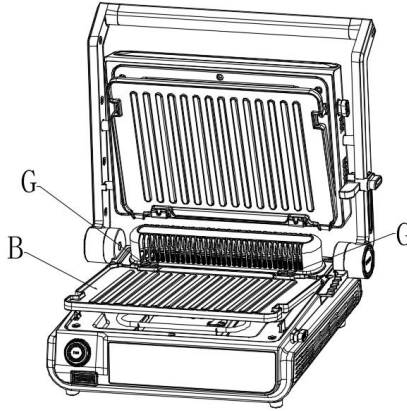

İlk kullanım kılavuzu

Bu ürünü ilk kez kullanmadan önce:

1. Ürünün üzerindeki **tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.**
2. Ambalaj malzemelerini atmadan önce **tüm parçaların eksiksiz olduğundan emin olmak için** tüm bileşenleri kontrol edin.
3. Üst ve alt plakaları, spatulayı ve damlama tepsisini **ılık su, bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan bir süngerle** temizleyin.

Ürünü monte etmeden önce **plakaların tamamen kurduğundan emin olun.**

4. **Damlama tepsisini** ızgara makinesinin alt kısmına yavaşça yerleştirin.

Kullanımdan önce yağ damlama kanalının temizlenmesi için **az miktarda temiz su dökülmesi önerilir.**

Dikkat:

Ürünün ilk kullanımında **hafif bir koku veya kısa süreli duman oluşması normaldir.**

Termoprob

1. Daha doğru ve ideal şekilde biftek pişirmek için Termoprob kullanabilirsiniz.
2. Termoprob kutusunu çıkarın, sensörü yerinden alın ve ses fişini cihazın sağ alt kısmındaki bağlantı yuvasına takın.
3. Termoprob yalnızca biftek pişirme programında kullanılabilir. Menü biftek programına ayarlandığında, cihaz dört farklı pişirme seviyesi için farklı sıcaklık aralıkları kullanır.
4. Ekran, Termoprob tarafından algılanan gerçek et iç sıcaklığını gösterir ve bu sayede bifteğin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
5. Termoprob'u ete yerleştirirken etin orta kısmını hedef alın ve sensörü sağlam şekilde yerleştirin.
6. Yerleştirme derinliği etin yaklaşık yarısına kadar olmalıdır.
7. Kullanım sırasında Termoprob'un fişi çıkarılırsa, Termoprob fonksiyonu otomatik olarak devre dışı kalır ve cihaz bekleme moduna geçer.

Termoprob Kullanıldığında Menü Sıcaklık Ayarları:


No.	İsim	Plaka Sıcaklığı	Piştirme süresi	Termoprob Sıcaklığı°C
1	Orta az pişmiş biftek	230	5 dakika	55°C
2	Orta pişmiş biftek	230	6 dakika	60°C
3	Orta-iyi pişmiş biftek	230	7 dakika	65°C
4	İyi pişmiş biftek	230	8 dakika	73°C

Çalışma Talimatı

1. Cihazı açın. Tüm gösterge ışıkları ve simgeler **1 saniye boyunca yanar**, ardından söner. Daha sonra **AÇ / KAPAT düğmesinin** gösterge ışığı yanıp söner.

2. **AÇ / KAPAT düğmesine basın**. Panel ekranı aşağıda gösterildiği gibi olur.

AÇ / KAPAT düğmesi, başlatma düğmesi, sıcaklık düğmesi, zaman düğmesi, menü simgesi ve artı/eksi düğmeleri yanar ve dijital ekranda “---” görüntülenir.

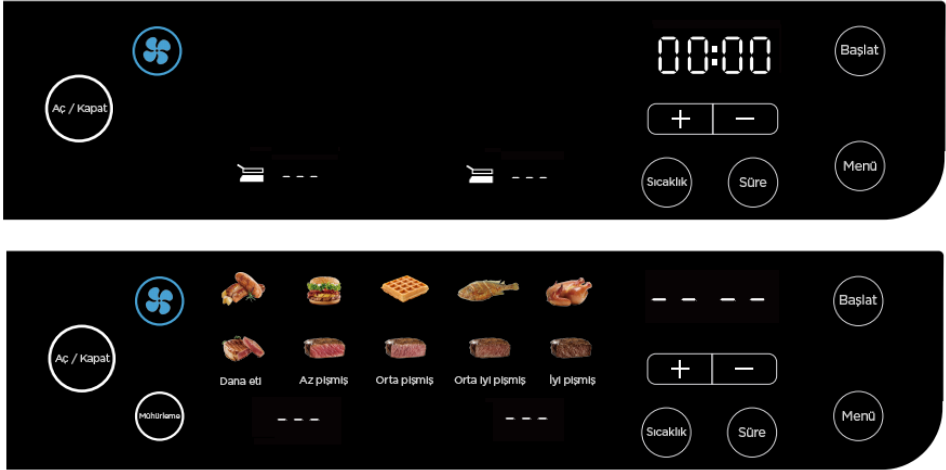

3. Sıcaklık düğmesine ilk kez bastığınızda, üst plaka simgesi yanar ve sıcaklık göstergesi alanında “--” görünür.

“+” veya “-” tuşlarına dokunarak üst plakanın sıcaklığını 80–230°C arasında ayarlayabilirsiniz.

Sıcaklık düğmesine ikinci kez bastığınızda, üst plaka simgesi söner ve alt plaka simgesi yanar.

“+” veya “-” tuşlarına dokunarak alt plakanın sıcaklığını 80–230°C arasında ayarlayabilirsiniz.

Sıcaklık düğmesine üçüncü kez bastığınızda, hem üst hem alt plaka simgeleri yanar

ve sıcaklık göstergesi alanında deęer g r nt lenir.

Bu durumda “+” veya “-” tuřlarına dokunarak  st ve alt plakaların sıcaklıęını aynı anda ayarlayabilirsiniz.:



4. Zaman d ęmesine bastıęınızda, zaman ekranı yanar ve “00:00” g sterilir. “+” veya “-” tuřları ile zamanı ayarlayabilirsiniz.

Zaman ayarı aralıęı:

30 saniye → 1 dakika → 1 dakika 30 saniye → 2 dakika → ... → 99 dakika



5. Sıcaklık ve zamanı ayarladıktan sonra **BAřLAT** d ęmesine basın.

Manuel moda ge ildięinde:

-  st ve alt plakalar aynı anda  alıřmaya bařlar
- Zaman sayacı bařlar
- Fan otomatik olarak d ř k hızda  alıřır

Geri sayım tamamlandıęında piřirme biter ve **   uyarı sesi** duyulur. Ardından cihaz bekleme moduna ge er.

 st veya alt plaka sıcaklıęı ve zamanı ayarlandıktan sonra **tek bir plaka da kullanılabilir.**



6.Manuel modda **menü düğmesine basarak alt menülerden birini seçebilirsiniz:**

- Sosis
- Pastırma
- Hamburger
- Balık
- Tavuk
- Dana eti

Örneğin **sosis menüsü seçildiğinde**, sosis simgesi yanar.

BAŞLAT düğmesine bastığınızda sıcaklık ve zaman değerleri ekranda gösterilir ve cihaz **ön ısıtma moduna geçer.**

Ekranda **“H--”** görüntülenir.



Ön ısıtma tamamlandığında:

- Buzzer **3 kez “bip” sesi çıkarır**
- Ekranda **“Add”** görünür

Bu, ön ısıtmanın tamamlandığını ve yiyecek ekleyebileceğinizi gösterir.



7. Menü modunda menü düğmesine basarak alt menüler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Dana eti menüsü seçildiğinde dört farklı pişirme seviyesi bulunur:

Orta az pişmiş – Orta - Orta iyi pişmiş - İyi pişmiş

BAŞLAT düğmesine bastığınızda:

Dana eti simgesi yanar

Seçilen pişirme seviyesi simgesi görünür

Sıcaklık ve zaman göstergesi ekranda belirir

Ekranda “H--” görünmesi cihazın ön ısıtma aşamasında olduğunu gösterir.:



Ön ısıtma bittiğinde buzzer üç kez “bip” sesi çıkarır ve ekranda “Add” (Ekle) görüntülenir. Bu, ön ısıtmanın tamamlandığını ve yiyeceklerin ızgaraya yerleştirilebileceğini gösterir.



8. Geri sayımı başlatmak için BAŞLAT düğmesine tekrar basın.

Geri sayım tamamlandığında pişirme işlemi biter.

Pişirme sırasında buzzer her çalıştırıldığında “bip” sesi çıkarır.

Pişirme sonunda buzzer üç kez “bip” sesi çıkarır.

MÜHÜRLEME Fonksiyonu:

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi:



9.1 Isı mühürleme fonksiyonu, ızgara sıcaklığını hızla artırarak yiyeceklerin yüzeyinin hızlı şekilde kızarmasını sağlar ve pişirme sırasında daha kahverengi bir yüzey elde edilmesine yardımcı olur.

9.2 Isı mühürleme fonksiyonu aşağıdaki altı menü ile kullanılabilir:

Sosis – Pastırma – Hamburger – Balık – Tavuk - Dana eti

“Isı mühürleme” simgesi bu menülerde kullanılabilir ve aktif durumda simge yanık kalır.

9.3 Isı mühürleme fonksiyonunu kullanmak için **MÜHÜRLEME (Isı mühürleme)** simgesine basın.

Ön ısıtma tamamlanana kadar **MÜHÜRLEME simgesi yanıp söner.**

Pişirme aşamasına geçildiğinde **MÜHÜRLEME simgesi sabit şekilde yanar.**

Bu durum yiyeceğin yüksek sıcaklıkta kısa sürede mühürlendiğini ve içindeki suyun korunarak pişirildiğini gösterir.

Isı mühürleme fonksiyonu belirli bir süre çalıştıktan sonra simge söner.

Bu, hızlı mühürleme işleminin tamamlandığını ve kalan sürede normal sıcaklıkta pişirmeye geçildiğini gösterir.

9.4 Eğer **MÜHÜRLEME simgesine basılmazsa**, cihaz normal pişirme sıcaklığı ile çalışır.

Not:

Izgara plakasının sıcaklığı **180°C'nin üzerinde olduğunda** ısı mühürleme fonksiyonu devreye girmeyebilir.

Plaka sıcaklığı uygun seviyeye düştüğünde bu fonksiyon tekrar kullanılabilir.

10.Dumansız Fan Fonksiyonu



Fan hızını ayarlamak için **fan düğmesine basın**.

Isıtma başladığında fanın **varsayılan ayarı düşük hızdır**.

Fan bıçağı simgesi mevcut fan hızını gösterir:

- **Mavi:** düşük hız
- **Kırmızı:** yüksek hız

Gerçek pişirme sırasında oluşan duman miktarına veya kişisel tercihinize göre fan hızını değiştirebilirsiniz.

- Bir kez basıldığında **düşük hızdan yüksek hıza** geçer.
- Tekrar basıldığında **yüksek hızdan düşük hıza** döner.

Fan hız ayarı **döngüsel olarak değiştirilebilir**.

Menü

No	Menü	Varsayılan Sıcaklık (°C)	Ayarlanabilir Sıcaklık (°C)	Varsayılan Süre (dk)	Ayarlanabilir Süre (dk)	Termoprob Sıcaklığı (°C)
1	Hamburger	200	190-210	5	3-8	/
2	Sosis	200	190-210	5	3-8	
3	Balık	220	210-230	6	4-9	
4	Tavuk	230	210-230	5	3-8	
5	Domates	200	190-210	3	3-7	
6	Orta az pişmiş	230	210-230	5	3-8	55
7	Medium	230	210-230	6	4-9	60

8	Orta iyi pişmiş	230	210-230	7	5-10	65
9	İyi pişmiş	230	210-230	8	6-11	73

Sorun Giderme ve Bakım:

No.	Sorun	Neden	Çözüm
01	Cihaz çalışmıyor.	Güç kablosu prize bağlı değil.	Güç kablosunu prize takın.
02	Izgara sırasında duman çıkıyor.	Önceki kullanımdan kalan yağ veya yiyecek kalıntıları	Her kullanımdan sonra üst ve alt plakaları ve yağ tepsisini temizleyin
03	Yiyecekler çok uzun süre pişmiş (yanmış) veya az pişmiş.	Yiyeceğin kalınlığı, porsiyon büyüklüğü, başlangıç sıcaklığı ve kişisel tercihler farklı olabilir	Zaman ve sıcaklık ayarlarını yiyeceğin kalınlığına ve kişisel tercihlere göre ayarlayın
04	Ekmek dilimleri kızartılırken yanıyor	Ekmek türüne ve başlangıç sıcaklığına göre kızarma süresi değişebilir	Kızartma süresini kısaltın
05	Makine bir süre çalıştıktan sonra durur ve “bip” sesi çıkar	Maksimum tek çalışma süresi 99 dakikadır . Bu süreden sonra cihaz otomatik olarak durur	Cihazı yeniden başlatın
06	Yiyecekler eşit şekilde kızarmıyor	1. Yiyecek boyutları farklı olabilir 2. Yiyecek türleri farklı olabilir 3. Plaka sıcaklığı uygun olmayabilir	1. Aynı boyutta yiyecek kullanın 2. Aynı tür yiyecekleri birlikte pişirin 3. Izgara plakası açıldığında yiyeceği çevirin
07	Bifteğin rengi beklenenden farklı	Etin kalınlığı, porsiyon büyüklüğü, başlangıç sıcaklığı ve ön ısıtma durumu sonucu etkileyebilir	Sıcaklığı gerçek et kalınlığına ve tercih edilen pişme derecesine göre ayarlayın
08	Manuel (kendin yap)	Üst ve alt plakaların sıcaklığı ile	Kullanım kılavuzundaki

	pişirme ayarları	toplam pişirme süresi yiyeceğe göre ayarlanabilir	manuel sıcaklık ayar yöntemine göre pişirme süresini ve sıcaklığı ayarlayın
--	------------------	---	---

Yaygın Hata Kodları

Hata göstergesi anormal:

Hata göstergesi anormal çalışıyorsa:

1. **Üst ısıtıcı açık devre**
Üst ısıtma ekranında **E1** görüntülenir.
2. **Alt ısıtıcı açık devre**
Alt ısıtma ekranında **E2** görüntülenir.

Çözüm: Cihazı kapatın ve yetkili servis ile iletişime geçin.

3. **Termoprob uzun süre kullanılmadan dışarıda bırakılmışsa**
Ekranında **E3** görüntülenir.

Çözüm: Cihazı yeniden çalıştırmak için **BAŞLAT (Başlat)** düğmesine tekrar basın.

4. **Üst ısıtıcı kısa devre**
Üst ısıtma ekranında **E1** görüntülenir.
5. **Alt ısıtıcı kısa devre**
Alt ısıtma ekranında **E2** görüntülenir.

Çözüm: Cihazı kapatın ve yetkili servis ile iletişime geçin.

Temizlik ve Bakım

Uyarı

- Temizliğe başlamadan önce **güç kablosunu prizden çıkarın** ve yanıkları önlemek için **ızgara plakalarının tamamen soğumasını bekleyin.**
- Güç kablosunu, fişi veya cihazın tamamını **suya ya da başka bir sıvıya batırmayın.**
- Temizlik sırasında **metal temizlik süngerleri veya sert temizlik pedleri kullanmayın.**
- Izgara plakalarını temizlerken **metal spatula veya kazıyıcı kullanmayın.**

Temizlik Adımları

1. Her kullanımdan sonra cihazın **iç ve dış yüzeylerini nemli bir bez veya**

sünger ile silin.

Cihazın içinde elektrikli parçalar bulunduğundan **suya batırmayın.**

2. **Izgara plakaları** temizlik için suya batırılabilir ve **bulaşık makinesinde yıkanabilir.**
3. Temizlik sırasında **uygun miktarda alkali temizlik deterjanı** kullanılabilir.
4. Tüm parçalar temizlendikten sonra **oksitlenme ve paslanmayı önlemek için kuru bir bezle iyice kurulayın.**
5. Son olarak plakaları **doğru şekilde tekrar monte ederek** bir sonraki kullanım için cihazın gövdesine yerleştirin.