




GERMAN-based company ●●●

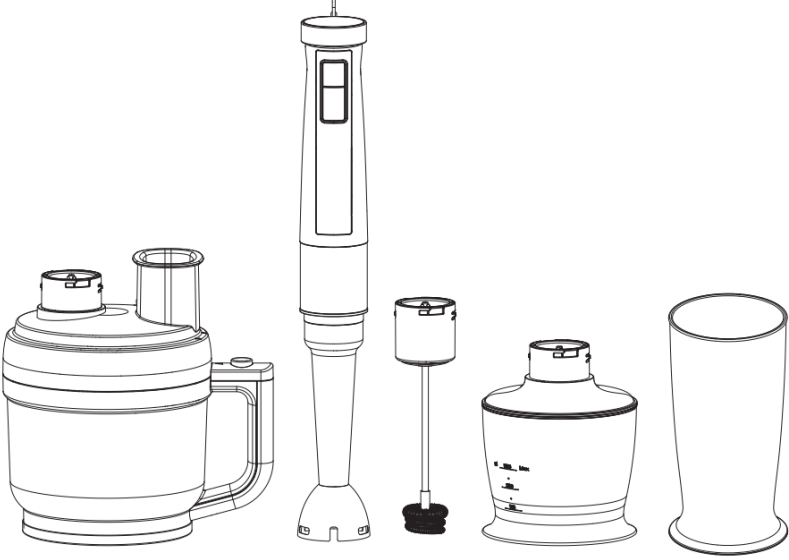


TTEL-1401-SI

El Blenderi

Kullanım Kılavuzu

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun

Tanım

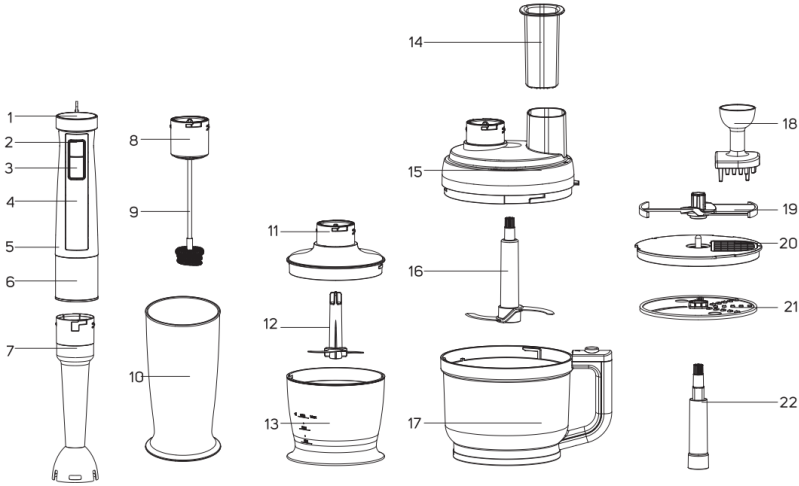

1	Üst kapak	12	Doğrayıcı bıçak bağlantısı
2	Açma/Kapama düğmesi (ON)	13	Doğrayıcı kabı
3	Turbo düğmesi	14	Gıda itici
4	Dekoratif panel	15	Gıda işlemci kapağı
5	Ana gövde	16	Et öğütme bıçağı
6	Paslanmaz çelik gövde	17	Gıda işlemci kabı
7	Karıştırma çubuğu	18	Dilimleme aparatı
8	Süt köpürtücü bağlantısı	19	Dilimleme aparatı bağlantısı
9	Süt köpürtme ucu	20	Doğrama diski bağlantısı
10	800 ml ölçü kabı	21	Dilimleme / parçalama diski
11	Doğrayıcı kapağı	22	Disk tutucu

Önemli Notlar

- Cihazı ilk kez kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Cihazı kullanmadan önce, elektrik voltajının cihaz üzerinde belirtilen nominal voltaj ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde kullanın ve saklayın.
- Bıçaklar keskindir, dokunurken dikkatli olun.
- Cihazı gözetimsiz şekilde çalıştırmayın.
- Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis veya benzer niteliklere sahip uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Yalnızca üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanın. Uygun olmayan aksesuarlar cihazın zarar görmesine veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosunun masa veya tezgâh kenarından sarkmasına izin vermeyin ve sıcak yüzeylerle temas ettirmeyin.
- Tüm aksesuarlar doğru şekilde takılmadan cihazı çalıştırmayın. Parçaları takmadan veya çıkarmadan önce cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı **10 dakikadan fazla kesintisiz çalıştırmayın**. Sert gıdaları işlerken cihazı aşırı zorlamayın.
- Aynı anda **3 partiden fazla malzeme işlemeyin**. Cihazın oda sıcaklığına dönmesine izin verin, ardından tekrar kullanın.
- Cihazı dış mekânda kullanmayın.
- Kullanılmadığında veya temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekin.
- Ana üniteyi veya güç kablosunu suya ya da başka bir sıvıya batırmayın ve akan su altında yıkamayın.
- Bu ürün yalnızca **ev kullanımı** içindir.

Talimatlar

C. İlk Kontrol:

- Paketi açtıktan sonra ürünün hasarsız olduğundan ve tüm aksesuarların eksiksiz olduğundan emin olun. Cihazda gözle görülür bir hasar varsa kullanmayın ve teknik servise başvurun.
- Ana güç voltajının, cihazın etiketinde belirtilen değerle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Priz uygun değilse, prizi değiştirmek veya fişi uyarlamak için yetkili bir uzmana başvurun.


B. Aksesuar Kullanım Talimatları:

a. Karıştırma Çubuğu ve Ölçü Kabı:

Karıştırma çubuğu şu yiyecekleri hazırlamak için idealdir:

- Soslar
- Çorbalar
- Mayonez
- Susam ezmesi
- Fıstık ezmesi
- Bebek maması
- Milkshake ve benzeri içecekler

1. Karıştırma çubuğunu ana üniteye takın ve saat yönünde çevirerek sabitleyin.

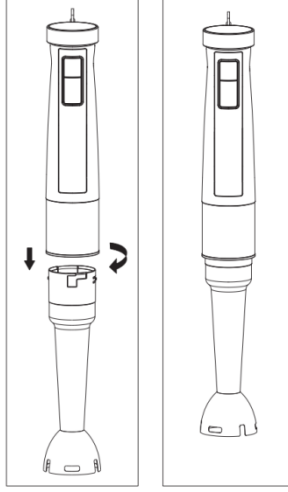

- Karıştırılacak malzemeleri ölçü kabına koyun ve blenderın bıçak kısmını tamamen malzemelerin içine daldırın.


Ürünle birlikte verilen ölçü kabının yanı sıra blenderı başka uygun kaplarda da kullanabilirsiniz.

- Cihazı çalıştırmak için dairesel düğmeye veya TURBO düğmesine basın.

Dairesel düğmeye basıldığında, hız ayarı yapılabilir. Hız ayar çubuğunu yukarı veya aşağı hareket ettirerek hız seviyesini değiştirebilirsiniz.

Cihazda düşükten yükseğe 5 farklı hız seviyesi bulunmaktadır. Her hız seviyesinde ilgili gösterge ışığı yanar.

TURBO düğmesi, cihazı en yüksek hızda çalıştırır.

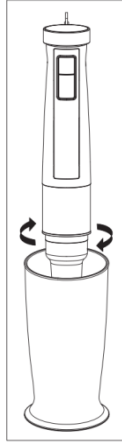

- Malzemelerin eşit şekilde karışması için blenderı yavaşça yukarı ve aşağı hareket ettirin.

b. Doğrayıcının Kullanımı

Doğrayıcı aparatı şu yiyecekleri doğramak için uygundur:


- Et, Soğan, Yeşillikler, Sarımsak, Kuruyemiş, Susam ezmesi, Fıstık ezmesi vb.

⚠ Not:

Bu cihazı **buz küpleri, sert cevizler, kahve çekirdekleri veya sert tahıllar** gibi çok sert gıdaları işlemek için kullanmayın.


Bıçaklar **çok keskindir**. Çıkarırken veya temizlerken dikkatli olun.

1. **Doğrama bıçağını** doğrama kabının içine yerleştirin.

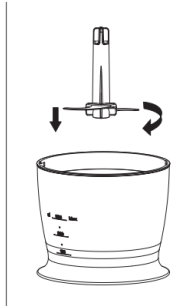


Malzemeleri doğrama kabına koyun. Katı malzemelerin boyutu 2 cm'den büyük olmamalıdır.

Doğrayıcının kapağını yerleştirin ve kilitlemek için çevirin.

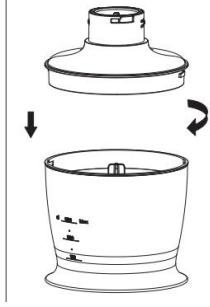

Ana motor ünitesini doğrama kabına yerleştirip **saat yönünde çevirerek kilitleyin.**

Kurulum yöntemi blender aparatının takılmasıyla aynıdır.

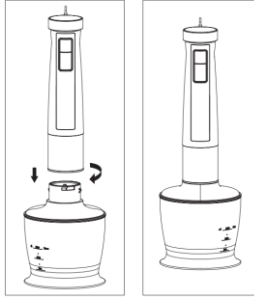

Cihazı çalıştırmak için **dairesel düğmeye** veya **TURBO düğmesine** basın.

- **Dairesel düğmeye basılı tutulduğunda** cihaz düşük hızda çalışır.
- **TURBO düğmesine basıldığında** cihaz en yüksek hızda çalışır (tüm hız göstergeleri yanar).

Bu modda ayrıca **hız ayarı** yapılamaz.

a. Gıda İşlemcisinin Kullanımı

Bu aksesuar yalnızca doğrama için değil, aynı zamanda **parçalama, dilimleme vb. işlemler** için de kullanılabilir.

Notlar


- **Tüm parçalar kullanımdan önce iyice temizlenmelidir.**
- **Bıçaklar keskindir; temizlik ve kullanım sırasında dikkatli olun.**

Kullanımdan önce montaj

1. Doğrama diskini ve doğrama ızgarasını **konumlandırma noktalarına hizalayarak yerleştirin.**

Ardından parçaları **sıkıca bastırarak birleştirin.**


Bu montaj **çıkarılabilir bir yapıdadır.**

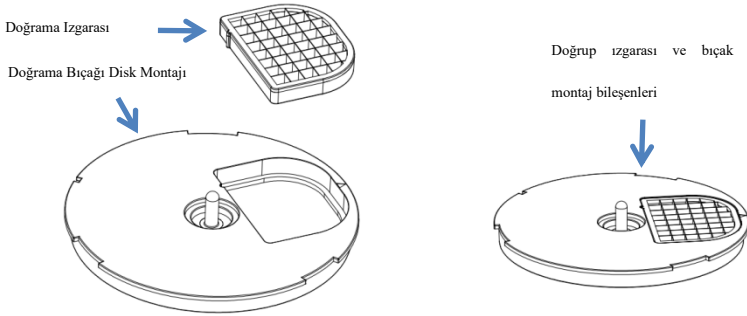

⚠ Dikkat:

Doğrama ızgarası keskin bıçaklardan oluşur. Bu nedenle **takma ve sökme işlemleri sırasında dikkatli olun.**

1. Doğrama ızgarası ve bıçak montajı sonrası kalıntı temizleme

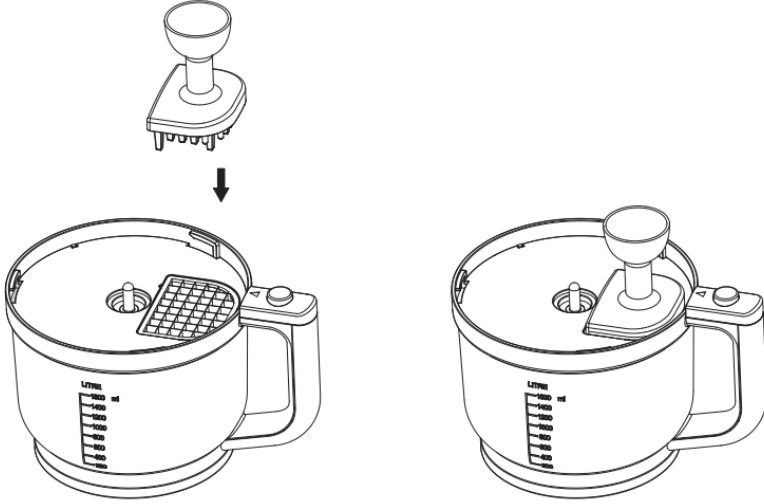


Doğrama aparatı kullanıldıktan sonra, doğrama ızgarasının küçük bölmelerinde yiyecek kalıntıları kalabilir.

Bu durumda:

1. Doğrama aparatının itici parçasını kullanarak ızgarada kalan yiyecek kalıntılarını bastırarak çıkarın.
2. Ardından parçaları temizleyin.

Doğrama bıçağı montaj talimatları

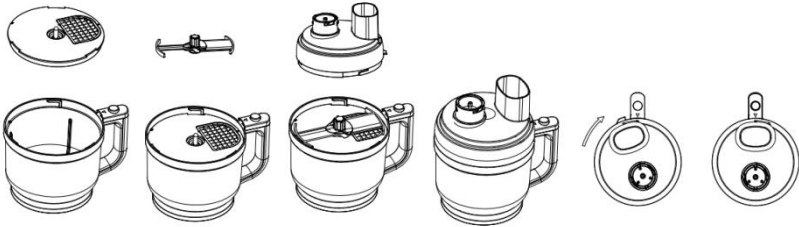


1. Doğrama bıçağı ve doğrama ızgarası montajını uygun konumda doğrama kabına yerleştirin.
2. Paslanmaz çelik mil hizalama noktasını kullanarak bıçak parçasını

doğru şekilde yerleştirin.


3. Daha sonra doğrama kabının kapağını takın.
4. Kapağı **saat yönünde çevirerek kilitleyin.**
5. Doğru şekilde sabitlendiğinde **“tik”** sesi duyulur.
6. Montaj tamamlandıktan sonra cihaz kullanıma hazırdır.

3. Et öğütme bıçağı montaj talimatları:

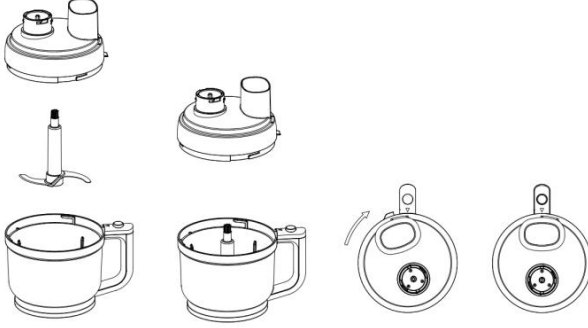

1. Et öğütme bıçağını doğrama kabının alt kısmındaki mil ile hizalayarak yerleştirin.
2. Doğrama kabının kapağını kapatın.
3. Kapağı **saat yönünde çevirerek** sabitleyin.
4. Montaj doğru yapıldığında **“tik”** sesi duyulur.
5. Ardından cihaz kullanıma hazırdır.

4. Parçalama ve dilimleme bıçağı montaj talimatları

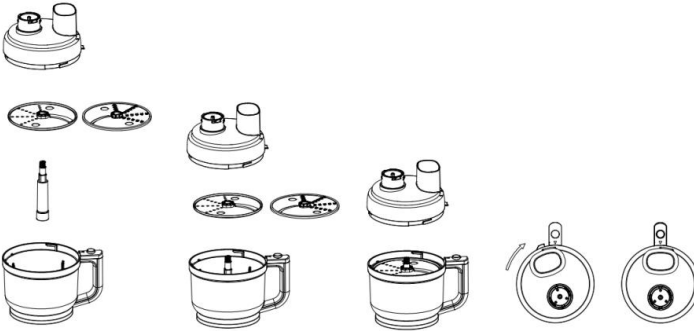


1. Parçalama/dilimleme bıçağı çubuğunu doğrama kabının içindeki mil ile hizalayın.
2. Parçalama veya dilimleme diskini bıçak çubuğuna yerleştirin.
3. Doğrama kabının kapağını kapatın.
4. Kapağı **saat yönünde çevirerek kilitleyin**.
5. **“Tık” sesi duyulduğunda** montaj tamamlanmış olur ve cihaz kullanıma hazırdır.

Kullanım


Meyve ve sebzeleri küp şeklinde kesmek için kullanım

- 1.Doğrama bıçağı diskini ve bıçağı doğrama kabına yerleştirin. Ardından doğrama kabının kapağını takıp sıkıca vidalayın.
- 2.Ana motor ünitesini doğrama kabı kapağı ile hizalayın. Parçalar tamamen temas edene kadar aşağı doğru bastırın, ardından ana üniteyi saat yönünde çevirerek kilitleyin. Doğru şekilde monte edildiğinde “tık” sesi duyulur.
- 3.Cihazı çalıştırın (yüksek hız düğmesini kullanın). Çalışma sırasında yiyecekleri kapaktaki besleme haznesinden yerleştirin ve itici aparatı kullanarak aşağı doğru bastırın.
- 4.İşlem tamamlandığında doğrama kabının kapağını açın, bıçağı çıkarın ve kalan parçaları temizlemek için temizleme aparatı ile aşağı doğru bastırarak çıkarın.

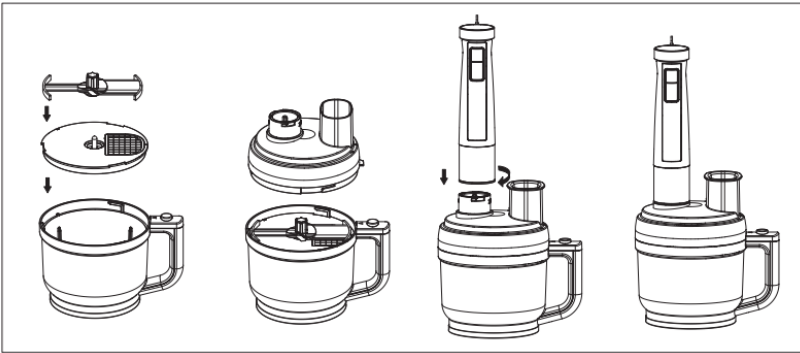


Et ve sebzeleri öğütmek için kullanım

1. Et öğütme bıçağını kaba takın ve eti (en fazla **500 g**) doğrama kabına yerleştirin. Ardından kapağı kapatıp **vidalayın**.
2. Ana motor ünitesini doğrama kabının kapağı ile hizalayın. Parçalar tamamen temas edene kadar aşağı bastırın, ardından motor ünitesini **saat yönünde çevirerek kilitleyin**. Doğru şekilde monte edildiğinde “**tık**” sesi duyulur.
3. Cihazı çalıştırın (**yüksek hız düğmesini kullanın**).

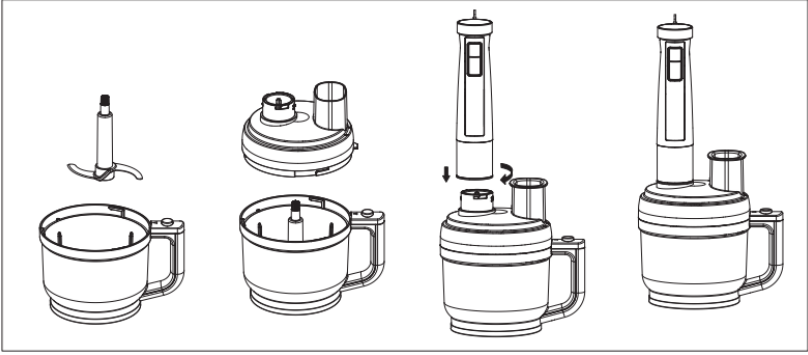

Meyve ve sebzeleri dilimlemek veya rendelemek için kullanım

1. **Bıçak tutucuyu ve dilimleme / rendeleme diskini** doğrama kabına yerleştirin, ardından kabın kapağını kapatıp **vidalayın**.
2. Ana motor ünitesini doğrama kabı kapağı ile hizalayın. Parçalar tamamen temas edene kadar aşağı bastırın ve ardından motor ünitesini **saat yönünde çevirerek kilitleyin**. Doğru montaj yapıldığında “**tık**” sesi duyulur.
3. Cihazı çalıştırın (**düşük hız ayarında**). Çalışma sırasında yiyecekleri kapaktaki **besleme haznesinden** yerleştirin ve **itici aparatı** ile bastırarak ilerletin.

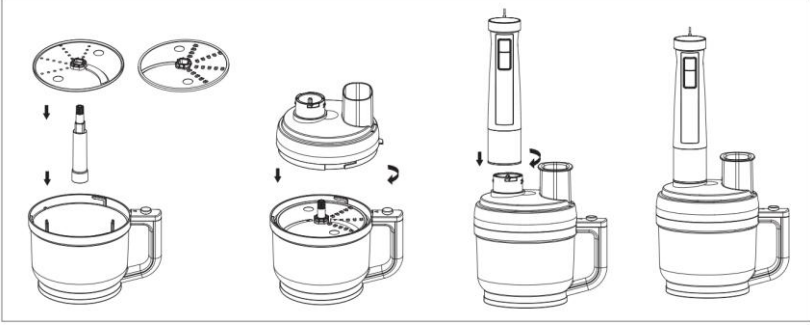


b. Süt Köpükleyicinin Kullanımı

Süt köpükleyici aparatı **sütü köpürtmek** için kullanılır.


1. Süt köpükleyici aparatı **ana motor ünitesine bağlayın.**

Bu işlem, karıştırma çubuğunun takılmasıyla aynı şekilde yapılır.

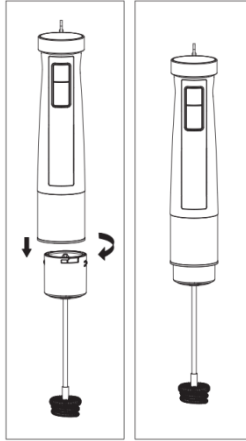

2. Sütü ölçü kabına (beaker) koyun. Temizlenmiş süt köpükleyiciyi sütün içine yerleştirin ve **ON/TURBO düğmesine basarak** sütü köpürtün.
3. Köpük oluşana kadar cihazı **yavaşça yukarı ve aşağı hareket ettirin.**

Bu aparat **latte, cappuccino ve benzeri içecekler** hazırlamak için kullanılabilir.

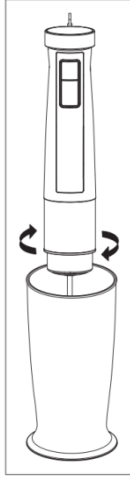

C. Karıştırma Çubuğu ile Teleskopik Hız Ayarı

Güç düğmesine basıldığında cihaz **en düşük hız seviyesinde** çalışmaya başlar ve yalnızca **bir gösterge ışığı** yanar.

Cihazı aşağı doğru bastırarak düğmeye basılı tutmaya devam ederseniz **kademeli hız kontrolü** devreye girer.


Ne kadar fazla basınç uygulanırsa cihaz o kadar hızlı döner.

Hız seviyesi **1 (en düşük)** ile **5 (en yüksek)** arasında değişir.

Gösterge ışıkları şu sırayla yanar:

1 → 2 → 3 → 4 → 5

Bu ayar, **kahve çorbaları gibi düşük hız gerektiren karıştırma işlemleri** için uygundur.

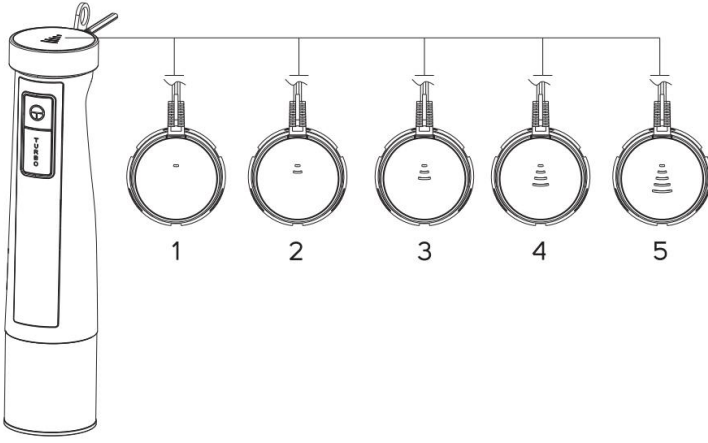


TURBO düğmesine basıldığında cihaz en yüksek hızda çalışır ve tüm gösterge ışıkları yanar.

Düğmeye basılı tutulduğunda kademeli hız kontrolü devreye girer ve hız **yüksekten düşüğe sonra tekrar yükselerek** değişir.

Gösterge ışıkları şu sırayla değişir:

5 → 4 → 3 → 4 → 5

Bu ayar, **meyve ve sebze karıştırma veya muhallebi sosu hazırlama** gibi işlemler için uygundur.

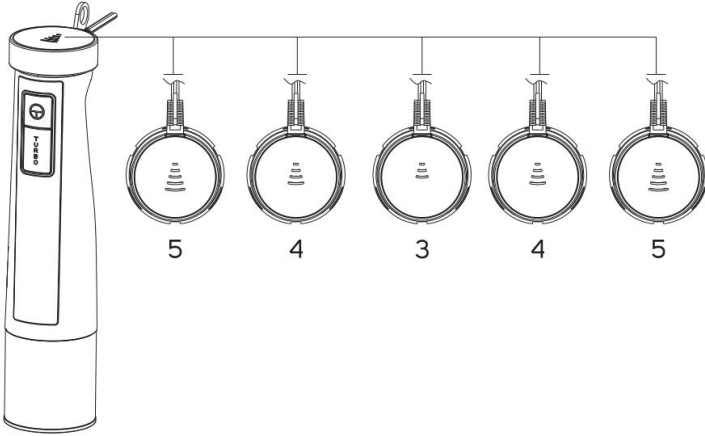

Temizlik ve Bakım

1. Temizlikten önce **güç kablosunu prizden çıkarın** ve tüm aksesuarları çıkarın.
2. Ana motor ünitesi, doğrama kabı bağlantı aparatı ve çırpıcı bağlantısı **yumuşak nemli bir bezle temizlenebilir**.
Bu parçaları **suya batırmayın ve akan su altında yıkamayın**.
3. Blender çubuğu ve çırpıcı aparatı **kısa süre çalıştırılarak su içinde temizlenebilir**.
4. Uzun süre kullanmayacaksanız cihazı **iyice temizleyip kurulaşın** ve motorun zarar görmemesi için **kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklaşın**.

Not:

Temizlik sırasında dikkatli olun. **Bıçaklar çok keskindir ve yaralanmaya neden olabilir**.

Teknik Özellikler

Model NO	TTEL-1401-SI
Nominal Voltaj	220-240V 50/60Hz
Nominal Güç	1200W