

- Görüntüler sadece referans içindir. Ürünler önceden bildirimde bulunmaksızın değişebilir.
- Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak için saklayın.



GERMAN-based company ●●●

TSB-583606-IMP
(T098056102IMP)

KULLANIM KILAVUZU
BUZDOLABI

Lütfen bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun

UYARI

1.Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetileri azalmıř kiřiler (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksiklięi olan kiřiler tarafından, gvenliklerinden sorumlu bir kiři tarafından kullanımı gzetilmedikçe ya da talimat verilmedikçe kullanılmak zere tasarlanmamıřtır. Çocuklar cihazla oynamamaları iin gzetim altında tutulmalıdır.

2.G kablosu zarar grmřse, tehlikeleri nlemek iin retici, yetkili servis veya benzer nitelikte kiřiler tarafından deęiřtirilmelidir.

3.Bu cihaz, 8 yař ve zeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetileri azalmıř ya da deneyim ve bilgi eksiklięi olan kiřiler tarafından, gvenli kullanım iin gzetim veya talimat almıř ve riskleri anlamıřlarsa kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım çocuklar tarafından gzetimsiz yapılmamalıdır.

4.UYARI: Cihaz muhafazası veya yerleřik yapısındaki havalandırma aıklıkları engellenmemelidir.

5.UYARI: retici tarafından nerilmeyen mekanik cihazlar veya dięer yntemlerle buz çzme iřlemi hızlandırılmamalıdır.

6.UYARI: Soęutucu devresine zarar verilmemelidir.

7.UYARI: retici tarafından nerilen tipte olmayan elektrikli cihazlar, gıda saklama blmelerinde kullanılmamalıdır.

8.Yanıcı itici gaz ieren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler bu cihazda saklanmamalıdır.

9.Bu cihaz, ařaęıdaki benzeri ev tipi kullanımlar iin tasarlanmıřtır:

-Maęaza, ofis ve alıřma ortamlarındaki personel mutfakları

-iftlik evleri, otel, motel gibi konaklama yerleri

-Oda-kahvaltı tipi konaklama yerleri

-Catering ve benzeri perakende dıřı uygulamalar

10.UYARI: Cihazın etrafında veya gml yapıda serbest havalandırmayı engelleyecek engeller olmamalıdır.

11.UYARI: retici tarafından belirtilen yntemler dıřında, buz çzme iřlemini hızlandırmak iin mekanik cihazlar veya dięer yntemler kullanmak yasaktır.

12.UYARI: Soęutucu devresine zarar vermeyin.

13.UYARI: Gıda blmesinde, retici tarafından nerilen tipte olmayan elektrikli cihazlar kullanılmamalıdır.

14.UYARI: Dondurucu blmesine cam kap iinde sıvı iecek veya gıda koymayın; atlama riski vardır.

15.UYARI: Cihaz kapalıyken, kompresrn zarar grmemesi iin en az 5 dakika bekleyin ve sonra tekrar aın.

16.UYARI: Kullanım sırasında canlı para, anormal ses, koku, duman veya dięer anormallikler fark edilirse, cihaz derhal kapatılmalı ve satıř sonrası servisiyle iletiřime geilmelidir.

17.UYARI: zellikle cihazın arka alt kısmına parmak veya elinizi sokmayın; keskin paralara dokunarak yaralanabilirsiniz.

18.UYARI: Çocuklar buzdolabıyla oynamamalı veya tırmanmamalıdır; kullanımları ebeveyn gzetiminde olmalıdır.

19.UYARI: Parmak sıkıřması riskine karřı kapıları aıp kapatırken ellerinizi kapılar arasına sokmayın; kapı kolları kullanılmalıdır.

20.UYARI: Cihaz yerleřtirilirken g kablosunun sıkıřmadıęından veya zarar grmedięinden emin olun.

UYARI

21.UYARI: Yangın Riski / Yanıcı Maddeler

22.UYARI: Yan Cihazın arkasına birden fazla taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.

İklim sınıfına sahip soğutucu cihazlar için,

Bu cihazın kullanılacağı ortam sıcaklık aralığı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İklim sınıfı, cihaz üzerindeki etiket veya isimlikte bulunabilir.

Ürün, belirtilen sıcaklık aralığının dışındaki ortamlarda doğru çalışmayabilir. İklim sınıfını buzdolabınızın içindeki etikette de bulabilirsiniz.

Etkin sıcaklık aralığı

Buzdolabı, sınıf derecelendirmesi ile belirtilen sıcaklık aralığında normal şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.



Sınıfı	Sembol	Ortam Sıcaklık aralığı (°C)
Genişletilmiş Ilıman	SN	+10 - +32
Ilıman	N	+16 - +32
Subtropikal	ST	+16 - +38
Tropikal	T	+16 - +43

NOT

Buzdolabının soğutma performansı ve enerji tüketimi, ortam sıcaklığına, kapının açılma sıklığına ve buzdolabının konumuna bağlı olarak etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarının buna göre uygun şekilde yapılması önerilir.

UYARILAR

1.3 ila 8 yaş arasındaki çocuklar soğutucu cihazlara yiyecek yerleştirip çıkarabilir. Kapının uzun süre açık kalması, cihaz bölmelerinde sıcaklığın belirgin şekilde artmasına neden olabilir.

2.Gıda ile temas eden yüzeyler ve erişilebilir drenaj sistemleri düzenli olarak temizlenmelidir.

3.Su tankları 48 saatten uzun süredir kullanılmamışsa temizlenmeli; su bağlantısı olan sistemlerde 5 gün boyunca su kullanılmamışsa sistem temizlenmelidir.

4.Çiğ et ve balık, diğer gıdalara temas etmeyecek veya damlamayacak şekilde uygun kaplarda saklanmalıdır.

5.İki yıldızlı dondurucu bölmeler, önceden dondurulmuş gıdaların saklanması, dondurma yapımı ve buz üretimi için uygundur.

6.Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler taze gıdaların dondurulması için uygun değildir. Cihaz uzun süre boş kalacaksa, kapatılmalı, buzları çözündürülmeli, temizlenmeli, kurutulmalı ve kapak açık bırakılmalıdır; böylece cihazda küf oluşumu önlenir.

7.Dikkat:Bu ürünün güç kaynağı, üzerinde belirtilen güçle uyumlu olmalı ve standart, bağımsız, 10A üzeri, topraklı üç delikli priz kullanılmalıdır. Bir priz birden fazla cihaz tarafından paylaşılmamalıdır; aksi halde aşırı ısınma ve yangın riski oluşabilir.

8.Dikkat(Tekrar) Bu ürünün güç kaynağı, üzerinde belirtilen güçle uyumlu olmalı ve standart, bağımsız, 10A üzeri, topraklı üç delikli priz kullanılmalıdır. Bir priz birden fazla cihaz tarafından paylaşılmamalıdır; aksi halde aşırı ısınma ve yangın riski oluşabilir.

9.Dikkat:Güç kablosunu elle çekmeyin. Güç bağlantısını kesmek için fişi tutarak prizden çıkarın. Islak elle güç kablosuna veya fişe dokunmayın; elektrik çarpması riski vardır.

10.Dikkat:Güç kablosu buzdolabı veya ağır yükler tarafından sıkıştırılmamalı ve aşırı bükülmemelidir. Kablo zarar görür veya soyulursa yangın ya da elektrik çarpması riski doğar.

Güç kablosu kırılırsa veya kesilirse, derhal satış sonrası servis ile iletişime geçin.

UYARILAR


- 11.Dikkat:** Buzdolabında yanıcı veya patlayıcı maddeler, korozif asitler veya alkali maddeler bulundurulamaz.
- 12.Dikkat:** Buzdolabı yağmur altında veya doğrudan güneş ışığı altında kullanılmamalıdır.
- 13.Dikkat:** Sıvı içeren kapların buzdolabının üzerine konması yasaktır; kapların kırılması veya devrilmesi, buzdolabının elektrik yalıtımını etkileyerek elektrik çarpması veya yangın riski oluşturabilir.
- 14.Dikkat:** Buzdolabı izinsiz sökülmemeli veya değiştirilmemelidir. Tamirat işlemleri sadece uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.
- 15.Dikkat:** Kömür gazı gibi yanıcı gaz sızıntısı durumunda, önce sızıntı yapan vana kapatılmalı, ardından pencere açılarak ortam havalandırılmalıdır. Elektrik kıvılcımı nedeniyle yangın veya patlama riski nedeniyle buzdolabının fişi hemen çekilmemelidir.
- 16.Dikkat:** Özellikle Tip II sınıfı donduruculu buzdolapları, tasarlandığı sıcaklık aralığının alt sınırının altında uzun süre kullanıldığında düzgün çalışmayabilir (içeriklerin çözülmesi veya donmuş gıda bölmesinin aşırı ısınması gibi).
- 17.Dikkat:** Gazlı içecekler dondurucu bölmelerde veya düşük sıcaklıklı bölmelerde saklanmamalıdır; ayrıca buzlu su gibi bazı ürünler aşırı soğuk tüketilmemelidir.
- 18.Dikkat:** Herhangi bir gıdanın üretici tarafından önerilen saklama süresi aşılmamalıdır.
- 19.Dikkat:** Buzdolabı buz çözme işlemi sırasında donmuş gıdaların sıcaklığının gereğinden fazla yükselmesini önlemek için (örneğin, donmuş gıdaların birkaç kat gazete ile sarılması gibi) önlemler alınmalıdır.
- 20.Dikkat:** Manuel buz çözme, bakım veya temizlik sırasında donmuş gıdaların sıcaklığının yükselmesi, saklama ömrünü kısaltabilir.
- 21.Dikkat:** Soğutucu cihaz uzun süre çalışmadığında (elektrik kesintisi veya sistem arızası gibi) donmuş gıdaların uygun şekilde korunmasına özen gösterilmelidir.
- 22.Dikkat:** Cihaz geçici veya uzun süreli olarak kapatıldığında, içi boşaltılmalı, temizlenmeli, kurutulmalı ve kapak(lar) açık bırakılmalıdır.

KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR VE HATIRLATMA




KULLANIM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR VE SICAK HATIRLATMA

Buzdolabının etrafında, şekilde gösterildiği gibi belirli bir boşluk bırakılmalıdır.

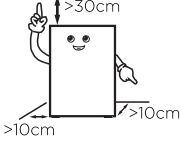


Taşıma esnasında buzdolabı kapak yüzeyinin taşıma araçlarıyla temasından kaçınınız.

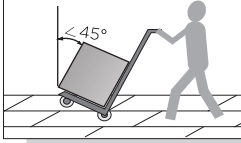


Buzdolabını kuru, iyi havalandırılan, doğrudan güneş ışığı ve ısı kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.




Buzdolabını düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Zemin düz değilse, dengeyi sağlamak için dengeleme ayaklarını ayarlayın.

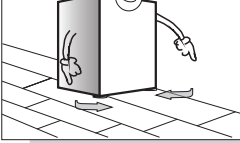

Buzdolabını donmanın meydana gelebileceği aşırı soğuk ortamlara yerleştirmekten kaçınınız.

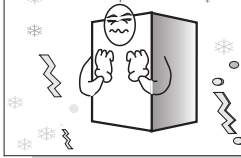

Köpük tabanın çıkarılması alttan ısı dağılımına yardımcı olur ve yangın riskini azaltır.

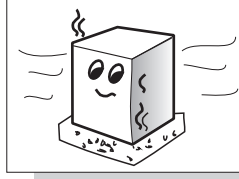

Buzdolabını taşıırken, biri arka kısmın üstünü kaldırmak, diğeri de alt kısmı tutmak için en az iki kişi gereklidir. Sadece bir parçayı sıkıştırmak çok tehlikelidir ve kazalara neden olabilir.

Sabitleme bandı gibi tüm ambalaj malzemelerini, özellikle de köpük tabanı çıkarın. Buzdolabının hem içini hem de dışını temizlemek için ılık, nemli bir bez kullanın (ılık suya nötr bir deterjan eklenebilir). Buzdolabını düzleştirdikten ve temizledikten sonra, fişi prize takmadan önce yaklaşık 2 saat bekletin ve yiyecekleri saklamadan önce soğuması için 2 ila 3 saat bekleyin.

Buzdolabını taşıırken, alt ray zemine zarar verebilir veya zemini çizebilir. Uzun bir mesafe boyunca taşınacaksa, çarpışmadan kaynaklanan hasarı önlemek için iç aksesuarları yapışkan bantla sabitleyin.

Buzdolabını titreşimin en az olduğu veya titreşime en az maruz kalacağı bir yere yerleştirin.

Depreme eğilimli bölgelerdeki kullanıcılar için, devrilmeden kaynaklanan kazaları önlemek için buzdolabını bir duvara veya direğe sabitleyin.


Buzdolabının etrafında yeterli boşluk bırakın. Boşluk çok azsa veya eşyalar üstte veya yanlara çok yakın yerleştirilirse veya eşyalar yanlara yapıştırılırsa, ısı dağılımı etkilenecek, gereksiz elektrik israfına ve duvarlara ve diğer eşyalara potansiyel hasara neden olacaktır. Buzdolabının arkası ile duvar arasındaki temas titreşime ve gürültüye neden olabilir.

Buzdolabının etrafında belirli bir boşluk bırakıldığından emin olun. Taşıma sırasında, buzdolabının kapı tarafı ile taşıma aletleri arasında temastan kaçınınız. Buzdolabını kuru, iyi havalandırılan, doğrudan güneş ışığı ve ısı kaynaklarından uzak bir alana yerleştirin. Düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin. Zemin düz değilse, düz tutmak için dengeleme ayaklarını ayarlayın. Buzdolabını donmanın meydana gelebileceği aşırı soğuk bir ortama yerleştirmeyin. Köpük tabanın çıkarılması alttan ısı dağılımına yardımcı olur ve yangını önleyebilir.

Buzdolabının düz olduğundan emin olmak için ön kısmı ve dengeleme ayaklarını ayarlayın. Düz olmayan bir buzdolabı titreşime ve gürültüye neden olur.

ÇALIŞMA TUŞLARI


Ürün Tanıtımı

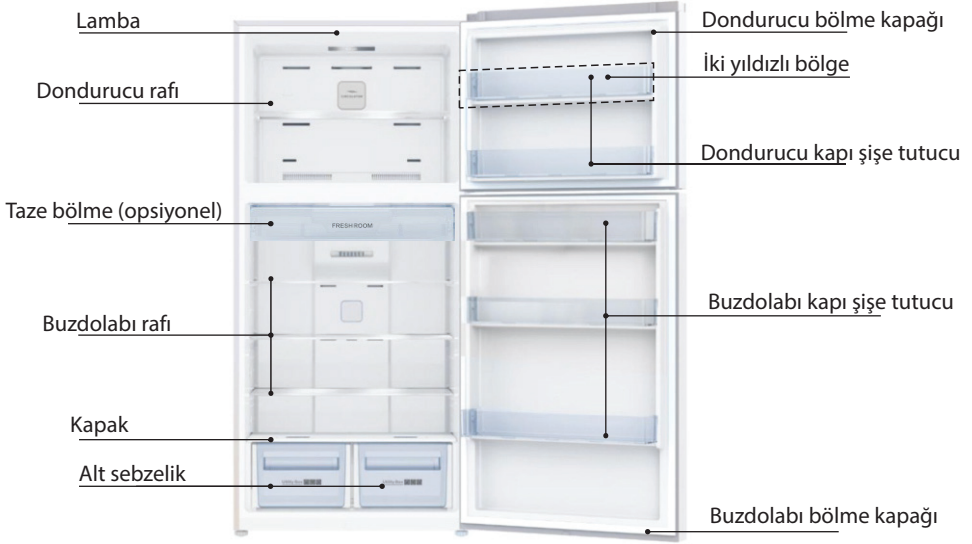

Önemli Hatırlatma:

Ürününüz geliştirilmiş bir model ise, kullanım kılavuzundaki talimatlardan tamamen farklı olabilir. Ancak performans ve kullanım yöntemi değişmeyecektir. Kullanımda endişe etmeyiniz. Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

ÇALIŞMA TUŞLARI

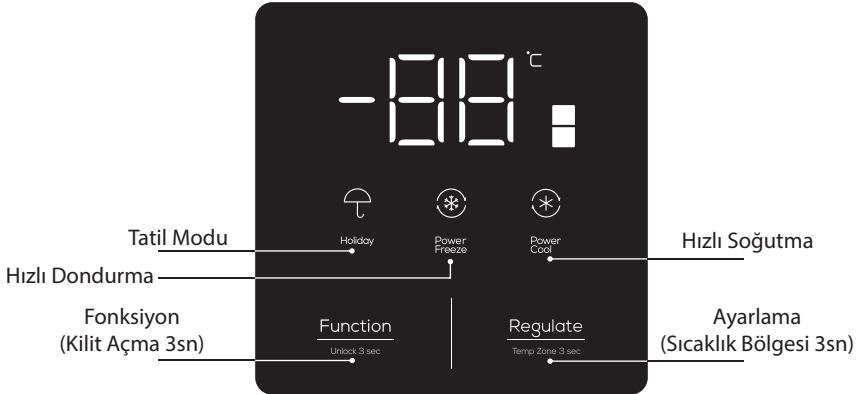

ÇALIŞMA TUŞLARI

İlk kez elektrik bağlantısı yapma:

İlk kez elektrik bağlandığında, soğutucu bölme 5°C'de ve dondurucu bölme -18°C'de çalışır. Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Sıcaklığı manuel ayarlama fonksiyonu

Soğutucu bölmede sıcaklık ayarı (2°C~8°C)

Kilitsiz durumda, "Regulate" tuşuna 3 saniye basılı tutun; simge buzdolabı bölümüne geçer. Buzdolabı bölümündeki sıcaklığı ayarlamak için "Regulate" tuşuna basın. Her basışta sıcaklık 1°C düşer. Buzdolabı bölümü sıcaklık ayarları şu döngüde ilerler: "08" - "07" - "06" - "05" - "04" - "03" - "02" - tekrar "08". Uygun sıcaklık seçildikten sonra tuş işlemini durdurun ve 5 saniye bekleyin; bu işlem sıcaklık ayarının onaylanmasını sağlar.

Dondurucu bölümü sıcaklık ayarı (-24°C ~ -15°C)

Kilitsiz durumda, "Regulate" tuşuna 3 saniye basılı tutun; simge dondurucu bölümüne geçer. Dondurucu bölümündeki sıcaklığı ayarlamak için "Regulate" tuşuna basın. Her basışta sıcaklık 1°C düşer. Dondurucu bölümü sıcaklık ayarları şu döngüde ilerler: "-15" - "-16" - "-17" - "-18" - "-19" - "-20" - "-21" - "-22" - "-23" - "-24" - tekrar "-15". Uygun sıcaklık seçildikten sonra tuş işlemini durdurun ve 5 saniye bekleyin; bu işlem sıcaklık ayarının onaylanmasını sağlar.

Hızlı soğutma fonksiyonu

Kilitsiz durumda, "Regulate" tuşuna hızlıca art arda basın, "Cool" simgesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Tuştan elinizi çekin ve 5 saniye bekleyin; böylece buzdolabı bölümü için hızlı soğutma fonksiyonuna girilmiş olur. Hızlı soğutma fonksiyonundan manuel çıkmak için aynı işlemi tekrarlayın. Hızlı soğutma fonksiyonu, 2 saat sonra otomatik olarak sona erer. Fonksiyon aktifken, buzdolabı bölümünün sıcaklığı 2°C olarak ayarlanır ve fonksiyon çıkana kadar bu şekilde kalır. (Hızlı soğutma modunda, buzdolabı bölümünün sıcaklık ayarı değiştirilirse, fonksiyon otomatik olarak sona erer. Ayrıca, buzdolabı kapağı 3 dakikadan uzun süre açılırsa, hızlı soğutma fonksiyonu otomatik olarak kapanır.)

Hızlı dondurma fonksiyonu

Kilitsiz durumda, "Regulate" tuşuna hızlıca art arda basın, "Freeze" simgesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Tuştan elinizi çekin ve 5 saniye bekleyin; böylece dondurucu bölümü için hızlı dondurma fonksiyonuna girilmiş olur. Hızlı dondurma fonksiyonundan manuel çıkmak için aynı işlemi tekrarlayın. Fonksiyon, yüksek dondurma modunda 4 saat sonra otomatik olarak sona erer. Fonksiyon aktifken, dondurucu bölümünün sıcaklığı -32°C olarak ayarlanır ve fonksiyon çıkana kadar bu şekilde kalır. (Hızlı dondurma modunda, dondurucu bölümünün sıcaklık ayarı değiştirilirse, fonksiyon otomatik olarak sona erer. Ayrıca, dondurucu kapağı 3 dakikadan uzun süre açılırsa, hızlı dondurma fonksiyonu otomatik olarak kapanır.)

Tatil Fonksiyonu

Kilitsiz durumda, "Regulate" tuşuna art arda basın, "Holiday" simgesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Tuş işlemini durdurun ve 5 saniye bekleyin; böylece tatil moduna girilmiş olur. Tatil modundan manuel çıkmak için aynı işlemi tekrarlayın. (Tatil modundayken, diğer fonksiyonların ayarları tatil modundan otomatik olarak çıkmasına neden olabilir.) (Not: Tatil fonksiyonu etkinleştirilmeden önce soğutucu bölümündeki yiyecekleri çıkarınız.) Tatil fonksiyonu aktifken, soğutucu bölme kapalıdır ve sıcaklık ayarı "OF" durumundadır.

Çocuk kilidi fonksiyonu

Ekran panelinde herhangi bir tuş görünmez. 30 saniye sonra çocuk kilidi aktif olur ve klavye kilitletlenir. Çocuk kilidinden çıkış: Çocuk kilidi açıkken, "fonksiyon tuşuna" 3 saniye basılı tutun, kilit açılacaktır.

Elektrik kesintisi hafızası

Elektrik kesildiğinde, o anki çalışma durumu kaydedilir ve elektrik geri geldiğinde aynı durumda devam eder.

Kapı alarmı

Buzdolabı veya dondurucu kapısı tam kapanmadığında veya 1 dakikadan uzun süre açık kaldığında, buzzer sireni uyarı sesi verir. Uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın; ancak 1 dakika sonra siren tekrar "bip, bip, bip" sesi çıkarır. Alarmı durdurmak için buzdolabı veya dondurucu kapısını kapatınız.

Dondurucu bölümü sıcaklık uyarısı

Dondurucu bölümünün sıcaklığı -12°C üzerinde olduğunda, ilgili sıcaklık bölgesi yanar ve dijital alan yanıp söner. Cihaz açıkken herhangi bir tuşa basarak dondurucu bölümünün sıcaklığını görüntüleyebilirsiniz; tekrar basmak veya 10 saniye beklemek normal gösterim moduna dönülmesini sağlar.

Ekran koruma fonksiyonu

30 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa, buzdolabı ekran koruma moduna girer ve klavye otomatik olarak kilitletlenir. Ekran koruma modundayken, herhangi bir tuşa basarak ekran koruma modundan çıkabilirsiniz.

ÇALIŞMA TUŞLARI

Gıda Saklama

Soğutucu Bölme (2°C~8°C)

-Soğutucu bölme, kısa süreli saklama gerektiren yiyecekler için kullanılır; süt, yumurta ve şişelenmiş içecekler gibi.

-Sebzeler, kavun ve meyveler, su kaybını önlemek için meyve ve sebze kutusuna konmalıdır.

-Pişmiş yiyecekler, buzdolabına koyulmadan önce koruyucu poşetlere paketlenmelidir; bu, buzlanmayı önler ve enerji tüketimini azaltır.

Dondurucu Bölme (-24°C~-15°C)

-Dondurucu bölme, uzun süreli saklanacak yiyecekler için kullanılır.

-Dondurulacak balık ve et küçük parçalara kesilmeli, ayrı ayrı koruyucu poşetlere paketlenmeli ve ardından dondurucu çekmecesine konulmalıdır.

-Cam kaplar veya sıvı dolu kapalı kaplar dondurucuya konulmamalıdır; donma nedeniyle patlama riski vardır.

-Taze yiyecekler, donmuş yiyeceklerle birlikte saklanmamalıdır.

-Yiyecekler, dondurucu iç duvarına çok yakın yerleştirilmemelidir; aksi halde yiyecekler ve duvar birlikte donar.

Önemli Notlar:

Saklanan yiyecekler, soğutma etkisini olumsuz etkilememesi için hava kanalı çıkışı ve dönüş portunu kapatmamalıdır. Buzdolabına konmadan önce, aşırı sıcak su ve yiyecekler oda sıcaklığına kadar soğutulmalıdır.

Buz yapma (Cihazınızda varsa)

Buz kutusunu 4/5 oranında suyla doldurun ve kutuyu dondurucu bölmeye yerleştirin. Suyun buz haline gelmesinin ardından, buzun kutudan ayrılması için kutuyu hafifçe çevirin veya döner düğmeyi kullanın. Ancak, kutuyu bükmeyin. Buzu ayırırken, parmaklarınızın donmasını önlemek için kutuyu kuru bir bezle sarın.

Aksesuarların sökölüp takılma yöntemi




Soğutucu bölmedeki cam raf: Raf yüksekliği ayarlanabilir, böylece farklı hacimlerdeki ürünlerin saklanması kolaylaşır. Rafı çıkarmak için hafifçe dışa ve yukarı doğru çekin.

--Sebze ve meyve kutusu: Sebzeler ve meyveler için kullanılır. Dışa doğru ekilerek çıkarılabilir. Dondurucu bölümündeki çekmece: Et ve balık gibi uzun süre saklanacak gıdalar için kullanılır. Dışa doğru çekilip yukarı kaldırılarak çıkarılabilir. Nazik öneri: Büyük et parçaları, donduktan sonra zor kesilmemesi için önceden küçük parçalara ayrılarak yerleştirilmelidir. Hızlı dondurulacak gıdalar eşit şekilde dağıtılmalı ve donduktan sonra birlikte saklanmalıdır.


-Soğutucu kapısındaki şişe rafı: Yumurta, çeşitli şişelenmiş içecekler ve diğer küçük eşyalar için kullanılır. Hafifçe yukarı kaldırılarak çıkarılabilir.

Not: Soğutucu kapısındaki şişe rafını sökme sırasında zorla çekmeyin; bu, buzdolabına zarar verebilir.

Bu yapılandırma yalnızca bazı ürünler için geçerlidir.

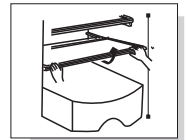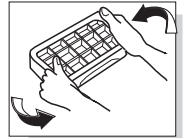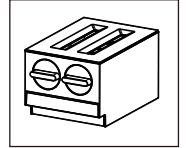

Hafifçe yukarı ve dışa doğru çekerek çıkarın.

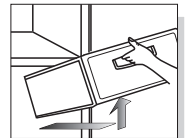

Hafifçe dışa ve yukarı doğru çekerek çıkarın.

BAKIM VE TEMİZLİK

Buzdolabının ayda bir kez bakımının yapılması önerilir;


- Elektrik çarpmasını önlemek için güç fişini prizden çekin;
- Yağ lekeleri ve diğer kirleri temizlemek için nemli bez veya nötr deterjan (temizlik özü) kullanın. Ardından deterjan kalıntılarını tamamen silin.
- Alkali deterjan, sabun tozu, benzin, alkol, talk pudrası gibi maddeler kullanmayın; aksi takdirde kaplama veya plastikler zarar görebilir.
- Buzdolabının gövdesini düzenli olarak temizleyin ve zemindeki tozları temizleyin.

Bakım sonrası kontroller:

1. Güç kablosu ve fişte hasar olup olmadığını kontrol edin;
2. Fiş üzerinde toz birikmiş mi diye bakın;
3. Fişte anormal ısı olup olmadığını kontrol edin;
4. Priz gevşek mi kontrol edin;
5. Fişin tamamen takılı olduğundan emin olun.

Not:

Güç kablosu veya fişte hasar ve toz varsa, elektrik çarpması veya yangın riski vardır. Fişi prizden çekip tekrar takmadan önce en az 5 dakika bekleyin. Yaralanma riskine karşı buzdolabının altına elinizi sokmayın.

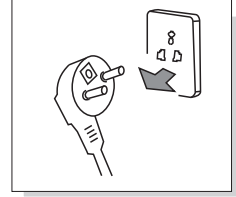

Temizlikten önce buzdolabının fişini prizden çekin.



Lütfen nötr deterjan kullanın.

ARIZA VE NEDENLERİ

Arızalar ve Nedenleri

Arıza: Buzdolabı çalışmıyor veya soğutma etkisi zayıf **Nedenler:** Güç bağlantısını kontrol edin. Buzdolabının doğrudan güneş ışığına maruz kalıp kalmadığını veya yakınında ısı kaynağı olup olmadığını kontrol edin.

Buzdolabının çevresinde yeterli ısı dağılım alanı olup olmadığını kontrol edin.

Çözüm: Güç bağlantısını düzgün yapın.

Buzdolabını doğrudan güneş almayan ve ısı kaynağı olmayan bir yere taşıyın.

Buzdolabı ile duvar arasında yeterli boşluk bırakın.

Arıza: Soğutucu bölmedeki yiyecekler donuyor **Nedenler:** Ayarlanan sıcaklık çok düşük olabilir. Su oranı yüksek yiyecekler arka duvara çok yakın yerleştirilmiş olabilir.

Çözüm: Sıcaklığı uygun şekilde artırın.

Su oranı yüksek yiyecekleri cam rafın kapı tarafına taşıyın.

Arıza: Buzdolabından anormal ses geliyor **Nedenler:** Buzdolabının altı sabit değil.

Buzdolabı duvara çok yakın yerleştirilmiş. Buzdolabı başka nesnelere temas ediyor olabilir.

Çözüm: Alt ayar ayağını kullanarak buzdolabını sabitleyin.

Buzdolabının çevresinde yeterli boşluk bırakın. Temas eden engelleri kaldırın.

Arıza: Buzdolabında kötü koku var **Nedenler:** Yiyecekler kapalı şekilde saklanmıyor olabilir.

Buzdolabı temiz değil. Yiyecekler uzun süre saklanmış olabilir.

Çözüm: Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. Buzdolabını düzenli temizleyin.

Yiyecekleri uzun süre saklamayın.

ARIZA OLMAYAN DURUMLAR

Durum: Soğutucu ve dondurucu bölmeleri arasındaki yüzeyin iki yanında ve aradaki boşlukta sıcaklık veya ısı hissediliyor.

Nedeni: Buzdolabının ısı dağıtımı ve yoğunlaşmayı önlemek için kullanılan boruları (kondansatör, buğu önleyici borular) iki yan ve ön kısımda bulunur. Bu yüzden bu bölgelerde ısınma hissedilmesi normaldir.

Durum: Kapak çok sıkı ve açmak zor.

Nedeni: Kapak kapatıldıktan hemen sonra tekrar açılmaya çalışıldığında, sıcak hava içeri girer ve soğuyarak basınç farkı oluşturur. Bir süre sonra kapak açılması kolaylaşır.

Durum: Buzdolabında su dalgası sesi duyuluyor.

Nedeni: Kompresör çalışmaya başladığında veya durduğunda soğutucu akışkanı bu sesi çıkarır; ayrıca buz çözme sürecinde oluşan su da bu sesi yaratır.

Durum: Buzdolabından "tıklama" veya "çıt" sesi geliyor.

Nedeni: Cihazın kasasında genleşme ve büzülme meydana gelir; soğuduğunda veya kapak açıldığında bu sesler oluşur.

Durum: Buzdolabından uğultu sesi geliyor.

Nedeni: Kompresör çalışırken bu ses oluşur. Buzdolabı düzgün hizalanmamışsa ses daha yüksek olabilir.

Durum: Dondurucu kapı yüzeyinde veya yiyeceklerin üzerinde yoğunlaşma veya buzlanma var.

Nedeni: Ortam sıcaklığı veya nem yüksek, kapı uzun süre açık kalmış veya su oranı yüksek yiyecekler uygun şekilde kapatılmamış veya sıkıca sarılmamış olabilir.

Durum: Buzdolabı içindeki ışık yüzeyinde yoğunlaşma var.

Nedeni: Işık yanınca ısı üretir, kapak uzun süre açık kalınca sıcaklık farkı oluşur ve bu da ışık yüzeyinde yoğunlaşmaya neden olur.

Durum: Buzdolabı gövdesinde yoğunlaşma ve su buğusu var.

Nedeni: Buzdolabının bulunduğu ortam nemliyse, havadaki nem cihazın yüzeyinde yoğunlaşma yapar.


Teknik parametre

Model	TSB-583606-IMP (T098056102IMP)
İklim Tipi	SN/N/ST/T
Elektrik şokuna karşı direnç	I
Yıldız işareti	***
Toplam depolama hacmi	606L
Dondurucunun depolama hacmi	145L
İki yıldızlı dondurucunun depolama hacmi	15L
Güç türü	220-240V- 50Hz
Nominal akım	1.1A
Donma kapasitesi	8kg/24saat
32 'deki enerji tüketimi	1.2kWhsa/24saat
Lamba gücü	5W
Ağırlık	84kg
Boyutlar (G x D x Y mm)	836x743x1850
Soğutucu ve dolum miktarı	R600a,60g
Gürültü seviyesi (dB(A) re 1 pW)	42

Paketleme listesi

Ek	Model	TSB-583606-IMP (T098056102IMP)
Buzdolabı rafı	3	
Dondurucu rafı	1	
Kapak	1	
Alt sebzelik	2	
Buz yapma kutusu	1(Opsiyonel)	
Yumurta kutusu	1(Opsiyonel)	
Buzdolabı kapısı şişe askılığı	3	
Dondurucu kapısı şişe askısı	2	
Çalışma talimatı	1	
Ferah oda	1(Opsiyonel)	

Devre şeması

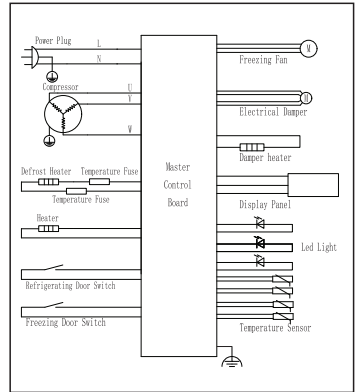

■ Garanti Belgesi Garanti Şartları

Bu garanti belgesi sadece Türkiye için geçerlidir.
This warranty certificate is only valid for Turkey.
Ce certificat de garanti n'est valable que pour la Turquie.
اضمان ساري فقط داخل تركيا



TOMMATECH BUZDOLABI GARANTİ KOŞULLARI

TommaTech GmbH bu ürünün, üretim hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler dahilinde garanti kapsamında olduğunu beyan eder. Ürünü alan kişi bu garanti şartlarını kabul etmiş sayılır.

- Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi 3 yıldır.
- Garanti koşullarına uygun olarak kullanıldığı sürece Ürünün, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince TommaTech garantisi kapsamındadır.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmeyecektir. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu veya satıcıya bildirim ve teslimi tarihinde başlayacaktır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde seçimlik haklarına başvurabilecektir.
- Garanti kapsamında olduğu anlaşılan malın ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
- Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirim veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
- Garanti dışı kalan veya garanti süresi dolan ürünler için, bunlarla sınırlı olmamak üzere; teknik servis ücreti, yedek parça ücreti, malzeme ücreti, işçilik maliyeti, nakliye ücretini vb. içeren ek bedeller talep edilir.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için mutlaka ürünün modelinin, seri numarasının, satın alma faturasının, arızaya ilişkin kod, açıklama, fotoğraf vb. verilerin TommaTech yetkili servisine sunulması gerekmektedir.

GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

TommaTech GmbH'nin garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- Garanti, ancak ürünlerle birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uyulması halinde geçerlidir. Aksi takdirde Ürün işbu Garanti kapsamından çıkacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, ilk kurulum yerinde kurulu durumda olan orijinal TommaTech ürünlerine uygulanır. Bu garanti belgesi, yalnızca TommaTech GmbH yetkili servisi tarafından kurulan ürünler için geçerli olacaktır. Ürünlerin lisanssız satış kanallarından ve/veya ikinci el olarak satılması durumunda bu garanti politikası geçersiz olacaktır.
- Modeli, tipi, etiketi veya seri numarası üzerinde tahrifat yapıldığı görülen Ürünler için işbu Garanti Belgesi geçersizdir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini yetkili servis belirler.
- TommaTech tarafından üretilmeyen ya da satılmayan parça ya da parçaların Ürüne eklenmesi ile oluşan arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.
- Ürünün tasarım veya kullanım amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından kaynaklı doğacak sorun ve arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.

- Ürünün satışından sonra sistem özelliklerinin değiştirilmesi halinde işbu Garanti Belgesi geçerli olmayacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, malın düzgün çalışmasını etkilemeyen kozmetik veya yüzeysel kusurlar, ezilmeler, işaretler veya çizikler barındıran mallara ilişkin talep ve iddiaları kapsamaz.
- Malın ya da bileşenlerinin garanti kapsamında değiştirilmesi veya onarılması, mevcut garanti süresini uzatmaz. Onarılan veya değiştirilen mal ya da bileşenleri için ikame garanti süresi verilmez. Garanti kapsamında değiştirilen veya onarılan ürünün ya da bileşenin garanti süresi, ilk ürünün değişim veya onarımdan sonra kalan garanti süresi kadar olacaktır.

2. Garanti Kapsamı Dışında Kalan Özel şartlar

- Kullanım ve kullanıcı hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Mücbir sebeplerden, doğal afetlerden, TommaTech GmbH'den veya üründen kaynaklı olmayan ya da TommaTech GmbH'nin kontrolü dışında gelişen durumlardan, üründe oluşan kir veya tozdan, ürünün kullanıcısı veya 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen kasti veya ihmali zararlardan ve eylemlerden, ihmali veya kasti kazalardan ve dış faktörlerden kaynaklı olarak meydana gelen sorun ve arızalar,
- Malın veya bileşenlerinin TommaTech GmbH veya yetkilendirdiği servisler dışında başkaca kişiler tarafından ya da TommaTech GmbH'nin yazılı onayı olmaksızın müdahale, demontajının, yeniden kurulum, değişim, bakım, tahrifat, işlem veya değişiklik yapılması,
- Kurulumun TommaTech veya yetkilendirdiği servisler dışında 3. kişilerce yapılması ve ayrıca bu durumda kurulumdan kaynaklanan arıza, kusur ve hatalar,
- Malın hareketli birimler üzerinde kullanılması,
- Malın talimatlarına, kullanım kılavuzlarına, güvenlik kurallarına ve ürünlerin üzerinde yer alan etiketlere uygun olmayan şekilde kurulum ve uygulamalardan kaynaklanan sorun, kusur ve arızalar,
- Olağan ve makul aşınma veya yıpranmalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (Ürünün nakli, yükleme, boşaltma, taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar, düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; kurulum yerindeki elektrik altyapısından kaynaklı hasar ve arızalar, ürünün etiketinde belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, cihaza TommaTech GmbH yetkili servisi dışındaki kişilerce bağlanan dış donanımın (su tesisatı vb.) yol açacağı arızalar.

■ Garanti Belgesi



MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı

Adresi

Telefon no.

E-posta

Ürünün Cinsi

Markası Modeli

Seri no.

Teslim tarihi

Teslim yeri

Fatura tarihi

Fatura no.

Yetkili Satıcı

unvanı - adresi - e posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

Üretici ve İthalatçı firmanın

Unvanı: HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez adresi: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı
No:20 Döşemealtı - Antalya - Türkiye

Çağrı Merkezi : 4 4 4 5 0 6 1

Tel : 0 (242) 201 0 4 10

Fax: 0 (242) 201 0 4 14

E mail:servis@tommatech-home.com

Firma Yetkilisinin
İmzası-Kaşesi

HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
AGS 1. Kısım Atatürk Bulvarı No: 20
Döşemealtı, Antalya
Tic. Sic. No: 130675
Antalya Kurumlar V.D. 463 145 2361



HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ

AOSB 1.KISIM ATATÜRK BLV. NO: 20

DÖŞEMEALTI/ ANTALYA

Tel : 0 (242) 201 04 10

Fax : 0 (242) 201 04 14

ÇAĞRI MERKEZİ

444 50 61

www.tommatech-home.com

servis@tommatech-home.com



KK2506003-02