

Bulařık Makinesi




GERMAN-based company ●●●

Kullanım Kılavuzu

TSBM-1514-II

(T0610914BLIIT13SPT1)

(T0620914BLIIT13SPT1)

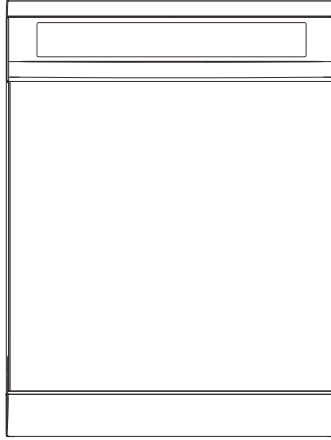

Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kolay referans için saklayın.

İçerik

Güvenlik Bildirimleri -----	3
Kurulum Talimatları -----	5
Yapısal Bileşenler -----	8
İşletim -----	9
Program Tablosu -----	12
Bulaşık Makinenizi Kullanma -----	13
Bakım -----	25
Arıza Giderme -----	28
Ek -----	33

Güvenlik Bilgileri

Sayın Kullanıcı,

Bulaşık makinemizi kullandığınız için teşekkür ederiz. Kişisel yaralanmaları, mal hasarlarını ve diğer güvenlik risklerini önlemek amacıyla, lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz!

Önemli Güvenlik Sembolleri



Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.



Hafif kişisel yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.



DİKKAT:

- 1.Bulaşık makinesine su dökmeyin ve yangın ile elektrik çarpması riskini önlemek için ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- 2.Sadece bulaşık makinesi için önerilen deterjanları veya ıslatıcı maddeleri kullanın ve bunları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- 3.Yıkama yapılacak eşyaları yerleştirirken:
 - Keskin eşyaların kapı contasına zarar vermeyecek şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
 - Keskin bıçakları, kesilme riskini azaltmak için sapları yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
- 4.Güç kaynağını bağlarken veya çıkarırken, ıslak ellerle prize takmayın veya çekmeyin, güç kablolarını çekmeyin.
- 5.Plastik eşyalar üzerinde “bulaşık makinesinde yıkanabilir” veya eşdeğeri işaret yoksa yıkamayın. İşaretli olmayan plastik eşyalar için üretici tavsiyelerini kontrol edin.
- 6.Tüm kapak panelleri düzgün takılmadan bulaşık makinesini çalıştırmayın. Kontrollerle oynamayın.
- 7.Bulaşık makinesi kapısına veya bulaşık sepetine oturmayın, ayakta durmayın ve kötü kullanmayın.
- 8.Yaralanma riskini azaltmak için çocukların bulaşık makinesi içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin.
- 9.Eski bir bulaşık makinesi kullanım dışı bırakılırken veya atılırken, yıkama bölmesinin kapısını çıkarın.



DİKKAT:

- 1.Bulaşık makinesini açtıktan sonra ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- 2.Bulaşık makinesi oldukça ağırdır. Tek başınıza taşımaya çalışmayın. Taşıma sırasında iki veya daha fazla kişi gereklidir; böylece olası yaralanmalar önlenir.



Güvenlik Bilgileri

- 3.Elektrik, su ve hareketli parçalar kullanan her cihazda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır.
- 4.Yıkama işlemi sırasında, bulaşık makinesi içinde yüksek sıcaklıktaki buhardan dolayı haşlanma riskini önlemek için kapıyı doğrudan açmayınız.
- 5.Güç kablosu hasar görmüşse, elektrik çarpması riskini önlemek için mutlaka yetkili bir teknik servis tarafından tamir edilmelidir.
- 6.Bulaşık makinesini elektrikli bileşenlerin yakınında kurmayınız. Makineyi açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz.
- 7.Bulaşık makinesini halısız ve ağırlığını taşıyabilecek sağlam bir zemine kurunuz ve düzleştiriniz.
- 8.Kurulumdan sonra, tahliye hortumunun düzgün bağlandığını ve hortum bağlantılarından sızıntı olmadığını kontrol ediniz. Tahliye hortumu gevşekse, malzeme hasarına yol açabilir.
- 9.Su besleme hattı zamanla esnekliğini kaybedebilir ve hasar görebilir. Hortumu periyodik olarak kontrol ediniz. Şişmiş, yırtılmış, kesilmiş veya su sızıntısı varsa hemen değiştiriniz.
- 10.Cihazla birlikte verilen yeni hortum setleri kullanılmalı; eski hortumlar tekrar kullanılmamalıdır.
- 11.Bulaşık makinesinin tamiri veya parça değişimi yetkili olmayan kişilerce yapılmamalıdır; bu, kişisel yaralanma veya mal hasarına yol açabilir.
- 12.Eski makineler atılırken, kazaları önlemek amacıyla ilgili düzenlemelere uyulması, elektrik kablosunun kesilmesi, kapı kilidinin kırılması veya kapının çıkarılması tavsiye edilir. Böylece çocukların veya küçük hayvanların makine içinde sıkışması önlenmiş olur.
- 13.Bulaşık makinesi deterjanını çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Deterjan, insan vücuduna zararlı olabilir, parlatıcı ve aşındırıcı maddeler içerir. Deterjanın cildinizle veya gözlerinizle temasından kaçınınız.
- 14.Benzin, solvent veya diğer yanıcı maddeleri bulaşık makinesinin içine koymayınız. Bu maddelere maruz kalan bulaşıkları yıkamayınız.
- 15.Kapı açıkken üzerine baskı yapmayınız veya itmeyiniz; bu, makineye zarar verebilir veya yaralanmalara sebep olabilir.
- 16.Kapı açık bırakılmamalıdır; aksi halde takılma ve düşme tehlikesi yaratabilir.
- 17.Çocukların makine ile oynamadığından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- 18.Uzun süre kullanılmayacaksa, su beslemesi kapatılmalıdır.
- 19.Bu bulaşık makinesi yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Kurulum Talimatları


Kurulum Öncesi Önlemler.

Bulaşık makinesi üretim aşamasında su testi yapılmıştır ve ürünün kalitesi bu şekilde garanti edilmiştir. Bulaşık makinesinin ambalajını açtığınızda içinde su damlacıkları olabilir. Bu durum ürünün performansını etkilemez.

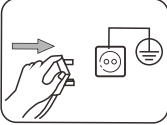	Bulaşık makinesi, kullanım ve bakımın kolay olduğu, sağlam ve düzgün bir yere kurulmalıdır. Yüksek sıcaklıktaki açık ateşten uzak tutulmasına dikkat edilmelidir.
	Bulaşık makinesi ve elektrik prizlerini, nemli veya ıslak olabilecek yerlere kurmayınız.
	Elektrik prizinin topraklama ayağının etkin bir şekilde topraklandığından emin olunuz.
	Cihaz, profesyoneller tarafından kurulmalı veya taşınmalıdır. Yetkisiz olarak sökmek, yeniden monte etmek ve tamir etmek yasaktır.
	Voltajın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. Drenaj hortumunun uzunluğunun kullanım gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. Kullanım için gereken malzemelerin, cihazın yerleştirileceği platformun veya diğer aksesuarların hazır olup olmadığını kontrol edin. Gerektiğinde özel aksesuarlar sipariş edilebilir.

Kurulum Talimatları

Kurulum Şeması

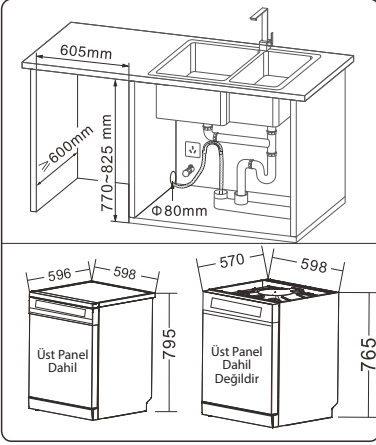


Dolap yerleşim pozisyonunda, şekle uygun olarak uygun kare delikler açınız. Kare delik boyutları 605x770~825 mm olmalıdır; derinlik en az 600 mm olmalıdır.

Dolap yerleşim pozisyonunda, şekle uygun olarak boru giriş ve çıkışı için yaklaşık 80 mm çapında yuvarlak delik açınız.

Güç kablosu uzunluğu yaklaşık 1.6 m'dir; elektrik prizinin bulaşık makinesine olan mesafesinin uygun olduğundan emin olunuz.

Kapının açılması için yeterli boşluk bırakmaya dikkat ediniz.


Dolap malzemeleri ısıya ve neme dayanıklı olmalıdır.

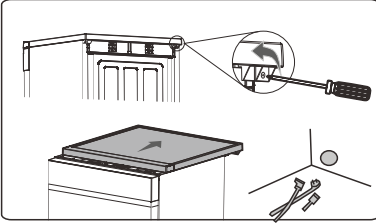

Makinenin üst arka kısmındaki iki vidayı çıkarmak için yıldız tornavida kullanın.

Üst paneli geriye doğru itip çıkarın.

Üst paneli çıkardıktan sonra, güç kablosunu, su giriş borusunu ve tahliye borusunu dolaba açılan delikten geçirin. Su giriş borusu ve tahliye pompasını bükmeyin.

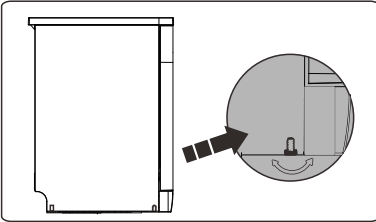


Bulaşık makinesi yatay olarak yerleştirilmelidir, aksi takdirde taşma veya elektrik sızıntısı yaşanabilir.

Eğer bulaşık makinesi yatay değilse, ayakları ayarlayarak dengeyi sağlayabilirsiniz.

Kurulum Talimatları


Kurulum Şeması

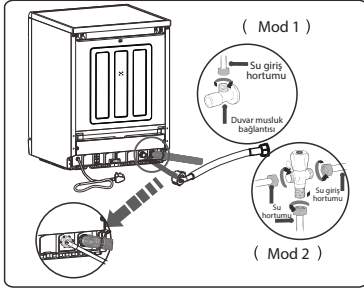

Bağlantı (Mod 1) musluğa (köşe vanası aracılığıyla) bağlanmıştır.

Bağlantı (Mod 2) ise üç yollu vana ile (su hortumu arayüzünün iki ucu aracılığıyla) bağlanır.

Eski su giriş borusu, yaşlanma veya hasar nedeniyle su sızıntısı ve kaçak riskini önlemek için tekrar kullanılmamalıdır.

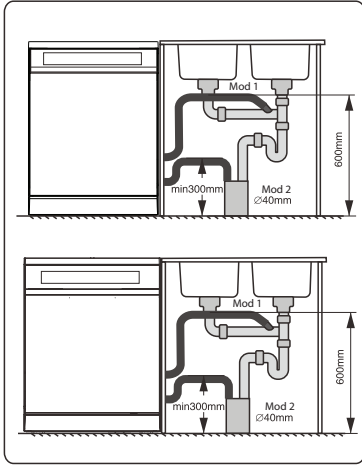

Bulaşık makinesi dolaba yerleştirildikten sonra, yağmur borusunu ve güç kablosunu ayrılan girişten geçiriniz.

Drenaj borusunun çıkış ucunu, drenaj sırasında borunun yerinden çıkmasını önlemek için en az 100 mm derinliğinde kanalizasyona yerleştiriniz. Drenaj borusu sıkıştırılmamalı, deforme olmamalı ve eğilmemelidir; böylece suyun düzgün şekilde tahliyesi sağlanır.



Drenaj borusunun yüksekliği 300 mm ile 600 mm arasında olmalıdır. Eğer drenaj borusunun uzatılması gerekiyorsa, 5 metreden fazla uzatılmamalıdır; aksi takdirde yıkama performansını olumsuz etkileyebilir.

Kurulum Onayı


Kurulum tamamlandıktan sonra, bulaşık makinesinin dengede ve sağlam olup olmadığını, su giriş hortumu ve drenaj hortumunun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Ambalaj malzemelerini ve aksesuarları çıkarın, güç kaynağını açın ve bulaşık makinesinin fonksiyon testini gerçekleştirin. Fonksiyonların normal çalışıp çalışmadığını ve cihazda herhangi bir anormal durum olup olmadığını kontrol edin.

Yapısal Bileşenler


Bulaşık makinenizi açtığınızda, aşağıda gösterilen tüm parçaların size ulaştığından emin olun.

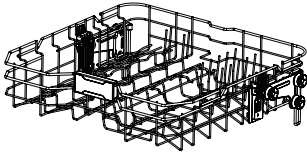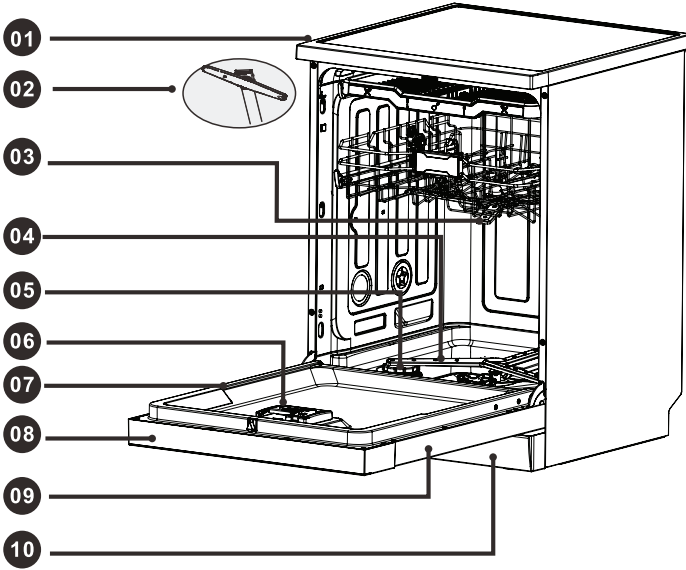

Üst Sepet

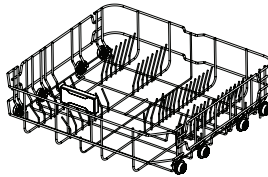

Alt Sepet

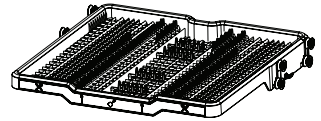

Tepsi

01 Üst Panel

04 Alt Kol

07 İç Kapak

10 Ayak Paneli

02 Üst Kol

05 Yumuşatıcı

08 Kontrol Paneli

03 Orta Kol


06 Deterjan Gözü

09 Dış Kapak

Kullanım

Dokunmatik Panel Duyarlılığı

Dokunmatik özellikli kontrollerin duyarlılığını kaybetmemesi için aşağıdaki talimatları izleyin.

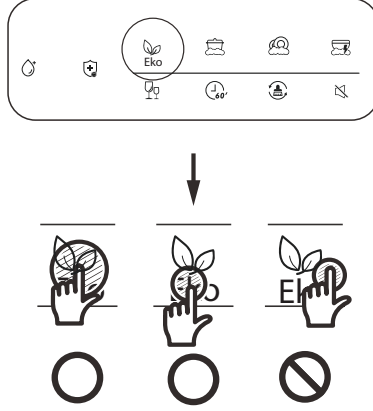

- Her düğmenin ortasına tek parmağınızla dokununuz.
- Aksi belirtilmedikçe, aynı anda birden fazla düğmeye dokunmayınız.
- Kontrol panelinin yüzeyini düzenli olarak yumuşak, nemli bir bezle temizleyiniz.


⚠ UYARI:

Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için, bu cihazı kullanmadan önce ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARINI okuyunuz.

Bulaşık makinenizi başlatmak için basit adımlar:

- 1.Kapıyı açın ve bulaşık makinesini doldurun. Tabakların boş olduğundan emin olun.
- 2.Uygulanabilir ise, tabakları alt sepetin içine yerleştirin.
- 3.Deterjan dağıtıcısına deterjan ekleyin. Daha iyi sonuçlar için durulama yardımını durulama yardım bölmesine ekleyin.

Kullanım



Güç	Bulaşık makinesini açmak veya kapatmak için 3 saniye basılı tutun. Bazı ekran simgeleri ve göstergeler yanar veya söner.	
Başlat/Duraklat	Programı başlatmak veya duraklatmak için bu düğmeye basın.	
Program	 Yoğun	Yoğun Ağır yağlı ve kirli bulaşıkların yıkanması için kullanılır.
	 Normal	Normal Günlük bulaşıklarda hafif kirlenme için kullanılır.
	 Eko	Eko EN 60436 Standard test programı. Genellikle kirli bulaşıklar için kullanılır ve daha az kaynak tüketir.
	 Hijyen	Hijyen Daha kirli bulaşıklar için kullanılır, dezenfeksiyon amacıyla yüksek sıcaklık gerektirir ve daha fazla kaynak kullanır.
	 Cam	Cam Hafif kirli cam ve porselen gibi diğer cam eşyaları yıkamak için kullanılır.
	 Hızlı	Hızlı Hafif kirli bulaşıkları yıkamak için kullanılır ve daha az kaynak gerektirir.
	 Kilit	Çocuk Kilidi Çocuk kilidi fonksiyonu, bekleme ve çalışma durumlarında çocukların yanlış kullanımını ve tehlikeye yol açmasını önler.

Kullanım

Program		Alternatif Bu alternatif yıkama fonksiyonu ile üst ve alt püskürtme kolları ayrı ayrı çalışabilir.	
		Geciktirme Bir yıkama programını geciktirebilir.	
Göstergeler			
	Kapak Göstergesi		Bulaşık makinesi kapağı açık olduğunda yanar.
	Hata Göstergesi		Bulaşık makinesi arızalandığında yanar.
	Tuz Göstergesi		Bulaşık makinesinin tuzu bittiğinde yanar.
	Parlatıcı Göstergesi		Bulaşık makinesinin parlatıcısı bittiğinde yanar.
	Sıcaklık Göstergesi	°C	Bulaşık makinesi sıcaklık durumunu gösteriyorsa yanar.
	Su Göstergesi		Su Basıncı yeterince yüksek olmadığından yanar.
	Fan Göstergesi		Bulaşık makinesi kurutma sırasında ışık yanar.
	Çocuk Kilit Göstergesi		Çocuk kilidi etkinleştirildiğinde ışık yanar.

Program Tablosu

Program	Döngü Sırası	Derece(°C)		Su Tüketimi (L)	Döngü Süresi (dk)	Kurutma Süresi (dk)	Deterjan	Mevcut Seçenekler	
		Ana Yıkama	Sıcak Durulama					Ön Yıkama	Depolanan
Yoğun	Ön Yıkama ► Ana Yıkama ► Sıcak Durulama ► Kurutma ► Bitiş	55	70	18.9	109	90	35g 1 ya da 2 tablet	O	O
Hijyen	Ön Yıkama ► Ana Yıkama ► Sıcak Durulama ► Kurutma ► Bitiş	55	75	14.5	89	90	35g 1 ya da 2 tablet	O	O
Eko	Ön Yıkama ► Ana Yıkama ► Durulama ► Sıcak Durulama ► Kurutma ► Bitiş	43	55	12.3	129	120	10+25g Ön Yıkama+ Ana Yıkama	X	O
Hızlı	Ana Yıkama ► Durulama ► Sıcak Durulama ► Kurutma ► Bitiş	50	50	10.3	29	90	35g 1 tablet	X	O
Cam	Ana Yıkama ► Sıcak Durulama ► Kurutma ► Bitiş	55	60	11.3	99	90	35g 1 ya da 2 tablet	X	O

O : Üst üste konulabilir olduğunu gösterir.

X : Üst üste konulamaz olduğunu gösterir.

Su tüketimi ve yıkama süresi, eklediğiniz adımlar veya seçeneklere, ayrıca gelen suyun basıncı ve sıcaklığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



Durulama yardımcısı boş olduğunda, yıkama süresi ve son durulama sıcaklığı biraz artabilir.

Test programı "EKO"dur. 10 + 25 g deterjan ekleyin, durulama yardımcısı dişlisi "d7"ye ayarlanmalıdır, üst sepet alt pozisyonda olmalıdır.

Bulaşık Makinenizin Kullanımı

Özel Sofra Takımı Yıkama Önlemleri

Makinede yıkanması tavsiye edilmeyen eşyalar


Öge	Görüntü	Açıklamalar
Metal Sofra Takımı		Bakır, pirinç, kalay, kurşun veya alüminyum ürünler, yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında kolayca kirlenir ve parlaklıklarını kaybeder, bu da renk değişimine veya bozulmaya yol açar.
Ahşap Sofra Takımı		Ahşap mutfak gereçleri genellikle ısıya ve suya karşı hassastır, sık sık bulaşık makinesinde yıkanmaları bozulma veya şekil değişikliğine yol açabilir.
Yapışkanlı Sofra Takımı		Yapıştırılmış takımlar içerisinde bulunan kimyasal yapıştırıcılardan dolayı bulaşık makinesine koyulması önerilmez. Yüksek sıcaklıkta dağılma ve yapıştırıcı kimyasal bulaştırmasına yol açabilir.
Gümüş Çatal-Bıçak Takımı		Gümüş sofra takımları kullanıldıktan sonra temiz suyla durulanmalı ve hemen kurutulmalıdır. Karışık yıkama için bulaşık makinesine konması önerilmez. Yüksek sıcaklık lekelenmelere yol açabilir.
Dekorasyon Eşyaları		Desenli, altın yaldızlı antikalar veya el boyaması sırlar bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.
Plastik Sofra Takımı		Isıya dayanıklı olmayan plastik ürünler, sıcak suya maruz kaldıklarında şekil değiştirebilir veya renkleri solabilir. Lütfen sofra takımı üreticisinin önerilerine uyunuz. Plastik sofra takımları yıkanırken, yıkama sırasında devrilmesi veya düşmemesi için sabitlenmesine dikkat edilmelidir.
Tekstil		Tekstil ürünleri raflardan düşmeye meyillidir, bu da duman, yanık ve kötü kokulara neden olabilir.
Küçük Çaplı Sofra Takımı		Küçük çaplı sofra takımları makinenin içine kolayca yerleştirilemez, bu da yıkama performansını etkileyebilir.

Bulaşık Makinenizin Kullanımı

Sofra takımı için ön hazırlığı

Bulaşık makinesinin filtresinin tıkanmasını ve performansının etkilenmesini önlemek için, yıkanacak sofra takımlarındaki büyük fiziksel artıklar (yağ ve çorba sıvıları veya katılaşmış halleri hariç) dökülmeli, ardından sofra takımları ve mutfak gereçleri bulaşık makinesine yerleştirilmelidir.


Sofra takımları veya mutfak gereçlerine yapışmış, yanmış veya tencereye yapışmış ve bulaşık bezi ile çıkarması çok zor olan kalıntılar varsa, bunların temizlenmesi zor olacağından önceden çıkarılması gerekmektedir.

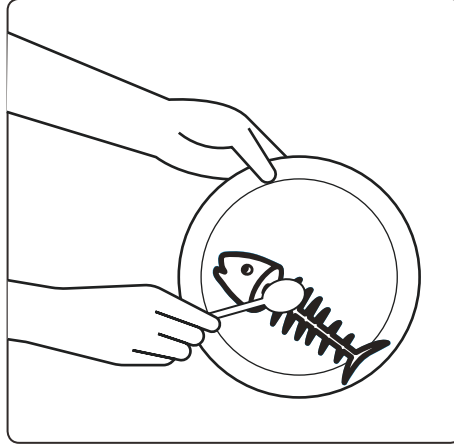

Bulaşık Makinenizin Kullanımı


Yükseklik ayarı (bazı modellerde)

Bulaşık makinenizde alt sepetin daha büyük tabakları alabilmesi için üst sepetin yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Üst sepeti çıkarın, sepetin telini tutun ve sepet yukarı doğru hareket edecek şekilde kaldırın. Sepeti aşağıya indirmek için düğmeye basılı tutun ve ayarlayın.

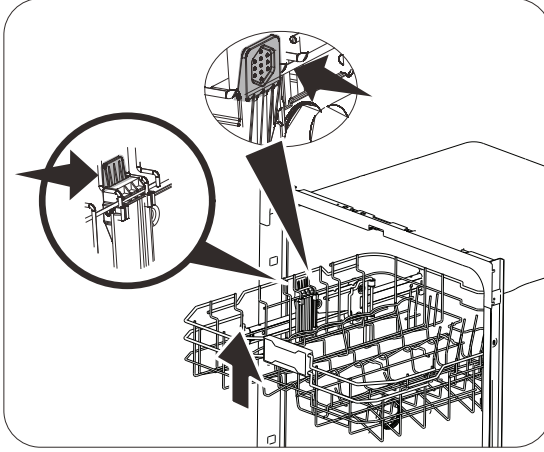

Tepsi ayarı

Spatula, servis kaşığı ve benzeri eşyaları tepsiye koyarken, hareketli sıraları aşağıya doğru indirerek yerleştirebilirsiniz.

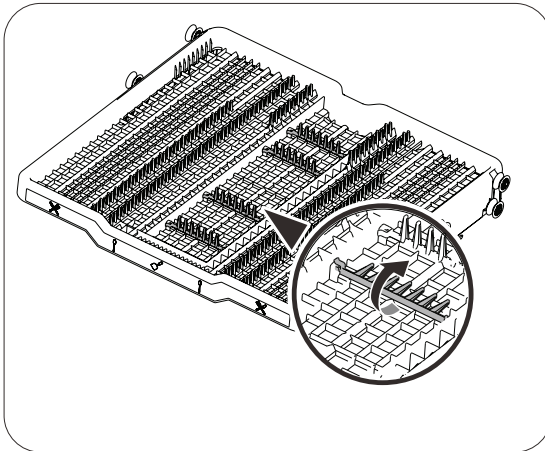


Bulaşık Makinenizin Kullanımı

Bulaşıkların Yerleştirilmesi

Alt Sepetin Yüklenmesi

Alt sepet; yemek tabakları, çorba kaseleri, tabaklar, tencereler, kapaklar, fırın kapları ve servis tabakları için özel olarak tasarlanmıştır. Tavalar ve tencereler gibi büyük parçaları, açık kısımları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin. Bardaklar, ayaklı kadehler ve küçük tabakların üst sepete yerleştirilmesi tavsiye edilir. Aşağıda önerilen yerleştirme düzenlerini görebilirsiniz.

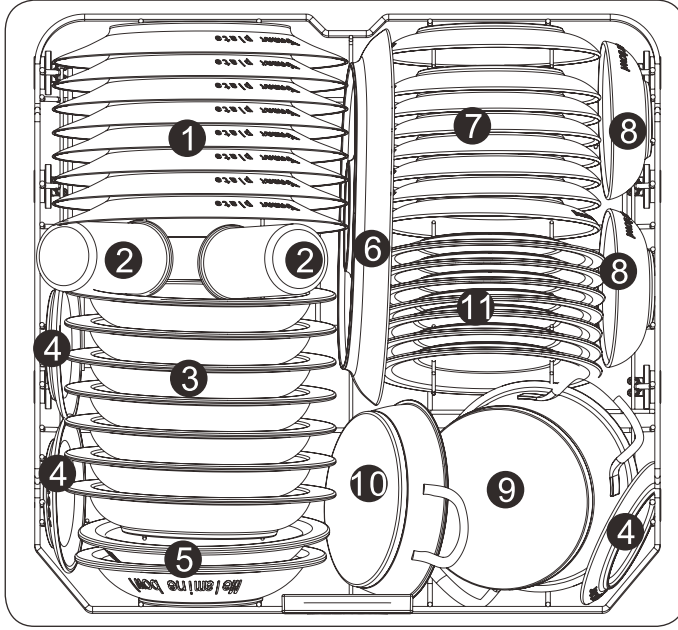

- | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 01 Yemek Tabağı | 02 Çorba Kasesi | 03 Çorba Kasesi |
| 04 Fincan Tabağı | 05 Melamin Kase | 06 Oval Servis Tabağı |
| 07 Tatlı Tabağı | 08 Tatlı Kasesi | 09 Küçük Tencere |
| 10 Fırın Kabı | 11 Melamin Tatlı Tabağı | |

Bulaşık Makinenizin Kullanımı


Bulaşıkların Yerleştirilmesi

Üst Sepetin Yükleneşi

Üst sepet; küçük tabaklar, kupalar, bardaklar ve "bulaşık makinesinde yıkanabilir" olarak işaretlenmiş plastik ürünler için tasarlanmıştır. Tabaklarınızı bulaşık makinesine iki yarım sıra halinde yerleştirin; her tabağın ön yüzü, önündeki tabağın arka yüzüne bakmalı ve tabakların açık kısımları makinenin ortasında birbirine dönük olmalıdır. Aşağıdaki görselleri inceleyin.

Yüklü bulaşıkların, üst sepetin altındaki fıskiye kolunun dönmesini engellemediğinden emin olun. (Bunu elle çevirerek kontrol edebilirsiniz.)

Bulaşıkları yerleştirirken, üst sepeti yeterince dışarı çekin ki, yükleme sırasında tezgâha çarpmadan yerleştirme yapabilesiniz.

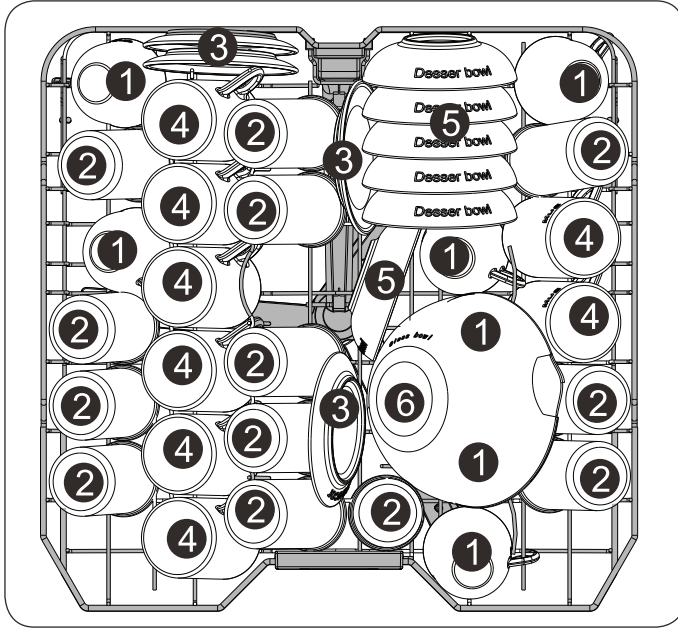

01 Fincan

02 Bardak

03 Fincan Tabağı

04 Kupa

05 Tatlı Kasesi

06 Cam Kase

Bulaşık Makinenizin Kullanımı


Bulaşıkların Yerleştirilmesi

Çatal-Bıçak Tepsisinin Yüklmesi

Çatal-bıçak tepsisi, düz çatal-bıçaklar ile pişirme ve servis gereçleri için en uygun alandır. Çatal, bıçak ve diğer gereçleri tepsiye rastgele veya düzenli bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Yoğun kirli veya üzeri kurumuş yiyeceklerle kaplı gereçler, daha etkili temizlik için alt çatal-bıçak sepetine yerleştirilmelidir.

Çatal-Bıçak Tepsisinin Çıkarılması

Üst sepette daha büyük ürünler için alan açmak istiyorsanız, çatal-bıçak tepsisini tamamen çıkarabilirsiniz.

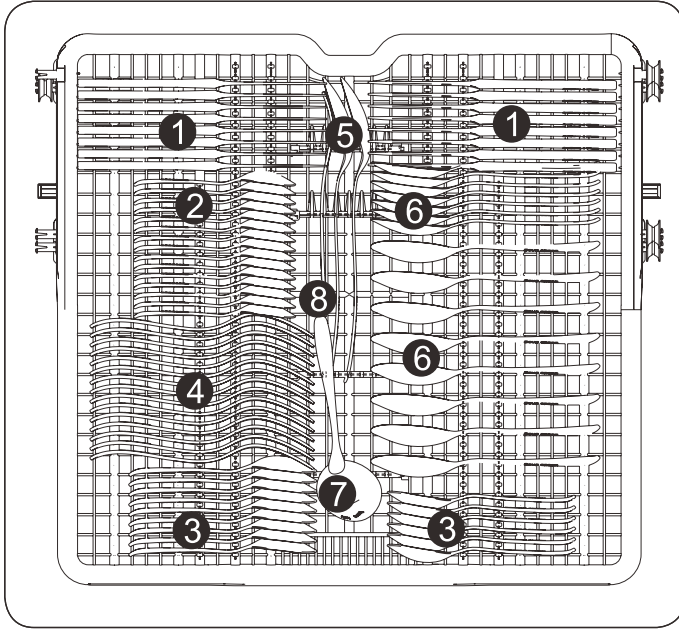

01 Bıçak

02 Çay Kaşığı

03 Tatlı Kaşığı

04 Çatal

05 Servis Kaşığı

06 Çorba Kaşığı

07 Sos Kepçesi

08 Servis Çatalı

Bulařık Makinenizin Kullanımı

Deterjan Kullanım Talimatları

Tüm bulařık makinesi programlarında, deterjan haznesine deterjan konulması gereklidir. En iyi performansı saęlamak için, seçilen programa uygun miktarda deterjan kullanınız.


⚠ UYARI

Bulařık makinesi deterjanı yutulmaz. Deterjan buharını solumaktan kaçının. Bulařık makinesi deterjanı, solunum yollarında tahrişe neden olabilecek kimyasallar içerir. Eğer deterjan yutulmuşsa ya da buharı solunmuşsa, derhal tıbbi yardım alınız. Deterjanı çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.


⚠ DİKKAT

Sadece bulařık makinesi deterjanı kullanınız. Diğer deterjan türleri aşırı köpük oluşturabilir, bu da bulařık makinesinin performansını düşürebilir veya arızaya yol açabilir.

Deterjan Haznesini Doldurma

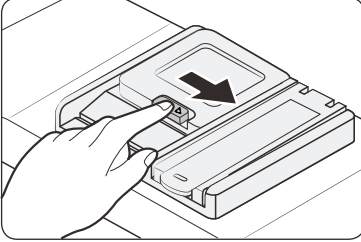


1.Deterjan haznesinin kapaęını nazikçe bastırarak kilidini açın ve ardından kaydırarak açın. Dikkat: Deterjan haznesi kapaęı her program sonunda otomatik olarak açılır.

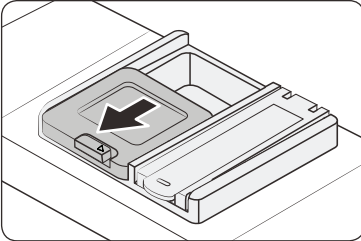


Bulařık Makinenizin Kullanımı


Yıkama sırasında deterjanın dağıtılması için kapak otomatik olarak açılır.

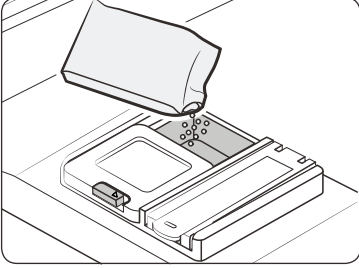

2.Ana hazneye önerilen miktarda deterjanı koyun.

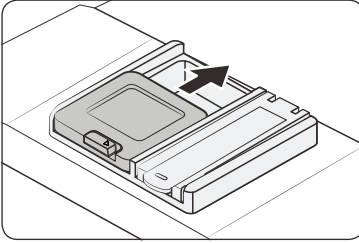

3.Kapağı kapatın ve kilitlemek için bastırın

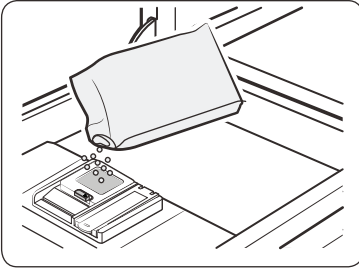

4.Daha iyi performans için, çok kirli bulařıkların daha etkili temizlenmesi amacıyla ön yıkama haznesine az miktarda deterjan ekleyin. Ekstra deterjan, ön yıkama sırasında aktive olacaktır.

Bulaşık Makinenizin Kullanımı


Parlatıcı (Durulama Maddesi)

Parlatıcı, bulaşık makinesinin kurutma performansını artırır. Kontrol panelindeki “Parlatıcı Dolumu” göstergesi yandığında, parlatıcıyı doldurun. Sadece sıvı parlatıcı kullanınız. Toz parlatıcı, hazne ağzını tıkararak bulaşık makinesinin arızalanmasına neden olabilir.


⚠ UYARI

Durulama maddesi haznesine hiçbir şekilde deterjan koymayınız.

Hazneyi aşırı doldurmayınız. Fazla parlatıcı yıkama sırasında taşabilir.

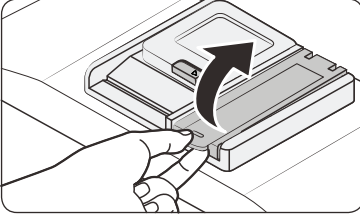


1.Durulama haznesinin kapağını açmak için yukarı doğru çekin.

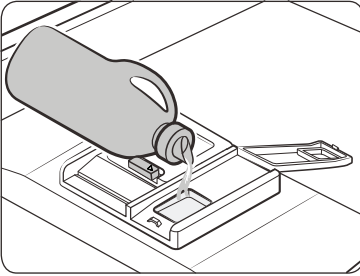

2.Durulama haznesini, parlatıcı üreticisinin belirttiği şekilde doldurun.

Bulaşık Makinenizin Kullanımı

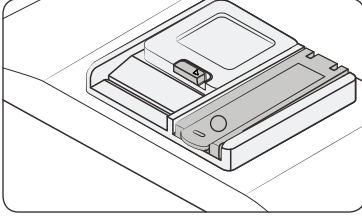

3.Kapağı kapatmak için yuvarlak kısmına bastırın.

Parlatıcı Miktarı

1.Bekleme modundayken, dozaj ayarına girmek için “Yoğun” ve “Kurutma” düğmelerine 5 saniye basılı tutun. Varsayılan seviye d7’dir. “Yoğun” düğmesine basarak seviyeyi d7’den d1’e kadar değiştirebilirsiniz. Ayarı onaylamak için güç düğmesine basın.

2.Seviye numarası arttıkça bulaşık makinesi daha fazla parlatıcı kullanır. Kurutma performansını artırmak için daha yüksek bir seviye seçin. Yıkama sonrası bulaşıklarınızda renk değişikliği varsa, daha düşük bir seviyeye geçin. Fabrika varsayılan ayarı d7’dir.





Bulaşık makinesinde 7 seviye vardır ve her seviyedeki parlatıcı miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Seviye	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
Hacim (ml)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2


Bulaşık Makinenizin Kullanımı

Bulaşık Makinesi Tuzu Ekleme


İdeal temizlik etkisini sağlamak için bulaşık makinesi yumuşak su kullanmalıdır. Su sertliği farklı bölgelerde değiştiği için bu ürün bir su yumuşatıcı ile donatılmıştır. Bu nedenle, "S" Simge yanınca özel tuzun tuz dolum bölümüne eklenmesi gerekmektedir.

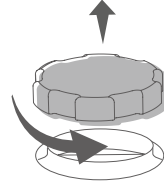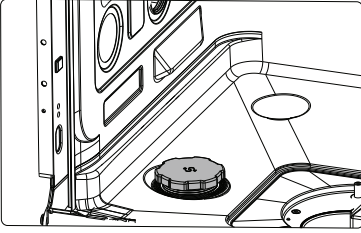


1. Su yumuşatıcısının kapağını çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.

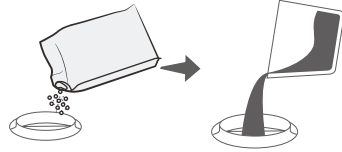


2. Yaklaşık 1000 g bulaşık makinesi tuzu ekleyin. (Birden fazla kez kullanılabilir.)

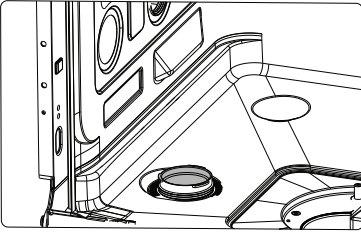

3. Tuz ekledikten sonra, karışması için su yumuşatıcısını suyla doldurun.

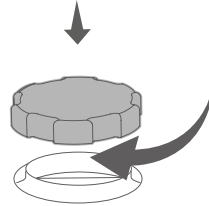


4. Tuz sızmasını önlemek için su yumuşatıcısı kapağını saat yönünde sıkıca kapatın.

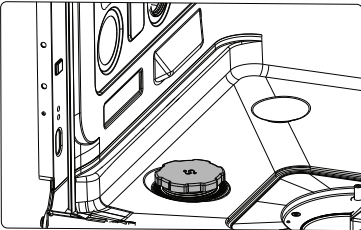

Bulaşık Makinenizin Kullanımı

Bulaşık Makinesi Tuzu Ekleme

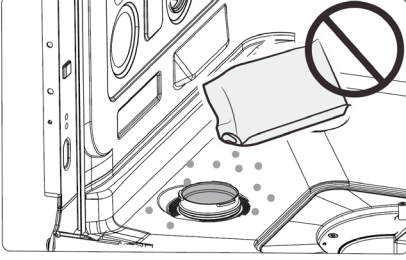

5. Bulaşık makinesi tuzu eklerken tuz, bulaşık makinesinin paslanmaz çelik haznesine dökülürse, korozyonu önlemek için mutlaka bir yıkama programı ile durulanmalıdır. Aksi takdirde, paslanmaz çelik hazne, filtre, motor vb. zarar görebilir ve bulaşık makinesinde hasar oluşabilir.

⚠ UYARI

Alarm ekranında “S” işareti görüldüğünde, bulaşık makinesi tuzu eklenmesi gerekir. Bulaşık makinesi için özel tuz kullanılmalıdır.

Tuz eklerken taşma olursa, fazla tuzu temizleyin. Tuzun makine çalışmadan önce eklenmesi önerilir; böylece taşan tuz hemen suyla yıkanarak iç haznenin korozyona uğraması önlenir.

Su Yumuşatıcı Ayarı

Tuz seviyesini ayarlamak için: Bekleme modundayken, sertlik parametresi ayarına girmek için “Yoğun” ve “Depolama” düğmelerine 5 saniye basılı tutun. “Yoğun” düğmesine basarak sertlik seviyesini H4-H5-H6-H7-H1-H2 arasında değiştirin. Ayarı onaylamak için güç düğmesine basın. Fabrika varsayılan seviyesi H4’tür.



Tuz tüketimini optimize etmek için su sertliğine göre tuz ayarını uygun şekilde yapın.

Seviye	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
TDS(mg/L [(CaCO ₃)])	/	0-100	101-200	201-300	301-450	451-650	651

Bakım

Temizlik

Bulaşık makinesinin performansını artırmak, gereksiz tamirleri azaltmak ve kullanım ömrünü uzatmak için makinenizi temiz tutun.

Dış Yüzey

Bulaşık makinesi yüzeyindeki döküntüleri hemen temizleyin. Kontrol panelini temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanarak döküntü ve tozu nazıkçe silin.

DİKKAT

Benzen, mum, inceltici, klorlu ağartıcı, alkol veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın. Bu maddeler makinenin yüzeyinde renk değişikliğine ve lekelenmeye yol açabilir.

Bulaşık makinesi içinde elektrikli parçalar bulunmaktadır. Makinenin üzerine doğrudan su püskürtmeyin. Elektrik bileşenlerinin su ile temas etmesini önleyin.

Paslanmaz çelik kapak için ev tipi paslanmaz çelik temizleyici ve temiz, yumuşak bir bez kullanın.

İç Yüzey

Bulaşık makinesinin iç yüzeyini düzenli olarak temizleyerek kir ve yemek artıkları giderin. İç kısmı ve kapak içini nemli bir bulaşık bezi ile silin.

DİKKAT


Ön contayı (bulaşık makinesinin açılışını çevreleyen uzun kauçuk conta) çıkarmayın. Bu conta, makinenin iç kısmını sızdırmaz hale getirir.

İç kısımdaki kireç ve yağ birikintilerini temizlemek için nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak biraz deterjan uygulayıp, en yüksek durulama sıcaklığında boş bir program çalıştırabilirsiniz.

Bakım


Püskürtme Kollarının Temizliği

Memelerin tıkanmasını önlemek veya tıkanmışsa temizlemek için her memeyi çıkarıp temizleyin. Memeleri çıkarırken dikkatli olun, kırılabilirler.

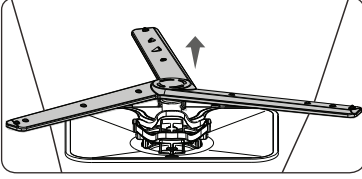

1.Kapağı açın, ardından üst ve alt sepeti çekerek püskürtme kollarını ortaya çıkarın.


2.Memelerin kapağını saat yönünde çevirerek çıkarın, ardından memeyi çıkarın.

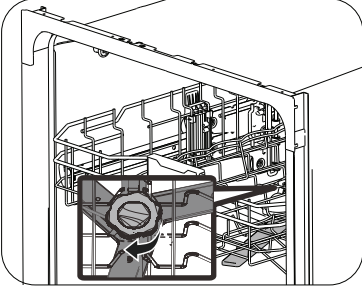

3.Memeyi tıkanıklıklardan arındırıp temizleyin.

4.Memeyi yerine takın, ardından kapağı saat yönünün tersine çevirerek sıkın.

5.Memelerin doğru şekilde yerleştiğinden emin olmak için elinizle döndürün.

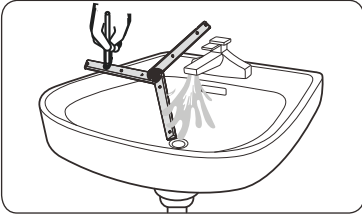


6.Püskürtme kolu deliklerini akan suyla ve ince bir cisimle temizleyin.


Bakım

Filtre Temizliđi


Filtreyi her ay temizlemenizi öneririz.

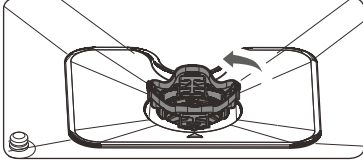


1.Kapađı açın ve alt sepeti çıkarın.

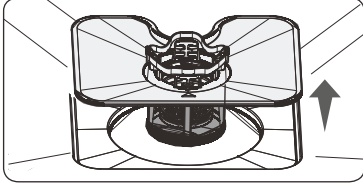


2.Filtre tutacađını saat yönünün tersine çevirerek filtre kapađının kilidini açın.

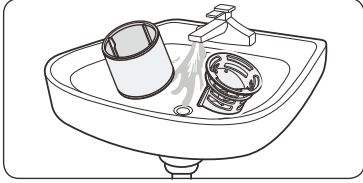

3.Filtre kapađını çıkarın, ardından altındaki silindirik mikro filtreyi çıkarın.

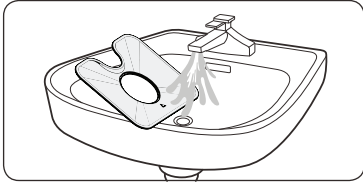

4.Mikro filtre ve filtre kapađındaki kir ve pislikleri temizleyin.

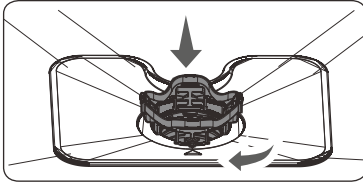


5.Akan suyla durulayın ve iyice kurulayın.

6.Filtreyi tekrar yerine takın, ardından filtre kapađını takın.

7.Filtre tutacađını saat yönünde çevirerek kilitleyin.

Sorun Giderme

Bulaşık makinenizde bu problemler varsa, çözümleri kontrol edin.

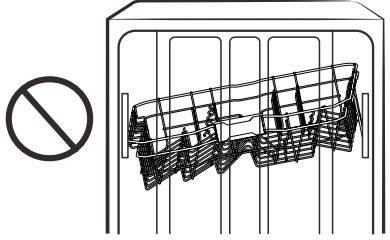Problem	Olası Neden	Çözüm
Başlamıyor	Kapı tamamen kapanmamış.	Kapının kilitlendiğinden ve tamamen kapandığından emin olun. Üst sepetin püskürtme nozulu ile doğru şekilde birleşip birleşmediğini kontrol edin. Ayrıca, üst rafın eğri veya dengesiz olup olmadığını da kontrol edin. 
	Başlat/Duraklat düğmesine basılmadı	Programı seçtikten sonra, B/D düğmesine basmanız gerekir.
	Hiç çalışmıyor.	Güç kablosunun düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
	Su girişi çalışmıyor.	Su giriş vanasının açık olup olmadığını kontrol edin.
	Devre kesici açık.	Devre kesiciyi sıfırlayın.
Yıkama Sırasında Aşırı Köpüklenme	Yanlış deterjan kullanım.	Elde Yıkama Deterjanı Kullanmayın! Elde yıkama bulaşık deterjanı kullanmayın! Bunun yerine, bulaşık makinenizi boşken, yani içine herhangi bir bulaşık koymadan, bir yıkama programı çalıştırın ve bulaşık makinesi deterjanı kullanın.

Sorun Giderme

Bulaşık makinenizde bu problemler varsa, çözümleri kontrol edin.

Problem	Olası Neden	Çözüm
Tabaklarda yiyecek parçacıkları kalıyor. (iyi temizlenmiyor)	Seçilen Program Uygun Değildi	Doğru Yıkama Programını Seçin Bulaşıklarınızın sayısına ve kirlilik seviyesine göre, bu kılavuzda belirtildiği şekilde uygun yıkama programını seçin.
	Filtreler Tıkalı veya Düzgün Takılmamış (Filtrede Yiyecek Artıkları Kalmış)	Bulaşıkları Yüklemeden Önce Yiyecekleri Kazıyın. (Ön Yıkama Yapmayın) Filtreyi Temizleyin. Filtrelerin Doğru Takıldığından Emin Olun.
	Su Çok Sert	Ticari bulaşık makinesi temizleyicisi kullanın. Durulama yardımcısı, yüksek kaliteli ve taze deterjan kullanın.
	Bulaşık makinesi deterjanı kullanılmadı.	Otomatik bulaşık makinesi deterjanı kullanın. Toz türü veya çok işlevli tablet bulaşık makinesi deterjanı öneriyoruz.
	Deterjan dağıtıcısında kalıntı bırakıyor.	Kurabiye tepsileri, kesme tahtası veya kaplar gibi büyük eşyaların deterjan dağıtıcısını engellemediğinden ve düzgün açılmasını engellemediğinden emin olun. Deterjan dağıtıcısının çalışmasını engellemeyecek şekilde bulaşıkları yeniden düzenleyin.
	Parlatıcı yok.	Dağıtıcıyı kontrol edin ve durulama yardımcısı ekleyin. Sıvı tip durulama yardımcısı kullanın
	Bir memede tıkanıklık var.	Memeyi temizleyin. Sayfa 27'ye bakın.
	Bulaşıklar yanlış yerleştirilmiş.	Bulaşıkları, meme dönüşünü ve deterjan dağıtıcısının çalışmasını engellemeyecek ekilde yeniden düzenleyin. Sadece uygun sayıda bulaşık yerleştirin. Bulaşıklarınızı önerildiği şekilde yerleştirin (Bkz. sayfa 14-16).

Sorun Giderme

Bulaşık makinenizde bu problemler varsa, çözümleri kontrol edin.

Problem	Olası Neden	Çözüm
Camda hafif bir tabaka bırakır.	Sağlanan su yumuşaktır ve çok fazla deterjan kullanılmıştır.	Bulaşık makinesini boşalt ve parlatıcı kullanın.
	Yıkama yüküne alüminyum bulaşıklar dahil edildi.	Bulaşıklardaki lekeleri düşük aşındırıcı özellikte bir temizleyici kullanarak çıkarın.
Camda hafif bir tabaka bırakır.	Bu, kahve ve çay lekelerinden kaynaklanır.	Lekeleri nokta temizleyici ile çıkarın. Daha yüksek sıcaklıkta bir program kullanın.
Bulaşıkları yi kurutmaz.	Dağıtıcıda durulama yardımcısı yok veya yeterince durulama yardımcısı kullanılmamış.	Dağıtıcıyı kontrol edin ve durulama yardımcısı ekleyin. Sıvı tip durulama yardımcısı kullanın. Durulama yardımcısı ayarlarını kontrol edin.
	Bulaşık makinesi çalışırken suyun sıcaklığı düşük.	Su besleme hattını sıcak su kaynağına bağlayın. Hijyen seçeneği ile durulama yardımcısı kullanın.
	Çok fazla bulaşık yüklendi.	Eşyaların doğru yerleştirilmesi kurutmayı etkileyebilir.
	Çukur tabanlı bardaklar ve fincanlar su tutar. Bu suyu boşaltırken diğer eşyalara dökülebilir.	Program bitince önce alt sepeti, sonra üst sepeti boşaltın. Bu, üst sepetten alt sepettekilere su damlamasını önler.
	Otomatik Kapı Açma özelliği kapalı.	Otomatik kapı arızası, lütfen satış sonrası servisi ile iletişime geçin.
	Hijyen seçeneği seçilmeden birden fazla deterjan tableti kullanıldı.	Hijyen seçeneğini seçin veya durulama yardımcısı kullanın.

Sorun Giderme

Bulaşık makinenizde bu problemler varsa, çözümleri kontrol edin.

Problem	Olası Neden	Çözüm
Kötü bir koku var.	Eksik bir programdan dolayı su kaldı.	Bulaşık makinesini boş ve deterjansız çalıştırarak temizleyin.
	Tahliye hortumu tıkanmış.	Atık hortumdaki tıkanıklığı gidermek için yetkili bir servis teknisyenine başvurun.
	Bulaşık makinesi her gün kullanılmıyor veya kirli bulaşıklar cihazda çok uzun süre bırakılıyor.	Bulaşık makinesi boş ve deterjansızken, alt sepete 8 ons sirke dolu bir bardağı dik olarak yerleştirin ve ardından bir program çalıştırın.
Çok gürültülü.	Deterjan dağıtıcısı kapağı açıkken ve tahliye pompası erken aşamada çalışırken ses oluşur.	Bu normal bir işlemdir.
	Bulaşık makinesi düzgün seviyede değil.	Bulaşık makinesinin düzgün seviyede olduğundan emin olun.
	Pompa haznesinde yabancı madde (vida, plastik parça) var.	Pompa haznesindeki yabancı maddeleri temizlemek için yetkili bir servis teknisyenine başvurun.
	Pervane bulaşıklara arptığı için "cıtırdama" sesi geliyor.	Bulaşıkları yeniden düzenleyin.
Pervane düzgün dönmüyor.	Pervane delikleri yiyecek parçacıklarıyla tıkanmış.	Pervane deliklerini temizleyin. (Bkz. sayfa 27)
	Meme bir tabak veya tencere tarafından engellenmiş ve dönmüyor.	Bulaşıkları raflara yerleştirdikten sonra, herhangi bir bulaşığın memelere engel olup olmadığını kontrol etmek için memeleri elle döndürün.

Sorun Giderme

Bilgi kodları.

Problem	Olası Neden	Çözüm
E1	Giriş vanası açılmamış.	Giriş vanasını açın.
	Giriş hortumu kırılmış veya sızdırıyor.	Giriş hortumunu kontrol edin. Eğer zarar görmüşse, değişim için müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
	Debimetre veya solenoid valf arızası.	Yeniden başlatmak için S/P tuşuna basın. Sorun devam ederse, kapatmak için güç tuşuna 3 saniye basılı tutun ve tekrar açın. Sorun tekrar ederse, lütfen satış sonrası servis personeli ile iletişime geçin.
E3	Taşma	Lütfen satış sonrası servis personeli ile iletişime geçin.
E4	Sıcaklık sensörü arızası.	Fişi çekip tekrar taktıktan sonra cihazı açın. Aynı hata kodu işlem sırasında hala görünüyorsa, lütfen satış sonrası servis personeli ile iletişime geçin ve hata kodunu bildirin.
E5	İletişim arızası.	
E6	Isıtıcının arızası.	

Çevreye Yardımcı Olmak.

Bulaşık makineniz geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Cihazı atmaya karar vererseniz, lütfen yerel atık imha yönetmeliklerine uyun. Cihazın bir güç kaynağına bağlanmasını önlemek için elektrik kablosunu kesin.

Hayvanların ve küçük çocukların cihazın içine hapsolmaması için kapağı çıkarın.

Deterjan üreticisinin talimatlarında tavsiye edilen deterjan miktarlarını aşmayın.

Teknik Detaylar

Model	TSBM-1514-II (T0610914BLIIT13SPT1 - T0620914BLIIT13SPT1)
Tip	Solo ve Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
Güç	220V~
Yıkama Kapasitesi	16 Kişilik
Kullanılan Su Basıncı	0.04-1.00MPa
Nominal Güç Tüketimi	1750W
Boyutlar (GxDxY)	598X596X795(MM)
Ağırlık (Ambalajsız)	40(Kg)

TOMMATECH BULAŞIK MAKİNASI GARANTİ KOŞULLARI

TommaTech GmbH bu ürünün, üretim hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler dahilinde garanti kapsamında olduğunu beyan eder. Ürünü alan kişi bu garanti şartlarını kabul etmiş sayılır.

- Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi **3 yıldır.**
- Garanti koşullarına uygun olarak kullanıldığı sürece Ürünün, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince TommaTech garantisi kapsamındadır.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmeyecektir. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu veya satıcıya bildirim ve teslimi tarihinde başlayacaktır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, **Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi** çerçevesinde seçimlik haklarına başvurabilecektir.
- Garanti kapsamında olduğu anlaşılan malın ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
- **Ücretsiz onarım hakkının kullanılması** halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirim veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
- Garanti dışı kalan veya garanti süresi dolan ürünler için, bunlarla sınırlı olmamak üzere; teknik servis ücreti, yedek parça ücreti, malzeme ücreti, işçilik maliyeti, nakliye ücretini vb. içeren ek bedeller talep edilir.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için mutlaka ürünün modelinin, seri numarasının, satın alma faturasının, arızaya ilişkin kod, açıklama, fotoğraf vb. verilerin TommaTech yetkili servisine sunulması gerekmektedir.

GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

TommaTech GmbH'nin garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- Garanti, ancak ürünlerle birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uyulması halinde geçerlidir. Aksi takdirde Ürün işbu Garanti kapsamından çıkacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, ilk kurulum yerinde kurulu durumda olan orijinal TommaTech ürünlerine uygulanır. Bu garanti belgesi, yalnızca TommaTech GmbH yetkili servisi tarafından kurulan ürünler için geçerli olacaktır. Ürünlerin lisanssız satış kanallarından ve/veya ikinci el olarak satılması durumunda bu garanti politikası geçersiz olacaktır.
- Modeli, tipi, etiketi veya seri numarası üzerinde tahrifat yapıldığı görülen Ürünler için işbu Garanti Belgesi geçersizdir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini yetkili servis belirler.
- TommaTech tarafından üretilmeyen ya da satılmayan parça ya da parçaların Ürüne eklenmesi ile oluşan arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.
- Ürünün tasarım veya kullanım amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından kaynaklı doğacak sorun ve arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.

- Ürünün satışından sonra sistem özelliklerinin değiştirilmesi halinde işbu Garanti Belgesi geçerli olmayacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, malın düzgün çalışmasını etkilemeyen kozmetik veya yüzeysel kusurlar, ezilmeler, işaretler veya çizikler barındıran mallara ilişkin talep ve iddiaları kapsamaz.
- Malın ya da bileşenlerinin garanti kapsamında değiştirilmesi veya onarılması, mevcut garanti süresini uzatmaz. Onarılan veya değiştirilen mal ya da bileşenleri için ikame garanti süresi verilmez. Garanti kapsamında değiştirilen veya onarılan ürünün ya da bileşenin garanti süresi, ilk ürünün değişim veya onarımdan sonra kalan garanti süresi kadar olacaktır.

2. Garanti Kapsamı Dışında Kalan Özel şartlar

- Kullanım ve kullanıcı hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Mücbir sebeplerden, doğal afetlerden, TommaTech GmbH'den veya üründen kaynaklı olmayan ya da TommaTech GmbH'nin kontrolü dışında gelişen durumlardan, üründe oluşan kir veya tozdan, ürünün kullanıcısı veya 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen kasti veya ihmali zararlardan ve eylemlerden, ihmali veya kasti kazalardan ve dış faktörlerden kaynaklı olarak meydana gelen sorun ve arızalar,
- Malın veya bileşenlerinin TommaTech GmbH veya yetkilendirdiği servisler dışında başkaca kişiler tarafından ya da TommaTech GmbH'nin yazılı onayı olmaksızın müdahale, demontajının, yeniden kurulum, değişim, bakım, tahrifat, işlem veya değişiklik yapılması,
- Kurulumun TommaTech veya yetkilendirdiği servisler dışında 3. kişilerce yapılması ve ayrıca bu durumda kurulumdan kaynaklanan arıza, kusur ve hatalar,
- Malın hareketli birimler üzerinde kullanılması,
- Malın talimatlarına, kullanım kılavuzlarına, güvenlik kurallarına ve ürünlerin üzerinde yer alan etiketlere uygun olmayan şekilde kurulum ve uygulamalardan kaynaklanan sorun, kusur ve arızalar,
- Olağan ve makul aşınma veya yıpranmalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (Ürünün nakli, yükleme, boşaltma, taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar, düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; kurulum yerindeki elektrik altyapısından kaynaklı hasar ve arızalar, ürünün etiketinde belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, cihaza TommaTech GmbH yetkili servisi dışındaki kişilerce bağlanan dış donanımın (su tesisatı vb.) yol açacağı arızalar.

■ **Garanti
Belgesi**



MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı

Adresi

Telefon no.

E-posta

Ürünün Cinsi

Markası Modeli

Seri no.

Teslim tarihi

Teslim yeri

Fatura tarihi

Fatura no.

Yetkili Satıcı
unvanı - adresi - e posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

Üretici ve ithalatçı firmanın

Unvanı: HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez adresi: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı
No:20 Döşemealtı - Antalya - Türkiye

Çağrı Merkezi : 4 4 4 5 0 6 1

Tel : 0 (242) 201 0 4 10

Fax: 0 (242) 201 0 4 14

E mail:servis@tommatech-home.com

**Firma Yetkilisinin
İmzası-Kaşesi**

HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
AOSB 1. Kısım, Mh. Atatürk Blv. No: 20
Döşemealtı, Antalya / Türkiye Sic.No: 130675
Antalya Kurumlar V.D. 463 145 2361



HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ

AOSB 1.KISIM ATATÜRK BLV. NO: 20

DÖŞEMEALTI/ ANTALYA

Tel : 0 (242) 201 04 10

Fax : 0 (242) 201 04 14

ÇAĞRI MERKEZİ

444 50 61

www.tommatech-home.com

servis@tommatech-home.com



KK251801-00