

- Görüntüler sadece referans içindir. Ürünler önceden bildirimde bulunmaksızın değişebilir.
- Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak için saklayın.



GERMAN-based company ●●●

TSB-570465-IMP
(T097054102IMP)

KULLANIM KILAVUZU
BUZDOLABI

Lütfen bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun

İçindekiler

TommaTech buzdolabını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Yeni TommaTech buzdolabınızı kullanmaktan memnun kalmanızı dileriz.
Size en iyi hizmeti sunmaya kararlıyız.

Güvenlik talimatları -----	Sayfa 2
Ürün tanıtımı -----	Sayfa 5
Taşıma ve yerleştirme -----	Sayfa 6
Kullanmadan önceki hazırlıklar -----	Sayfa 8
Çalışma tuşları -----	Sayfa 8
Gıda saklama -----	Sayfa 11
Aksesuarların sökölüp takılma yöntemi -----	Sayfa 12
Arıza analizi -----	Sayfa 13
Arıza olmayan durumlar -----	Sayfa 14
Teknik parametreler -----	Sayfa 14
Paketleme listesi -----	Sayfa 15
Güvenli geri dönüşüm talimatları -----	Sayfa 15
İklim türlerinin tanımı -----	Sayfa 15

1.Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkça veya cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel yetileri azalmış kişilerin (çocuklar dahil) ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişilerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Çocukların cihazla oynamadığından emin olunması için gözetim altında tutulmaları gerekir.

2.Besleme kablosu zarar görmüşse, tehlikeleri önlemek için üretici, yetkili servis veya benzer şekilde nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.

3.Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri azalmış ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, güvenli kullanım konusunda talimat verildiği ve olası tehlikeler anlaşıldığı takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.

4.UYARI: Cihaz muhafazasında veya yerleşik yapıda bulunan havalandırma açıklıkları engellenmemelidir.

5.UYARI: Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya diğer yöntemler kullanılmamalıdır.

6.UYARI: Soğutucu devresine zarar vermeyin.

7.UYARI: Üretici tarafından önerilen türde olmadıkça, cihazın gıda saklama bölümlerinde elektrikli cihazlar kullanmayın.

8.Bu cihazda, yanıcı itici gaz içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler depolanmamalıdır.

9.Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev tipi ve benzeri kullanımlar için tasarlanmıştır:

Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları

Çiftlik evleri ve otel, motel gibi konaklama ortamları

Oda-kahvaltı tarzı konaklama yerleri

Catering ve benzeri perakende dışı uygulamalar

10.Bu ürün, ERP ışık kaynağı enerji verimlilik sınıfı F olan bir ışık kaynağı içerir. Testler, ışık kapağı takılı (veya takılı değilken) gerçekleştirilmiştir.

1. Uyarı

Uyarı: Cihazın çevresinde veya yerleşik yapıda havalandırmayı engelleyecek hiçbir engel bulunmamalıdır. Serbest hava dolaşımı sağlanmalıdır.

Uyarı: Buz çözme işlemi yalnızca üretici tarafından önerilen yöntemle yapılmalıdır; mekanik araçlar veya farklı yöntemler kullanmak yasaktır.

Uyarı: Soğutucu devresi kesinlikle zarar görmemelidir.

Uyarı: Gıda bölmesinde, yalnızca üretici tarafından önerilen türde elektrikli cihazlar kullanılmalıdır.

Uyarı: Cam kaplar içinde sıvı içecek veya gıdalar, çatlama riski nedeniyle dondurucu bölümüne konulmamalıdır.

Uyarı: Cihaz kapatıldığında, kompresörün zarar görmemesi için tekrar çalıştırmadan önce en az 5 dakika beklenmelidir.

Uyarı: Kullanım sırasında canlı parça, anormal ses, koku, duman veya başka bir anormallik fark edilirse cihaz derhal kapatılmalı ve en kısa sürede firmanın satış sonrası servis birimiyle iletişime geçilmelidir.

Uyarı: Özellikle cihazın arka alt kısmı olmak üzere, buzdolabının altına el veya parmak sokulmamalıdır; keskin parçalar nedeniyle yaralanma riski vardır.

Uyarı: Çocuklar buzdolabıyla oynamamalı veya üzerine tırmanmamalıdır. Çocukların cihazı kullanımı mutlaka ebeveyn gözetiminde olmalıdır.

Uyarı: Parmak sıkışması tehlikesine karşı, kapılar açılıp kapatılırken el kapılar arasına sokulmamalı; bunun yerine kapı kolları kullanılmalıdır.

İklim sınıfına sahip soğutma cihazları için

İklim sınıfına bağlı olarak, bu soğutma cihazı aşağıdaki tabloda belirtilen ortam sıcaklığı aralığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İklim sınıfı, değerlendirme plakasında bulunabilir. Ürün, belirli aralığın dışındaki sıcaklıklarda düzgün çalışmayabilir.

İklim sınıfını buzdolabınızın iç kısmındaki etikette bulabilirsiniz.

Etkili sıcaklık aralığı

Buzdolabının, sınıf derecelendirmesinde belirtilen sıcaklık aralığında normal olarak çalışması amaçlanmıştır.

Sınıfı	Sembol	Ortam Sıcaklık aralığı (°C)
Genişletilmiş Ilıman	SN	+10 - +32
Ilıman	N	+16 - +32
Subtropikal	ST	+16 - +38
Tropikal	T	+16 - +43

NOT

Buzdolabının soğutma performansı ve enerji tüketimi, ortam sıcaklığına, kapının açılma sıklığına ve buzdolabının konumuna bağlı olarak etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarının buna göre uygun şekilde yapılması önerilir.

Güvenlik Talimatları



Uyarı: Yangın riski / Yanıcı maddeler

Uyarı: Cihaz yerleştirilirken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

Uyarı: Cihazın arkasına birden fazla taşınabilir priz veya güç kaynağı yerleştirilmesinden kaçının. 3 ila 8 yaş arasındaki çocuklar, soğutucu cihazlara yiyecek yerleştirebilir ve çıkarabilir. Kapının uzun süre açık kalması, cihaz bölmelerinde sıcaklığın belirgin şekilde artmasına neden olabilir.

Gıda ile temas eden yüzeyler ve erişilebilir drenaj sistemleri düzenli olarak temizlenmelidir. Su tankları 48 saatten uzun süredir kullanılmıyorsa temizlenmeli; su bağlantısı olan sistemlerden 5 gün boyunca su alınmamışsa sistemden su akıtılmalıdır.

Çiğ et ve balık, buzdolabında uygun kaplarda saklanmalı; diğer yiyeceklerle temas etmesi veya üzerlerine damlaması önlenmelidir.

İki yıldızlı dondurucu bölmeler, önceden dondurulmuş gıdaların saklanması, dondurma yapımı ve buz üretimi için uygundur.

Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler taze gıdaların dondurulması için uygun değildir.

Soğutucu cihaz uzun süre boş kalacaksa, cihaz kapatılmalı, buzları çözülürmeli, temizlenmeli ve kurutulmalıdır. Ayrıca kapak açık bırakılmalıdır ki cihaz içinde küf oluşumu engellensin.

2. Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dikkat: Bu ürünün güç kaynağı, cihazın etiketinde belirtilen güçle uyumlu olmalıdır. En az 10A kapasiteli, standart, üç delikli, topraklı ve bağımsız bir priz kullanılmalıdır. Aynı prizden birden fazla cihaz beslemekten kaçınılmalıdır; bu, aşırı ısınma ve yangın riskine yol açabilir.

Dikkat: Güç kablosunu prizden çekerken elden çekmeyin. Daima fişten tutarak çıkarın.

Islak elle güç kablosuna veya fişe dokunmayın; elektrik çarpması riski oluşabilir.

Dikkat: Güç kablosunun buzdolabı veya ağır nesneler tarafından ezilmesine izin vermeyin.

Kabloyu aşırı bükmekten kaçının. Kablonun zarar görmesi veya soyulması durumunda, yangın ya da elektrik çarpması riski oluşabilir.

Eğer güç kablosu kesilir veya zarar görürse, derhal yetkili servis ile iletişime geçin.

Dikkat: Buzdolabında yanıcı veya patlayıcı maddeler, korozyif asitler veya alkali maddeler kesinlikle saklanmamalıdır.

Güvenlik Talimatları

Dikkat: Buzdolabını yağışlı hava koşullarında veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın.

Dikkat: Buzdolabının üzerine sıvı içeren kaplar koymayın. Bu kapların devrilmesi veya kırılması, buzdolabının elektrik yalıtımını bozabilir; elektrik çarpması ya da yangın riski oluşturabilir.

Dikkat: Buzdolabı, izinsiz olarak sökülmemeli veya değiştirilmemelidir. Tamir işlemleri sadece uzman teknik servis tarafından yapılmalıdır.

Dikkat: Eğer kömür gazı gibi yanıcı gaz sızıntısı varsa, önce gaz vanasını kapatın, ardından pencereyi açarak ortamı havalandırın. Buzdolabının fişini hemen çekmeyin, aksi takdirde elektrik kıvılcımı nedeniyle yangın veya patlama riski oluşabilir.

Dikkat: Özellikle Tip I sınıfı donduruculu buzdolapları, tasarlandığı sıcaklık aralığının alt sınırında uzun süre çalıştırıldığında düzgün şekilde çalışmayabilir. Bu durum, içeriğin buzunun çözülmesine veya dondurucu bölmesinde sıcaklık artışına yol açabilir.

Dikkat: Gazlı içecekler, dondurucu bölmelerde veya düşük sıcaklıkta çalışan bölmelerde saklanmamalıdır. Ayrıca bazı ürünler (örneğin buzlu su), aşırı soğuk halde tüketilmemelidir.

Dikkat: Herhangi bir gıda için, üreticinin önerdiği saklama sürelerini aşmayın.

Dikkat: Buz çözme sırasında donmuş gıdaların sıcaklığının aşırı yükselmesini önlemek için önlem alın.

Dikkat: Manuel buz çözme, bakım veya temizlik sırasında donmuş gıdalarda sıcaklık artışı


olabilir ve bu da saklama süresini azaltabilir.

Dikkat: Güç kesintisi veya soğutma sisteminin arızalanması gibi durumlarda, donmuş gıdaların

uygun şekilde korunması için gerekli önlemleri alın.

Dikkat: Buzdolabı geçici veya kalıcı olarak kapatıldığında, içi boşaltılmalı, temizlenip kurutulmalı ve kapak/kapaklar açık bırakılmalıdır. Bu, küf oluşumunu önlemek için gereklidir.

Ürün Tanıtımı

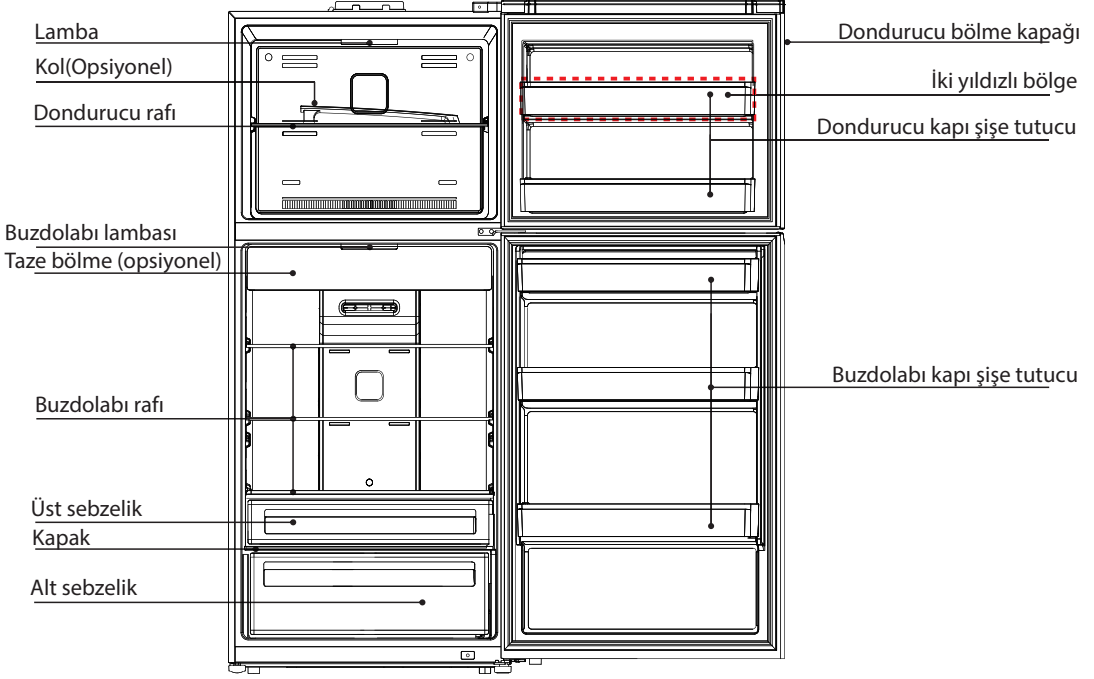


(İki kapılı buzdolabı parçası adları görselde yalnızca referans amaçlıdır; lütfen esas olarak gerçek ürünü dikkate alınız.)

Önemli Hatırlatma:


Ürününüz geliştirilmiş bir model ise, kullanım kılavuzundaki talimatlardan tamamen farklı olabilir. Ancak performans ve kullanım yöntemi değişmeyecektir. Kullanımda endişe etmeyiniz. Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Taşıma ve yerleştirme


Buzdolabının etrafında, şekilde gösterildiği gibi belirli bir boşluk bırakılmalıdır.

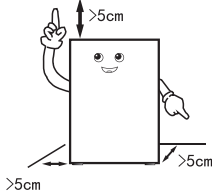


Taşıma esnasında buzdolabı kapak yüzeyinin taşıma araçlarıyla temasından kaçınınız.

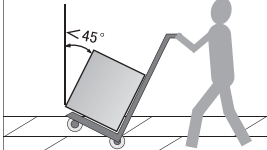


Buzdolabını kuru, iyi havalandırılan, doğrudan güneş ışığı ve ısı kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

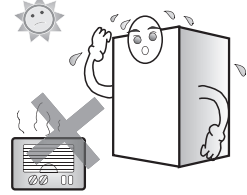


Buzdolabını düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Zemin düz değilse, dengeyi sağlamak için dengeleme ayaklarını ayarlayın.

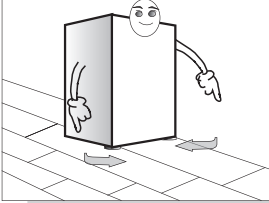

Buzdolabını donmanın meydana gelebileceği aşırı soğuk ortamlara yerleştirmekten kaçının.

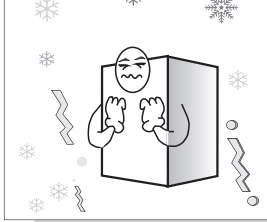

Köpük tabanını çıkarılması alttan ısı dağılımına yardımcı olur ve yangın riskini azaltır.

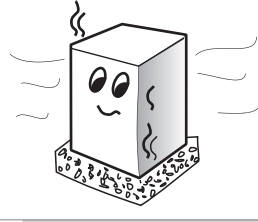


Önemli Hatırlatma:

- Taşıma sırasında buzdolabı en az iki kişi tarafından kaldırılmalıdır: Bir kişi arka üst kısmı, diğeri alt kısmı taşımaktadır. Sadece tek taraftan kavramak tehlikeli olabilir ve kazalara yol açabilir.
- Buzdolabını taşıırken, alt kaydırıcı (runner) zemine zarar verebilir ve çizik oluşturabilir. Eğer uzun mesafe taşınacaksa, iç aksesuarların birbirine çarparak zarar görmesini önlemek için içindikileri bantla sabitleyin.
- Buzdolabı, titreşimin en az olduğu ya da mümkünse hiç olmadığı bir yere yerleştirilmelidir. Deprem riski olan bölgelerde yaşıyorsanız, buzdolabını duvara veya sağlam bir direğe sabitlemeniz önerilir.
- Buzdolabının etrafında yeterli boşluk bırakın. Eğer boşluk çok az olursa, üstüne veya yanlarına eşyalar yerleştirilirse ya da yan yüzeylere nesneler yapıştırılırsa, bu durum ısı dağılımını engeller. Bu da gereksiz elektrik tüketimi, duvarlara ve eşyalara zarar, hatta cihazda performans düşüklüğü yaratabilir.
- Buzdolabının arkasının duvara tam temas etmesi, titreşim ve gürültüye neden olabilir.
- Ön kısım ve ayar ayağı doğru şekilde ayarlanmalıdır. Eğik duran bir buzdolabı, hem titreşim hem de gürültü oluşturabilir.

Taşıma ve yerleştirme

Bu soğutucu cihaz, gömme (ankastre) kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.

Ürünün dış boyutları ve kullanım sırasında ihtiyaç duyulan boşluk, aşağıdaki görsellerde gösterilmiştir.

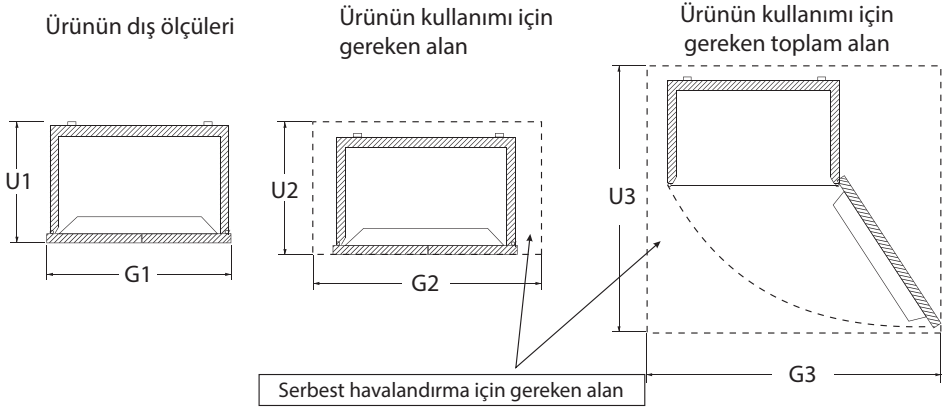

Ölçü:mm

Ürünün dış ölçüleri		Ürünün kullanımı için gereken alan		Ürünün kullanımı için gereken toplam alan	
U1	G1	U2	G2	U3	G3
686	706	$>U1+50$	$>G1+100$	$>U1+720$	$>G1+600$

Kullanım öncesi hazırlıklar

- 1.Kutu sabitleme bandı gibi tüm ambalaj malzemelerini, özellikle köpük tabanı, çıkarın.
- 2.Buzdolabının iç ve dış yüzeylerini ılık nemli bir bezle temizleyin (ılık suya nötr deterjan eklenebilir).
- 3.Buzdolabını yerleştirip temizledikten sonra, fişi takmadan önce yaklaşık 2 saat dik şekilde bekletin. Ardından cihazı çalıştırın ve yiyecekleri yerleştirmeden önce 2 ila 3 saat soğumasını bekleyin.

1.Sabitlenme bandını çıkarın.



Sıcak yaz aylarında, gıdaların tamamen donması için 24 saat gerekebilir. Ertesi gün soğutma durumunu kontrol edin.


2.Güç bağlantısını yapın.



3.Güç bağlantısı yapıldıktan 2-3 saat sonra yiyecekleri yerleştirin.



Plastik kokusu, bir süre dondurma işleminden sonra kendiliğinden kaybolacaktır.

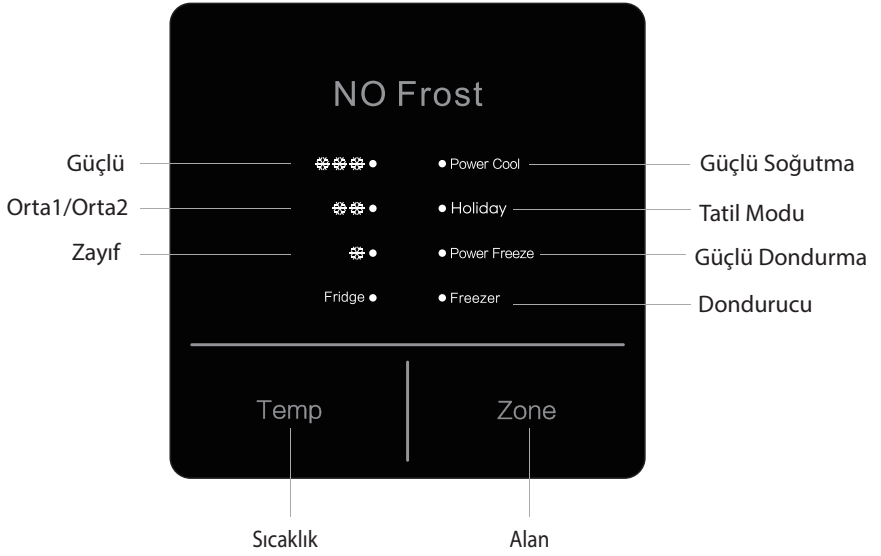

İlk Kez Çalıştırma

İlk kez çalıştırıldığında, dondurucunun Orta 2 (Medium 2) ayarına getirilmesi önerilir. Buzdolabı bölümü de Orta 2 (Medium 2) ayarına getirilmelidir.

Sıcaklığı manuel olarak ayarlama işlevi

Soğutma bölümünde sıcaklık ayarı

"Zone" düğmesine, soğutucu sıcaklık bölgesi göstergesi yanana kadar art arda basın, ardından buzdolabının sıcaklık ayarını yapmak için "Temp" düğmesine basın.

Buzdolabının sıcaklık seviyeleri şu sırayla döner:

"strong" – "middle 1" – "middle 2" – "weak" – "power cool" – "Holiday" – "strong"

Dondurucu bölümünde sıcaklık ayarı

"Zone" düğmesine, dondurucu sıcaklık bölgesi göstergesi yanana kadar art arda basın, ardından dondurucu bölümünün sıcaklık ayarını yapmak için "Temp" düğmesine basın.

Dondurucu bölümünün sıcaklık seviyeleri şu sırayla döner:

"strong" – "middle 1" – "middle 2" – "weak" – "power freeze" – "strong"

Hızlı soğutma işlevi

Soğutucu sıcaklık bölgesi göstergesi yanıyorken, "Temp" düğmesine art arda basın ve "power cool" işlev göstergesi yanana kadar devam edin, ardından buzdolabı için hızlı soğutma işlevine girilir.

"power cool" işlevine girdikten sonra 2 saat boyunca hızlı soğutma gerçekleştirilir ve ardından bu işlevden otomatik olarak çıkılır.

Hızlı soğutma işlevinden çıkıldıktan sonra, buzdolabı içindeki ayarlanmış sıcaklık otomatik olarak "middle 2" seviyesine döner.

Hızlı soğutma işlevi açıkken, buzdolabı kapısı 3 dakikadan uzun süre açık kalırsa, sistem otomatik olarak "power cool" işlevinden çıkar.

Hızlı dondurma işlevi

Dondurucu sıcaklık bölgesi göstergesi yanıyorken, "Temp" düğmesine art arda basın ve "power freeze" işlev göstergesi yanana kadar devam edin, ardından dondurucu bölümü için hızlı dondurma işlevine girilir. Buzdolabı "power freeze" moduna girdikten sonra güçlü soğutma durumuna geçer ve 4 saat sonra otomatik olarak bu işlevden çıkar.

Hızlı dondurma işlevinden çıkıldıktan sonra, dondurucu bölümündeki ayarlanmış sıcaklık otomatik olarak "middle 2" seviyesine döner. Hızlı dondurma işlevi açıkken, dondurucu kapısı 3 dakikadan uzun süre açık kalırsa, sistem otomatik olarak "power freeze" işlevinden çıkar.

Tatil Modu

"Zone" düğmesine basarak Soğutucu Bölgesini seçin. Ardından "Temp" düğmesine art arda basın ve "Holiday" ayarı seçilene kadar devam edin. Artık Tatil modu aktiftir.
(Not: "Holiday" modu etkinleştirildiğinde, buzdolabı fişe takılı olsa da kapalı duruma geçer. Bu modu başlatmadan önce buzdolabındaki tüm yiyecekleri çıkarın.)

Gıda Saklama

Soğutucu Bölmesi (2°C ~ 8°C)

Soğutucu bölmesi, süt, yumurta ve şişelenmiş içecekler gibi kısa süreli saklama gerektiren yiyecekler için uygundur.

Sebzeler ve meyveler, sebze-meyve çekmecesinde saklanmalıdır; bu, nem kaybını önler.

Pişmiş yiyecekler buzdolabına konulmadan önce saklama poşetlerine yerleştirilmelidir; bu, enerji tüketimini azaltır.

Dondurucu Bölmesi (-22°C ~ -15°C)

Dondurucu bölmesi, uzun süreli saklama amaçlı ürünler için kullanılır.

Dondurulacak balık ve et küçük parçalara bölünmeli, koruyucu torbalara ayrı ayrı konulmalı ve sonra dondurucu çekmecesine yerleştirilmelidir.

Dondurucu bölmesine sıvı içeren cam veya kapalı kaplar koymak yasaktır; bu, çatlama veya patlama riski doğurur.

Taze gıdalar, donmuş gıdalarla birlikte saklanmamalıdır; bu hem saklama kalitesini düşürür hem de çapraz bulaşmaya neden olabilir.

Gıdalar, dondurucunun iç duvarına çok yakın yerleştirilmemelidir; aksi takdirde gıdalar duvara donabilir.

Faydalı İpuçları:

Saklanan yiyecekler, hava kanalı çıkışını ve geri dönüş portunu engellememelidir; aksi takdirde soğutma verimi düşebilir.

Buzdolabına yiyecek yerleştirmeden önce, kaynar su veya sıcak yiyeceklerin oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin.

Çalışma Tuşları

Aksesuarların Sökülüp Takılma Yöntemi

— Soğutucu bölmesindeki cam raf:

Rafın yüksekliği ayarlanabilir, bu da farklı hacimlerdeki ürünlerin yerleştirilmesini kolaylaştırır. Rafı çıkarmak için dışa ve hafifçe yukarı doğru çekin.

— Sebze ve meyve kutusu:

Sebze ve meyve saklamak için kullanılır. Dışa doğru çekilerek çıkarılabilir.

— Dondurucu bölmesindeki çekmece:

Uzun süre saklanması gereken gıdalar (et, balık vb.) için kullanılır.

Çekmeceyi çıkarmak için dışa doğru çekin ve yukarı kaldırın.

Önemli Hatırlatma:

Büyük et parçalarının dondurulmadan önce küçük parçalara ayrılarak yerleştirilmesi önerilir; bu, donduktan sonra kesilmesini kolaylaştırır.

Hızlı dondurulacak gıdalar eşit şekilde yerleştirilmeli ve donduktan sonra birlikte saklanmalıdır.

Soğutucu kapısındaki şişe rafı:


Yumurta, şişelenmiş içecekler ve çeşitli küçük ürünler için kullanılır.

Hafifçe yukarı kaldırılarak çıkarılabilir.


Not: Soğutucu kapısındaki şişe rafını sökerken, zorlayarak çekmeyin; buzdolabına zarar verebilir.

Aydınlatma Değişimi

LED lambaların değiştirilmesi veya bakımı yalnızca üretici firma, yetkili servis veya benzer şekilde nitelikli kişiler tarafından yapılmalıdır.

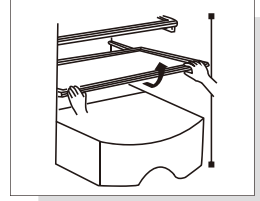

Hafifçe yukarı ve dışa doğru çekerek çıkarın.

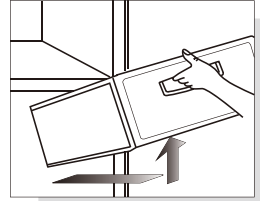

Hafifçe dışa ve yukarı doğru çekerek çıkarın.

Bakım ve Temizlik

Buzdolabı bakımının ayda bir kez yapılması önerilir.


Yağ kalıntılarını ve kirleri silmek için nemli bir bez veya nötr deterjan (temizlik özü) kullanın.

Temizlikten sonra, deterjan kalıntılarını tamamen sildiğinizden emin olun.

-- Alkali deterjan, sabun tozu, benzin ve alkol, talk pudrası vb.

kullanmayın; aksi takdirde dış kaplama veya plastik aksamlar zarar görebilir.

-- Buzdolabının gövdesini düzenli olarak temizleyin ve zemindeki tozları temizleyin, böylece buzdolabı temiz kalır.

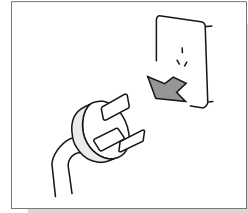

Temizlikten önce buzdolabının fişini prizden çekin.

Bakım sonrası kontroller:

Güç kablosu ve fişinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.

Fişte toz olup olmadığına bakın.

Fişte anormal ısı olup olmadığını elinizle yoklayın.

Priz gevşek mi kontrol edin.

Fişin tam olarak takılı olduğundan emin olun.

Not:

Güç kablosu ve fiş hasarlıysa ve toz varsa, elektrik çarpması veya yangın riski vardır. Fişi çıkardıktan sonra tekrar takmadan önce 5 dakika bekleyin. Ellerinizi buzdolabının altına sokmayın, aksi takdirde yaralanabilirsiniz.



Lütfen nötr deterjan kullanın.

Arıza Analizi

Arızalar ve Nedenleri

Arıza: Buzdolabı çalışmıyor veya soğutma etkisi zayıf **Nedenler:** Güç bağlantısını kontrol edin. Buzdolabının doğrudan güneş ışığına maruz kalıp kalmadığını veya yakınında ısı kaynağı olup olmadığını kontrol edin.

Buzdolabının çevresinde yeterli ısı dağılım alanı olup olmadığını kontrol edin.

Çözüm: Güç bağlantısını düzgün yapın.

Buzdolabını doğrudan güneş almayan ve ısı kaynağı olmayan bir yere taşıyın.

Buzdolabı ile duvar arasında yeterli boşluk bırakın.

Arıza: Soğutucu bölmedeki yiyecekler donuyor **Nedenler:** Ayarlanan sıcaklık çok düşük olabilir. Su oranı yüksek yiyecekler arka duvara çok yakın yerleştirilmiş olabilir.

Çözüm: Sıcaklığı uygun şekilde artırın.

Su oranı yüksek yiyecekleri cam rafın kapı tarafına taşıyın.

Arıza: Buzdolabından anormal ses geliyor **Nedenler:** Buzdolabının altı sabit değil.

Buzdolabı duvara çok yakın yerleştirilmiş. Buzdolabı başka nesnelere temas ediyor olabilir.

Çözüm: Alt ayar ayağını kullanarak buzdolabını sabitleyin.

Buzdolabının çevresinde yeterli boşluk bırakın. Temas eden engelleri kaldırın.

Arıza: Buzdolabında kötü koku var **Nedenler:** Yiyecekler kapalı şekilde saklanmıyor olabilir. Buzdolabı temiz değil. Yiyecekler uzun süre saklanmış olabilir.

Çözüm: Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. Buzdolabını düzenli temizleyin.

Yiyecekleri uzun süre saklamayın.

Arıza Olmayan Durumlar

Durum: Soğutucu ve dondurucu bölmeleri arasındaki yüzeyin iki yanında ve aradaki boşlukta sıcaklık veya ısı hissediliyor.

Nedeni: Buzdolabının ısı dağıtımı ve yoğunlaşmayı önlemek için kullanılan boruları (kondansatör, buğu önleyici borular) iki yan ve ön kısımda bulunur. Bu yüzden bu bölgelerde ısınma hissedilmesi normaldir.

Durum: Kapak çok sıkı ve açmak zor.

Nedeni: Kapak kapatıldıktan hemen sonra tekrar açılmaya çalışıldığında, sıcak hava içeri girer ve soğuyarak basınç farkı oluşturur. Bir süre sonra kapak açılması kolaylaşır.

Durum: Buzdolabında su dalgası sesi duyuluyor.

Nedeni: Kompresör çalışmaya başladığında veya durduğunda soğutucu akışkanı bu sesi çıkarır; ayrıca buz çözme sürecinde oluşan su da bu sesi yaratır.

Durum: Buzdolabından "tıklama" veya "çıt" sesi geliyor.

Nedeni: Cihazın kasasında genleşme ve büzülme meydana gelir; soğuduğunda veya kapak açıldığında bu sesler oluşur.

Durum: Buzdolabından uğultu sesi geliyor.

Nedeni: Kompresör çalışırken bu ses oluşur. Buzdolabı düzgün hizalanmamışsa ses daha yüksek olabilir.

Durum: Dondurucu kapı yüzeyinde veya yiyeceklerin üzerinde yoğunlaşma veya buzlanma var.

Nedeni: Ortam sıcaklığı veya nem yüksek, kapı uzun süre açık kalmış veya su oranı yüksek yiyecekler uygun şekilde kapatılmamış veya sıkıca sarılmamış olabilir.

Durum: Buzdolabı içindeki ışık yüzeyinde yoğunlaşma var.

Nedeni: Işık yanınca ısı üretir, kapak uzun süre açık kalınca sıcaklık farkı oluşur ve bu da ışık yüzeyinde yoğunlaşmaya neden olur.

Durum: Buzdolabı gövdesinde yoğunlaşma ve su buğusu var.

Nedeni: Buzdolabının bulunduğu ortam nemliyse, havadaki nem cihazın yüzeyinde yoğunlaşma yapar.

Teknik Parametreler

İklim Tipi	SN/N/ST/T
Elektrik şokuna karşı direnç	I
Yıldız işareti	
Toplam depolama hacmi	465L
Taze gıda bölmesi	364L
Dondurucunun hacmi	90L
Dondurucunun depolama hacmi	11L
Güç türü	220-240V~ /50Hz
Nominal akım	1.1A
Dondurma kapasitesi	6kg/24saat
Lamba gücü	3W
Ağırlık	72Kg
Boyutlar (G x D x Y mm)	706x686x1850
Soğutucu ve dolm miktarı	R600a,53g
Gürültü seviyesi (dB(A) re 1 pW)	41
Enerji tüketimi E32	1.010KWsa/24saat
Yardımcı enerji tüketimi	249KWsa/a

Paket Listesi

Buzdolabı rafı:	3			
Dondurucu rafı:	1			
Kapak:	1			
Alt sebzelik:	1			
Buzdolabı kapı şişe tutucu:	3			
Dondurucu kapı şişe tutucu:	2			
Kullanım kılavuzu:	1			

Güvenli Geri Dönüşüm Talimatları

Bertaraf

Eski cihazlar hâlâ bazı değerli malzemeler içerebilir. Çevre dostu bir yaklaşım, bu değerli hammaddelerini dönüştürülmesini sağlar.

Cihazınızda kullanılan soğutucu gazlar ve yalıtım malzemeleri, özel işlem gerektirir.

Cihazı taşımadan veya bertaraf etmeden önce, arka kısmındaki borularda hasar olmadığından emin olun.

Eski cihazların ve ambalaj malzemelerinin nasıl bertaraf edileceğine dair güncel bilgileri, yerel belediyeden veya atık yönetim biriminden edinebilirsiniz.

Bu ürünün doğru şekilde elden çıkarılması.



Bu işaret, bu ürünün Avrupa Birliği genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına verebileceği zararları önlemek amacıyla, bu ürünü sorumlu bir şekilde geri dönüştürerek malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını destekleyin. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakendeciyle iletişime geçin. Ürünü çevreye duyarlı şekilde geri dönüştürmeleri için teslim alabilirler.

İklim Türlerinin Tanımı

Tablo 1 – İklim Sınıfları

Sınıfı	Sembol	Ortam Sıcaklık aralığı (°C)
Genişletilmiş ılıman	SN	+ 10 - + 32
İlman	N	+ 16 - + 32
Subtropikal	ST	+ 16 - + 38
Tropikal	T	+ 16 - + 43

Genişletilmiş ılıman: "Bu soğutucu cihaz, 10°C ila 32°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır."


İlman: "Bu soğutucu cihaz, 16°C ila 32°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır."

Subtropikal: "Bu soğutucu cihaz, 16°C ila 38°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır."

Tropikal: "Bu soğutucu cihaz, 16°C ila 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır."

Değerli Müşterimiz,

Müşteri hizmetlerine ihtiyacınız olması durumunda, lütfen detaylı bilgi için garanti kartınızı kontrol ediniz.



Değiştirilebilir (yalnızca LED) ışık kaynağı, yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilmelidir.

■ Garanti Belgesi Garanti Şartları

Bu garanti belgesi sadece Türkiye için geçerlidir.
This warranty certificate is only valid for Turkey.
Ce certificat de garanti n'est valable que pour la Turquie.
اضمان ساري فقط داخل تركيا



TOMMATECH BUZDOLABI GARANTİ KOŞULLARI

TommaTech GmbH bu ürünün, üretim hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler dahilinde garanti kapsamında olduğunu beyan eder. Ürünü alan kişi bu garanti şartlarını kabul etmiş sayılır.

- Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi 3 yıldır.
- Garanti koşullarına uygun olarak kullanıldığı sürece Ürünün, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince TommaTech garantisi kapsamındadır.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmeyecektir. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu veya satıcıya bildirim ve teslimi tarihinde başlayacaktır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde seçimlik haklarına başvurabilecektir.
- Garanti kapsamında olduğu anlaşılan malın ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
- Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
- Garanti dışı kalan veya garanti süresi dolan ürünler için, bunlarla sınırlı olmamak üzere; teknik servis ücreti, yedek parça ücreti, malzeme ücreti, işçilik maliyeti, nakliye ücretini vb. içeren ek bedeller talep edilir.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için mutlaka ürünün modelinin, seri numarasının, satın alma faturasının, arızaya ilişkin kod, açıklama, fotoğraf vb. verilerin TommaTech yetkili servisine sunulması gerekmektedir.

GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

TommaTech GmbH'nin garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- Garanti, ancak ürünlerle birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uyulması halinde geçerlidir. Aksi takdirde Ürün işbu Garanti kapsamından çıkacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, ilk kurulum yerinde kurulu durumda olan orijinal TommaTech ürünlerine uygulanır. Bu garanti belgesi, yalnızca TommaTech GmbH yetkili servisi tarafından kurulan ürünler için geçerli olacaktır. Ürünlerin lisanssız satış kanallarından ve/veya ikinci el olarak satılması durumunda bu garanti politikası geçersiz olacaktır.
- Modeli, tipi, etiketi veya seri numarası üzerinde tahrifat yapıldığı görülen Ürünler için işbu Garanti Belgesi geçersizdir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini yetkili servis belirler.
- TommaTech tarafından üretilmeyen ya da satılmayan parça ya da parçaların Ürüne eklenmesi ile oluşan arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.
- Ürünün tasarım veya kullanım amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından kaynaklı doğacak sorun ve arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.

- Ürünün satışından sonra sistem özelliklerinin değiştirilmesi halinde işbu Garanti Belgesi geçerli olmayacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, malın düzgün çalışmasını etkilemeyen kozmetik veya yüzeysel kusurlar, ezilmeler, işaretler veya çizikler barındıran mallara ilişkin talep ve iddiaları kapsamaz.
- Malın ya da bileşenlerinin garanti kapsamında değiştirilmesi veya onarılması, mevcut garanti süresini uzatmaz. Onarılan veya değiştirilen mal ya da bileşenleri için ikame garanti süresi verilmez. Garanti kapsamında değiştirilen veya onarılan ürünün ya da bileşenin garanti süresi, ilk ürünün değişim veya onarımdan sonra kalan garanti süresi kadar olacaktır.

2. Garanti Kapsamı Dışında Kalan Özel şartlar

- Kullanım ve kullanıcı hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Mücbir sebeplerden, doğal afetlerden, TommaTech GmbH'den veya üründen kaynaklı olmayan ya da TommaTech GmbH'nin kontrolü dışında gelişen durumlardan, üründe oluşan kir veya tozdan, ürünün kullanıcısı veya 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen kasti veya ihmali zararlardan ve eylemlerden, ihmali veya kasti kazalardan ve dış faktörlerden kaynaklı olarak meydana gelen sorun ve arızalar,
- Malın veya bileşenlerinin TommaTech GmbH veya yetkilendirdiği servisler dışında başkaca kişiler tarafından ya da TommaTech GmbH'nin yazılı onayı olmaksızın müdahale, demontajının, yeniden kurulum, değişim, bakım, tahrifat, işlem veya değişiklik yapılması,
- Kurulumun TommaTech veya yetkilendirdiği servisler dışında 3. kişilerce yapılması ve ayrıca bu durumda kurulumdan kaynaklanan arıza, kusur ve hatalar,
- Malın hareketli birimler üzerinde kullanılması,
- Malın talimatlarına, kullanım kılavuzlarına, güvenlik kurallarına ve ürünlerin üzerinde yer alan etiketlere uygun olmayan şekilde kurulum ve uygulamalardan kaynaklanan sorun, kusur ve arızalar,
- Olağan ve makul aşınma veya yıpranmalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (Ürünün nakli, yükleme, boşaltma, taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar, düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; kurulum yerindeki elektrik altyapısından kaynaklı hasar ve arızalar, ürünün etiketinde belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, cihaza TommaTech GmbH yetkili servisi dışındaki kişilerce bağlanan dış donanımın (su tesisatı vb.) yol açacağı arızalar.

■ **Garanti
Belgesi**



MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı

Adresi

.....

.....

Telefon no.

E-posta

Ürünün Cinsi

Markası Modeli

Seri no.

Teslim tarihi

Teslim yeri

Fatura tarihi

Fatura no.

Yetkili Satıcı

unvanı - adresi - e posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

Üretici ve ithalatçı firmanın

Unvanı: HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez adresi: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı
No:20 Döşemealtı - Antalya - Türkiye

Çağrı Merkezi : 4 4 4 50 61

Tel : 0 (242) 201 0 4 10

Fax: 0 (242) 201 0 4 14

E mail:servis@tommatech-home.com

**Firma Yetkilisinin
İmzası-Kaşesi**

HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
AGS 1. Kısım Atatürk Bulvarı No: 20
Döşemealtı, Antalya
Antalya Kurumlar - Tic. Sic. No: 130675
Antalya Kurumlar - Tic. Sic. No: 463 145 2361



HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ

AOSB 1.KISIM ATATÜRK BLV. NO: 20

DÖŞEMEALTI/ ANTALYA

Tel : 0 (242) 201 04 10

Fax : 0 (242) 201 04 14

ÇAĞRI MERKEZİ

444 50 61

www.tommatech-home.com

servis@tommatech-home.com



KK2506003-03