

- Görüntüler sadece referans içindir. Ürünler önceden bildirimde bulunmaksızın değişebilir.
- Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak için saklayın.



GERMAN-based company ●●●

TSB-191600-IMP
(T099015101IMP)

KULLANIM KILAVUZU
BUZDOLABI

Lütfen bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun

TommaTech buzdolabını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Yeni TommaTech buzdolabınızı kullanmaktan memnun kalmanızı dileriz.
Size en iyi hizmeti sunmaya kararlıyız.

Güvenlik bilgileri -----	Sayfa 2
Günlük kullanım -----	Sayfa 4
Bakım ve temizlik -----	Sayfa 4
Kurulum bilgilendirmesi -----	Sayfa 5
Çevrenin korunması -----	Sayfa 6
Genel bakış -----	Sayfa 7
Ürün kurulumu -----	Sayfa 8
Günlük kullanım -----	Sayfa 11
Çalışma koşulları -----	Sayfa 12
İlk kullanım -----	Sayfa 16
Sorun giderme -----	Sayfa 21
Garanti bilgileri -----	Sayfa 22



Güvenlik bilgileri

Güvenliğiniz açısından ve doğru kullanım sağlanması için, cihazın kurulumundan ve ilk kullanımından önce bu kullanıcı kılavuzunu, barındırdığı ipuçları ve uyarılarla birlikte okumalısınız. Gereksiz hatalardan ve kazalardan kaçınmak için, cihazı kullanan herkesin kullanım ve güvenlik özelliklerini bilmesi gerekir. Bu talimatları saklayın ve cihazın taşınması ya da satılması durumunda, cihazın doğru ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için cihazla birlikte tutun.

İnsanların ve eşyaların emniyeti için, bu kullanıcı talimatlarında yer alan tedbirlere uyun. Aksi durumda yaşanabilecek hasarlardan üretici sorumlu değildir.

Çocuklar ve engelli kişilerin güvenliği

- Bu cihaz , gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verdikleri ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından, sınırlı fiziksel, duyuşal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 3 ila 8 yaş arasındaki çocukların bu cihazı yükleme ve boşaltmasına izin verilmektedir.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- 8 yaşında veya daha büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları takdirde, cihazın temizlenmesi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Boğulma riski bulunmaktadır.
- Cihazı atmanız gerektiğinde, fişini prizden çekin, bağlantı kablolarını kesin (mümkün olduğu kadar cihaza yakın bir yerden) ve oyun oynayan çocukların bir elektrik çarpması yaşamaması ya da kendilerini cihazın içine kapatmamaları için kapağını çıkarın.
- Eğer bir manyetik kapak contası içeren bu cihaz, kapısı veya kapağı üzerinde yaylı kilit (menteşe) olan daha eski bir cihazın yerine takılacaksa, eski cihazı atmadan önce yaylı kilidin kullanılmaz duruma alındığından emin olun. Aksi halde bu, bir çocuk için tehlikeli olacaktır.

Genel güvenlik



DİKKAT: Cihazın muhafazasındaki ve dahili yapısındaki havalandırma deliklerini engellerden uzak tutun.



DİKKAT: Buz çözme işlemini hızlandırmak için üreticinin tavsiye ettiğinin dışında mekanik cihazlar veya diğer yöntemler kullanmayın.



DİKKAT: Soğutucu akışkan devresine zarar vermeyin.



DİKKAT: Soğutma cihazlarının içinde, üretici tarafından bu amaç için onaylanmış olmadıkları sürece, başka elektrikli cihazlar (dondurma makineleri gibi) kullanmayın.



DİKKAT: Cihazı yerleştirirken güç kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.



DİKKAT: Cihazın arkasına çoklu priz veya taşınabilir güç kaynakları yerleştirmeyin.

- Aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri bu cihazın tutuşabilir maddeleri ile birlikte bulundurmayın.
- Cihazın soğutucu akışkan devresinde bulunan izobütan soğutucu (R-600a), çevreye son derece uyumlu ve bununla birlikte yanıcı olan doğal bir gazdır.
- Cihazın taşınması ve kurulması sırasında, soğutucu akışkan devresinin hiçbir bileşeninin zarar görmediğinden emin olun.
- Açık alevler ve tutuşturma kaynaklarından kaçının - Cihazın bulunduğu odayı iyice havalandırın
- Bu ürünü modifiye etmeye veya teknik özelliklerini değiştirmeye kalkışmak tehlikelidir. Kabloya verilebilecek herhangi bir zarar, bir kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu cihaz evde ya da benzeri bir yerde kullanım için tasarlanmıştır;
 - dükkan, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
 - Çiftlik evleri, otel, motel ve diğer mesken ortamları;
 - yatak ve kahvaltı hizmeti veren yerler;
 - yiyecek-içecek servisi ve perakende olmayan benzeri uygulamalar.



DİKKAT: Tüm elektrik bileşenleri (elektrik kablosu, fiş, kompresör), yetkili bir servis elemanı ya da kalifiye bir servis personeli tarafından değiştirilmelidir.



DİKKAT: Bu cihazda bulunan aydınlatma ampulü “özel amaçlı ampulü” sadece birlikte verildiği cihazda kullanılabilir. Bu “özel amaçlı ampul” konutları aydınlatmak için kullanılamaz.1)

- Elektrik kablosu uzatılmamalıdır.
- Cihazın fişi prize takıldığında, fişin cihazın arkası tarafından ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun. Ezilmiş ya da hasar görmüş bir elektrik fişi aşırı ısınarak bir yangına neden olabilir.
- Cihazın şebeke fişinin erişilebilir olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu çekmeyin.
- Eğer elektrik prizi bağlantıları gevşemişse, fişi takmayın. Elektrik çarpması veya yangın riski söz konusudur.
- Cihaz, aydınlatma lambası olmadan çalıştırılmamalıdır.
- Bu cihaz ağırdır. Taşınması sırasında dikkat edilmelidir.
- Eğer elleriniz ıslak ya da nemliyse, dondurucu bölmesinde hiçbir yere dokunmayın. Aksi halde ciltte aşınma ya da donma/soğuk yanıkları meydana gelebilir.
- Cihazın uzun süre doğrudan güneş ışınına maruz kalmasını önleyin.

Günlük kullanım

- Cihazın plastik parçalarının üzerine sıcak cisimler koymayın.
- Yiyecek ürünlerini arka duvara temas edecek şekilde yerleştirmeyin.
- Donmuş gıdalar çözöldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır.1)
- Ambalajlı donmuş besinleri, donmuş gıda üreticisinin talimatlarına göre saklayın.
- Cihaz için üreticinin verdiği saklama önerilerine sıkı bir şekilde uyulmalıdır. İlgili açıklamalara başvurun.
- Karbonatlı ya da köpüren içecekleri dondurucu bölmesine koymayın, çünkü bunlar bulundukları kaba basınç uygulayarak patlamasına neden olabilir, dolayısıyla cihaza zarar gelebilir.1'
- Buz parçaları, eğer doğrudan dondurucu bölmesinden alınıp tüketilirse soğuk yanıklarına neden olabilir.1'
- Yiyeceklerin kirlenmesini önlemek için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:
- Kapağın uzun süre açık kalması, cihazın bölmelerinde sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
- Yiyecek ve erişilebilir tahliye sistemleri ile temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.
- Su tanklarını 48 saat boyunca kullanılmamaları durumunda temizleyin; 5 gün boyunca su çekilmemişse, su kaynağına bağlı su sistemini yıkayın.
- Çiğ et ve balıkları buzdolabında uygun kaplarda saklayın, bu şekilde diğer yiyeceklerle temas etmez veya diğer yiyeceklerin üzerine akmazlar.
- İki yıldızlı dondurulmuş gıda bölmeleri (cihazda mevcutlarsa), önceden dondurulmuş gıdalar saklamak, dondurmaları saklama,yapma ve buz küpleri yapmak için uygundur.
- Tekli, ikili ve üç yıldızlı bölmeler (cihazda mevcutlarsa) taze gıdanın dondurulması için uygun değildir.
- Soğutma cihazı uzun süre boş kalacak ise cihazı kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurutun ve cihaz içinde küf oluşmasını önlemek amacı ile kapağı açık bırakın.

Bakım ve temizlik

- Bakım öncesinde, cihazı kapatın ve cihazın fişini şebeke prizinden çekin.
- Cihazı metal nesneler kullanarak temizlemeyin.
- Cihazdaki buzları çıkarmak için keskin cisimler kullanmayın. Plastik bir buz kazıyıcı kullanın.11
- Düzenli olarak buzdolabında çözünen suyun tahliyesini kontrol edin. Gerekirse, tahliyeyi temizleyin.

Eğer tahliye tıkanırsa, cihazın alt kısmında su birikecektir.2)

1} Eğer bir dondurucu bölmesi varsa.

2} Eğer bir taze gıda saklama bölmesi varsa.

Kurulum



ÖNEMLİ: Elektrik bağlantısı için, belirli paragraflarda verilen açıklamalara uygun hareket edin.

- Cihazı ambalajından çıkarın ve herhangi bir zarar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer hasar görmüşse, cihazı bağlamayın. Olası hasarları hemen cihazı satın aldığınız yere bildirin. Böyle bir durumda ambalajı muhafaza edin.
- Yağın kompresöre geri gitmesine izin vermek için cihazı bağlamadan önce en az dört saat beklenmesi önerilir.
- Cihazın çevresinde yeterli hava akımı olmalıdır. Aksi takdirde aşırı ısınma yaşanabilir. Yeterli havalandırma sağlamak için kurulumla ilgili açıklamaları izleyin.
- Bir yangın tehlikesi oluşturmaması adına sıcak parçalara (kompresör, kondansatör) temas ihtimalinin ortadan kalkması için mümkünse cihazın arkasının bir duvara bakması önerilir, kurulumla ilgili talimatları izleyin.
- Cihazın kurulumu, radyatörlere veya ocaklara yakın bir yere yapılmamalıdır.
- Cihazın fişinin bağlandığı ana prize, cihazın kurulumu bittikten sonra da kolayca erişilebilmesi gerekir.

Servis

- Cihazın servisiyle ilgili yapılması gereken tüm elektrik işlemleri, vasıflı bir elektrikçi ya da ehil bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Bu ürünün bakımı yetkili bir Servis Merkezi tarafından yapılmalı, sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

Enerji tasarrufu

- Cihazın içine sıcak gıdalar koymayın;
- Hava dolaşımını engelleyeceği için gıdaları birbirine çok yakın yerleştirmeyin;
- Gıdaların bölme(ler)in arka kısımlarına temas etmediğinden emin olun;
- Eğer elektrik kesintisi olursa, kapak(lar)ı açmayın;
- Kapak(lar)ı çok sık açıp kapatmayın;
- Kapak(lar)ı çok uzun süreyle açık bırakmayın;
- Termostat ayarını çok soğuk derecelerde yapmayın;
- Daha düşük enerji tüketimi için çekmece, raf, çıkma raf gibi tüm aksesuarların çıkarılmaması önerilir.

Çevrenin Korunması



Bu cihaz, ne soğutucu akışkan devresinde, ne de yalıtım malzemelerinde, ozon tabakasına zarar verebilecek gazlar içermemektedir. Bu cihaz, evsel atıklar ve çöpler ile birlikte bertaraf edilmemelidir. Yalıtım köpüğü yanıcı gazlar içerir: cihazın bölgenizde bulunan kurumlardan temin edilebilecek yönetmeliklere uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gereklidir. Isı değiştiricisi başta olmak üzere, soğutma devresinin hasar görmesinden kaçının. Bu cihazda kullanılan malzemeler



sembolü ile işaretlenmiştir ve geri dönüştürülebilir.



Ürün veya ambalajı üzerindeki sembol, bu ürüne evsel atık olarak işlem yapılamayacağını göstermektedir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için bir atık toplama merkezine götürülmelidir. Bu ürünün ve doğru bir şekilde imha edilmesini sağlayarak çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçilmesine yardım edersiniz.

Aksi halde bu ürünün atığının uygun olmayan şekilde işlenmesi yol açabilir. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye yetkililerine, evsel atık toplama servisinize ya da ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.

Ambalaj malzemeleri

Bu sembolü taşıyan malzemeler, geri dönüştürülebilir. Bu ambalaj malzemelerini, geri dönüşüm için uygun bir atık toplama kabına atarak bertaraf edin.

Cihazın bertaraf edilmesi


1. Elektrik fişini prizden çekin.
2. Elektrik kablolarını kesin ve bertaraf edin.



DİKKAT: Cihazın kullanımı, servisi ve imhası sırasında cihazın arkasına (arka panel veya kompresör) yerleştirilen ve sarı veya turuncu renkli olan sol taraftakine benzer sembole lütfen dikkat edin. Bu yangın uyarı sembolüdür. Soğutucu akışkan borularında ve kompresörde yanıcı maddeler bulunmaktadır.

Kullanım, servis ve imha sırasında lütfen ateş kaynağından uzak durun.

Genel Bakış


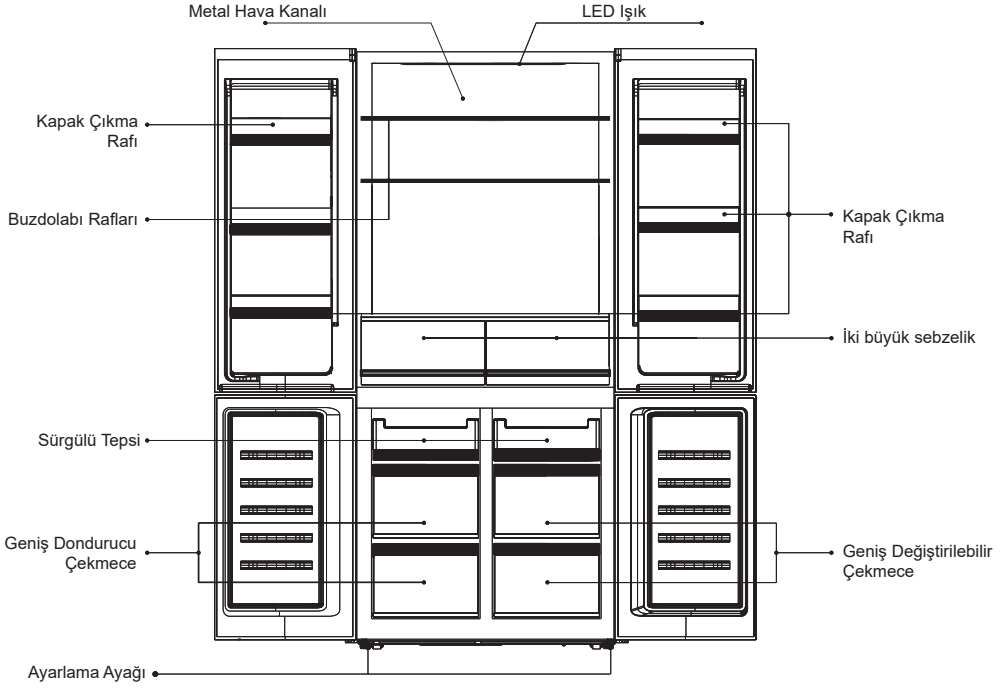


Gösterim sadece referans amaçlıdır, detaylar için lütfen cihazınızı kontrol ediniz.

Kurulum

Alan gereksinimi



- Kapağın açılması için yeterli boşluk bırakın

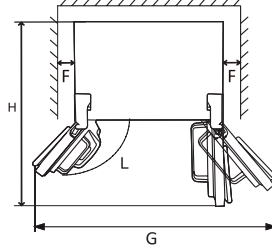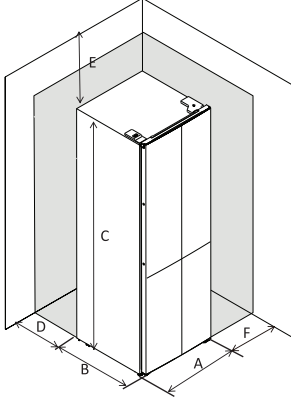

A	905
B	673
C	1900
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1515
H	1062
L	130°

Ünitenin dengelenmesi

Üniteyi dengelemek için ünitenin ön tarafında bulunan iki dengeleme ayağını kullanın.

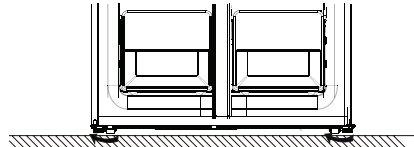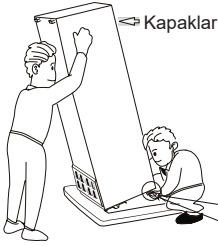


- Buzdolabını ayakları ayarlayarak dengeleyin ve sabitleyin.
- Ayakları elinizle yükseltmek için saat yönünde çevirin.
- Ayakları elinizle alçaltmak için saatin tersi yönde çevirin.

Kapak seviyesini ayarlama

Taşımadan veya kapaktaki çıkma raflara yiyecek veya içecek koyulduktan sonra, üst iki kapak hizalanmayabilir. Kapakları ayarlamak için kullanılan 3 adet C tipi pul bulunmaktadır. Lütfen kapakları düzleştirmek için aşağıdaki işlemi takip edin.



1. Kapakların hizasını kontrol etmeden önce, lütfen cihazın düz durduğundan emin olun.
2. Üst iki kapağın üst kısmı bir hat üstünde görünmüyorsa, lütfen alt kapağı hafifçe kaldırın ve kapağın alt kısmı ile orta menteşe arasına bir klips ile C tipi bir pul yerleştirin.

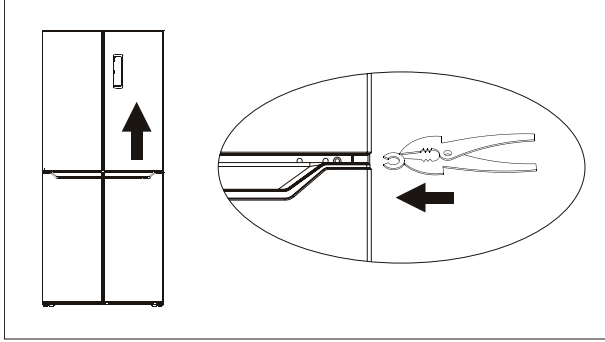


⚠ DİKKAT: Lütfen parmaklarınızı kapağa sıkıştırmamaya dikkat edin. Lütfen alet kullanın.


⚠ DİKKAT: Lütfen C tipi pulların çocuklar tarafından yutulmaması için çocuklardan uzak tutun. Bu parçalar küçüktür.


Kauçuk bloklar

Her kapakta bir adet kauçuk blok bulunmaktadır. Kapak kapandığında darbeyi hafifletmek için yay görevi görürler.



Lütfen lastik blokları çekmeyin. Kapaklarda yoksa, lütfen aksesuar çantasından bir adet alın ve kapak deliğine yerleştirin.

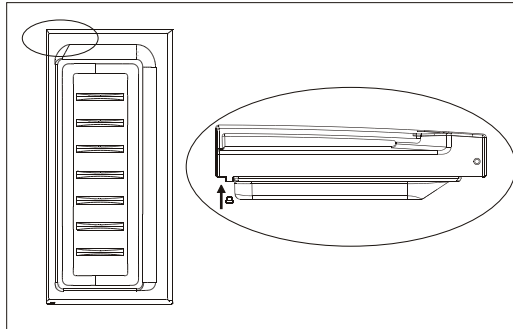

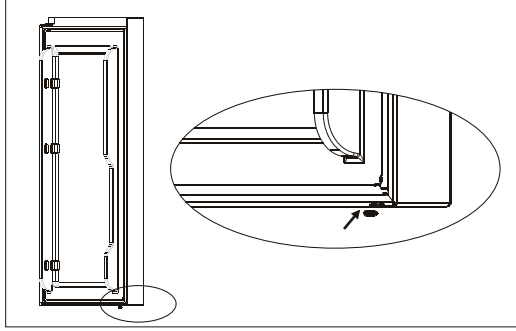

DİKKAT: Lütfen çocuklar tarafından yutulmaması için lastik blokları çocuklardan uzak tutun. Bu parçalar küçüktür.

Yerleştirme

Eğer bu cihaz ortam sıcaklığının cihazın anma değerleri etiketinde belirtilen iklim sınıflarına karşılık geldiği bir yerde bulunuyorsa:

İklim sınıfına sahip soğutma cihazlarına yönelik:

- geniş ılıman: bu soğutma cihazının 10°C ile 32°C arasında değişen ortam sıcaklıklarında kullanılması amaçlanmıştır; (SN)
- ılıman: bu soğutma cihazının 16°C ile 32°C; arasında değişen ortam sıcaklıklarında kullanılması amaçlanmıştır; (N)
- subtropikal: bu soğutma cihazının 16°C ile 38°C; arasında değişen ortam sıcaklıklarında kullanılması amaçlanmıştır; (ST)
- tropikal: bu soğutma cihazının 16°C ile 43°C arasında değişen ortam sıcaklıklarında kullanılması amaçlanmıştır; (T)

Yeri

Bu cihaz radyatörler, kazanlar, doğrudan güneş ışığı ve benzeri ısı kaynaklarından uzakta bulunmalıdır. Kabinin arka tarafında yeterli miktarda hava sirkülasyonu olmasını sağlayın. En iyi performansın sağlanması için, eğer cihaz duvara asılmış bir ünitenin altına yerleştirilmişse, kabinin üstü ile duvar arasındaki mesafe en az 50 mm olmalıdır. Ancak, ideal olarak, cihazın tavana asılmış ünitelerin altına yerleştirilmemesi gereklidir. Kabinin tabanında bulunan bir veya daha fazla ayarlanabilir ayak aracılığıyla cihazın dengesi tam olarak sağlanmalıdır. Bu soğutma cihazı yerleşik bir cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



DİKKAT: Cihazın fişinin prizden çekilebilmesi mümkün olmalıdır; bu yüzden fişin kolaylıkla erişilebilecek bir yerde olması gereklidir.


Elektrik bağlantısı

Fişi prize takmadan önce, anma değerleri etiketinde gösterilen gerilim ve frekans değerlerinin evinizdeki elektrik beslemesi ile uygun olduğundan emin olun. Cihazın topraklanması gereklidir. Elektrik besleme fişinde, bu amaç için bir temas ucu bulunmaktadır. Eğer evinizdeki elektrik besleme prizinde topraklama yapılmamışsa, kalifiye bir elektrikçiye başvurarak, cihazı yönetmeliklere uygun biçimde ayrı bir toprak hattına bağlayın.

Yukarıdaki güvenlik tedbirinin alınmaması durumunda, imalatçı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz E.E.C. Yönetmeliklerini karşılamaktadır.

Günlük Kullanım

Kontrol Panelinin Kullanılması

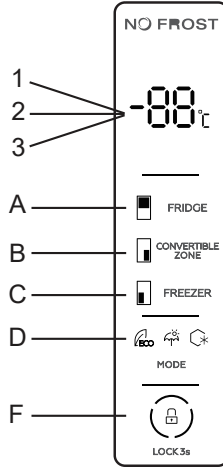

1.1 TUŞLARIN ÇALIŞTIRILMASI

- A. Buzdolabı Sıcaklık Ayarı
- B. Dönüştürülebilir Bölge Sıcaklığı Ayarı
- C. Dondurucu Sıcaklığı Ayar
- D. Mod Ayarı (ECO* Tatil Süper dondurma)
- F. Kilitleme/Kilit Açma Ayarı

1.2 LED GÖSTERGE

- 1. Buzdolabı Bölmesinin Sıcaklığı
- 2. Dondurucu Bölmesinin Sıcaklığı
- 3. Dönüştürülebilir Bölme Sıcaklığı

2.0 ÇALIŞMA KOŞULLARI

- a. Kontrol paneli 3 saniye boyunca %100 aydınlanır ve enerji kesintisinden önceki ayarlara göre (mod ve sıcaklık) çalışmaya devam eder. Son tuş işleminden 25 saniye sonra, sistem otomatik olarak kilitlenecektir. Kilitleme sonrasında, panelin ışığı son tuş işleminden 120 saniye sonra söner.
- b. Buzdolabı/Dondurucu/Dönüştürülebilir Bölge sıcaklığı, her bölge sıcaklığı ayarlanarak ayrı ayrı gösterilecektir.

2.1 EKRAN

2.1.1 Buzdolabının veya dondurucunun kapağı açıldığında, panel 2 dakika boyunca aydınlık kalacaktır, (aynı anda bir kapak sinyali algılanır)

2.1.2 Herhangi bir tuşa basıldığı zaman, panel aydınlanacak ve son işleminden sonra 2 dakika boyunca aydınlık kalacaktır.

2.1.3 Normal çalışma sırasında gösterim

Buzdolabı Bölmesinin Sıcaklık Göstergesi: Mevcut sıcaklık ayarının gösterimi.

Dondurucu Bölmesinin Sıcaklık Göstergesi: Mevcut sıcaklık ayarının gösterimi.

Dönüştürülebilir Bölmenin Sıcaklık Göstergesi: Mevcut sıcaklık ayarının gösterimi.

3.0 TUŞLARIN GÖRÜNÜMÜ

3.1 Buzdolabı Bölmesinin Sıcaklık Kontrolü:

- a. Buzdolabı Bölmesinin Sıcaklık Kontrolü:

Bu tuş hem Kullanıcı Tanımlı Modda, hem de Süper Modda çalışır. Buzdolabı bölümünün sıcaklık kontrolüne girdikten sonra, bu tuş yanıp sönmeye başlar. Tuşa peş peşe dokunarak, sıcaklık "2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, - (kapalı)" döngüsünde değiştirilebilir, bunun ardından 5 saniye boyunca yanıp sönmeye seçilen ayarın uygulandığı anlamına gelir.

- b. Buzdolabı Bölmesinin Kapatılması:

"Buzdolabı Bölmesinin Sıcaklık Kontrolü" tuşuna basın, "- -" seçimini yapın, 5 saniye boyunca yanıp sönmeye seçilen ayarın uygulandığı anlamına gelir, bir başka deyişle buzdolabı bölümünün çalışması duracaktır.

3.2 Dondurucu Bölmesinin Sıcaklık Kontrolü

Dondurucu Bölmesinin Sıcaklık Kontrolü: Bu tuş hem Kullanıcı Tanımlı Modda, hem de Tatil Modunda çalışır. Dondurucu bölümünün sıcaklık kontrolüne girdikten sonra, bu tuş yanıp sönmeye başlar. Tuşa ardı ardına dokunarak, sıcaklık "-14°C, -15°C, -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C" döngüsünde değiştirilebilir, 5 saniye boyunca yanıp sönmeye seçilen ayarın uygulandığı anlamına gelir.

3.3 Dönüştürülebilir Bölmenin Sıcaklık Kontrolü

- a. Dönüştürülebilir Bölmenin Sıcaklık Kontrolü: Bu tuş hem Kullanıcı Tanımlı Modda, hem de diğer modlarda çalışır. Dönüştürülebilir bölmenin sıcaklık kontrolüne girdikten sonra, bu tuş yanıp sönmeye başlar. Tuşa art arda dokunulursa, sıcaklık "5°C, 4°C, 3°C, 2°C, 1°C, 0°C, -1°C, -2°C, -3°C, -4°C; -5°C, -6°C, -7°C, -8°C, -9°C, -10°C, -11°C, -12°C, -13°C, -14°C, -15°C, -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C, -(kapalı)" döngüsünde değiştirilebilir, bunun ardından 5 saniye boyunca yanıp sönmeye seçilen ayarın uygulandığı anlamına gelir.
- b. Dönüştürülebilir Bölmenin Kapatılması: "Dönüştürülebilir Bölmenin Sıcaklık Kontrolü" tuşuna basın, "KAPALI" seçimini yapın, 5 saniye boyunca yanıp sönmeye seçilen ayarın uygulandığı anlamına gelir, bir başka deyişle dönüştürülebilir bölmenin çalışması duracaktır.

3.4 Mod/Kilitleme/Kilit Açma

- a. Bu tuşa ardı ardına dokunarak, çalışma modu "ECO Modu-Tatil Modu-Süper Mod-Kullanıcı Tanımlı Mod" döngüsü ile değiştirilebilir. 5 saniye boyunca yanıp sönmeye seçilen ayarın uygulandığı anlamına gelir.
- b. Kilitleme Moduna Girmek/Çıkmak için Tuşa Uzun Süre Basın
 - Kilit Açma: Kilitleme modunda 3 saniye basılı tutun, bip sesinden sonra tuş tuşların kilidi açılacaktır.
 - Kilitleme: Kilit açık modunda 3 saniye basılı tutun, bip sesinden sonra tuş tuşların kilitlenecektir.

3.5 Düğmeye Basma

Düğmeye her basıldığında kısa bir bip sesi duyulur.

Tüm düğmeler sadece kilit açık modunda çalışabilir.

3.6 Kilitleme İşlevi

25 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, gösterge otomatik olarak kilitlenecektir.

3.7 ECO Modu

ECO Modu'nu seçmek için moda basın. ECO simgesi, ECO Moduna girmek için 5 saniye yanıp söndükten sonra aydınlık kalır.

Buzdolabı ve Dondurucunun sıcaklığı aşağıdaki sıcaklığa göre ayarlanır

Ortam sıcaklığı (T)	$T \leq 13^{\circ}\text{C}$	$13^{\circ}\text{C} \leq T \leq 20^{\circ}\text{C}$	$20^{\circ}\text{C} \leq T \leq 27^{\circ}\text{C}$	$27^{\circ}\text{C} < T \leq 34^{\circ}\text{C}$	$T > 34^{\circ}\text{C}$
Buzdolabı sıcaklığı	3°C	4°C	5°C	6°C	8°C
Dondurucu sıcaklığı	-18°C	-18°C	-18°C	-16°C	-15°C

"Dondurucu" ve "Buzdolabı" düğmesi ECO Modunda çalışmaz. Dönüştürülebilir bölmenin sıcaklığı, dönüştürülebilir bölge sıcaklığı kullanılarak, Eco Modundan Çık ayarı, mod seçimi, 5 saniye sonra ECO Modundan çık işlevi ve seçilen modu girerek rahatça ayarlanabilir.

3.8 Tatil Modu

Mod tuşuna basarak Tatil modunu seçin, 5 saniye yanıp sönme sonrasında tatil modu simgesi yanık kalır.

Sıcaklık buzdolabı bölümünde 17°C değerine sabitlenir, "buzdolabı" düğmesi çalışmaz, alarm durumunda Tatil simgesi üç kez yanıp sönecektir.

Dondurucu bölümünün ve dönüştürülebilir bölmenin sıcaklığı rahatça ayarlanabilir.

Tatil Modundan Çıkma:

Modu seçin, 5 saniye sonra Tatil Modundan çıkın ve seçilen moda girin.

3.9 Süper Dondurucu Mod

Mod tuşuna basarak seçin, 5 saniye yanıp sönme sonrasında simge yanık kalır, Dondurucu Moduna geçilir.

Dondurucu modu:

Dondurucu bölümünde sıcaklık -25°C 'de sabittir, "dondurucu" düğmesi çalışmaz, alarm durumunda dondurucu simgesi üç kez yanıp sönecektir.

Buzdolabı bölümünün ve dönüştürülebilir bölmenin sıcaklığı rahatça ayarlanabilir.

Dondurucu Modundan Çıkma:

Aşağıdaki koşulları sağlar,


- dondurucu modundan manuel çıkış
- dondurucu modunun 50 saatten fazla sürmesi

Mod, süper dondurucu modundan önceki ayara geri döner.

4.0 Kapak Açık Alarmı

Buzdolabı kapağı (üst kapak) 60 saniye boyunca açık kalırsa, periyodik alarm kapak kapanana kadar işaret verecektir.

Çoklu Sıcaklık Bölgesi

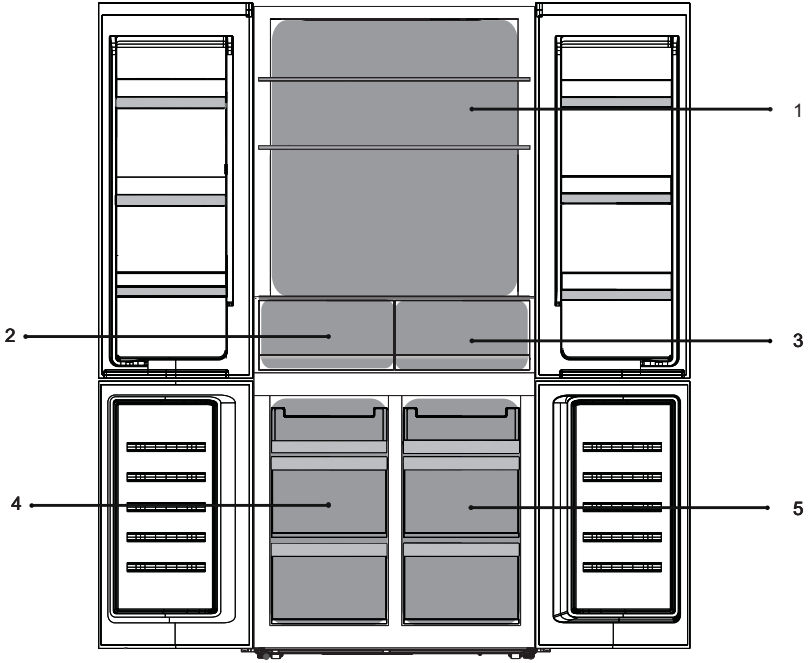

1. Buzdolabı sıcaklığı 2°C - 8°C/Kapalı aralığı işlem ekranı paneli tarafından kontrol edilir
2. Taze sıcaklık 2°C - 8°C
3. Taze sıcaklık 2°C - 8°C
4. Dondurucu sıcaklığı -22°C—14°C aralığı işlem ekranı paneli tarafından kontrol edilir
5. Dönüştürülebilir bölge sıcaklığı -20°C - 5°C/Kapalı aralığı işlem ekranı paneli tarafından kontrol edilir

İlk kullanım

İç yüzeylerin temizlenmesi

Cihazın ilk kullanımdan önce iç kısmını ve tüm iç aksesuarlarını ılık su ve doğal sabun kullanarak yıkayın ve tamamen kurutun. Böylece o tipik yeni ürün kokusu kalkacaktır.




ÖNEMLİ: Deterjan veya aşındırıcı tozlar kullanmayın, bunlar yüzey kaplamasına zarar verir.

Günlük kullanım

Farklı gıdaları aşağıdaki tabloya göre farklı bölmelere yerleştirin

Buzdolabı bölmeleri	Gıda tipi
Buzdolabı bölmesinin kapağı veya çıkma rafları	- Reçeller, meyve suları, içecekler, baharatlar gibi doğal koruyucu maddeleri olan gıdalar - Bozulabilir yiyecekleri saklamayın.
Sebzelik bölgesi	- Meyveler, otlar ve sebzeler sebzelik kutusuna ayrı ayrı yerleştirilmelidir. - Muz, soğan, patates, sarımsağı buzdolabında saklamayın.
Buzdolabı rafı	- Süt ürünleri, yumurta, kek, makarna, pizza - Hazır gıdalar, şarküteri etler, artık yemekler gibi pişirilmesi gerekmeyen gıdalar.
Islatma bölgesi	- Nemi ve tazeliği içinde tutar. Koruma süresini uzatır. - Taze meyve ve sebzeler, değerli yiyecekler.
Zero star bölgesi	- -3°C ~ 0°C: bağımsız saklama ve hiper tazelik. - Çiğ et, balık, deniz ürünleri ve soğutulmuş unlu mamuller gibi kısa süreli saklama için soğutulmuş gıdalar.
Dönüştürülebilir bölme	- -20°C ~ 5°C: geniş aralıklı değişken sıcaklık. - 3°C ~ 5°C: taze meyve, sebzeler. - 0°C ~ 2°C: içecekler, bira, kırmızı şarap, değerli gıdalar. - -7°C ~ -1°C: çiğ et, balık, deniz ürünleri, mantı gibi kısa süreli saklama için soğutulmuş gıdalar. - -20°C ~ -8°C: çiğ et, balık, deniz ürünleri, mantı gibi uzun süreli saklama için soğutulmuş gıdalar.
Dondurucu bölme	- Uzun süreli saklama için gıdalar - Deniz ürünleri, balık, et, mantı, dondurulmuş unlu mamuller.

Sıcaklık ayarı önerisi

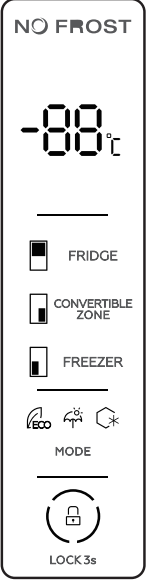Sıcaklık ayarı önerisi		
Ortam Sıcaklığı:	Sıcaklık Ayarı	
Yaz (38°C'nin üstü)		Buzdolabı 2°C'ye ayarlanır
		Buzdolabı -20°C'ye ayarlanır
Normal		Buzdolabı 4°C'ye ayarlanır
		Buzdolabı -18°C'ye ayarlanır
Kış (16°C'nin altı)		Buzdolabı 5°C'ye ayarlanır
		Buzdolabı -18°C'ye ayarlanır

- Yukarıdaki bilgiler kullanıcılara sıcaklık ayarı konusunda öneriler sunar
- Dönüştürülebilir bölge ayarının sıcaklığı, gıdanın doldurulmasına bağlıdır

Gıda Saklama Üzerindeki Etki

- Önerilen ayarlara göre buzdolabının en iyi saklama süresi en fazla 3 gündür.
- Önerilen ayarlara göre dondurucunun en iyi saklama süresi en fazla 1 aydır.
- En iyi saklama süresi diğer ayarlara göre kısalabilir.

Taze gıdaların dondurulması

- Dondurucu bölümü taze gıdaları dondurmak ve donmuş ve derin dondurulmuş hazır gıdaları uzun süre saklamak içindir.
- Dondurulacak taze gıdaları dondurucu bölümüne yerleştirin.

- 24 saat içerisinde dondurulabilecek maksimum gıda miktarı anma değerleri etiketinde belirtilmiştir.
- Dondurma işlemi 24 saat sürer: bu süre içerisinde dondurucuya başka gıdalar yerleştirmeyin.

Dondurulmuş gıdaların saklanması

İlk kez çalıştırma veya uzun süre kullanım olmayan bir süre sonrasında, içine gıdaları yerleştirmeden önce cihazı en yüksek ayarda en az 2 saat çalıştırın.

! ÖNEMLİ: Teknik özellikler tablosunun "soğutma süresi" bölümünde gösterilen değerden uzun süreyle elektrik kesintisi olması gibi istem dışı buz çözme işlemi gerçekleşmesi durumunda, dondurulmuş gıdaların derhal tüketilmesi veya hemen pişirilmesi ve (pişirildikten sonra) yeniden dondurulması gereklidir.

Buz çözme

Derin dondurulmuş veya dondurulmuş gıdalar, kullanılmadan önce, bu işlem için beklenebilecek süreye bağlı olarak, soğutucu bölmesinde buzları çözülebilir.

Küçük parçalar halen donmuş durumdayken dahi, dondurucudan çıkarılıp pişirilebilir. Bu durumda, pişirme işlemi daha uzun sürecektir.


Buz-küpü

Bu cihaza, buz üretmek için bir veya daha fazla buz kalıbı konulabilir.

Aksesuarlar


Taşınabilir raflar

Buzdolabının duvarlarında çeşitli raylar bulunur. Böylece raflar istenilen şekilde yerleştirilebilir.

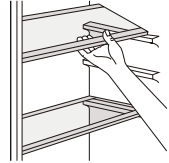

Kapaklarda bulunan çıkma rafların yerleştirilmesi

Farklı boyutlardaki gıda paketlerinin saklanmasına olanak tanımak için, orta kapaklarda bulunan çıkma rafların yüksekleri ayarlanabilir. Bu ayarı yapmak için şu şekilde ilerleyin: serbest kalıncaya kadar çıkma rafı ok yönünde yukarı kaldırın, sonra istediğiniz yükseklikte yerleştirin.

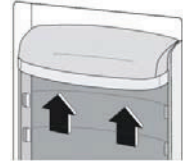

Faydalı ipuçları

Dondurucu işleminden en fazla şekilde faydalanmak için, burada bazı önemli ipuçları bulacaksınız:

- 24 saat içerisinde dondurulabilecek maksimum gıda miktarı anma değerleri etiketinde belirtilmiştir;
- dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre içinde dondurulacak başka gıdaların eklenmemesi gereklidir;

-
- sadece üstün kaliteli, taze ve iyice temizlenmiş gıdaları dondurun;
 - hızlı ve tam bir şekilde donması için yiyecekleri küçük porsiyonlar halinde hazırlayın, böylece gerektiğinde, yeterli miktarda alıp kullanabilirsiniz.
 - yiyecekleri alüminyum folyoya veya polietilen torbalara sarın ve bunların ambalajlarının hava sızdırmadığından emin olun;
 - taze ve donmamış besinlerin donmuş besinlere temas etmesine izin vermeyin, çünkü bu daha sonra sıcaklıkta bir artışa neden olur;
 - daha iyi yerleştirmek için gıdaları toparlak ambalajlar yerine uzun ambalajlarda saklayın; tuz gıdaların saklama ömrünü azaltır;
 - buzlu ürünler, eğer dondurucu bölmesinden çıktıktan hemen sonra tüketilirse, ciltte soğuk yanıklarına neden olabilir;
 - her bir ambalajın üzerinde dondurulma tarihinin bulunması tavsiye edilebilir, donmuş gıdalar dondurucu bölmesinden çıkarıldıklarında ciltte soğuk yanıklarına neden olabilir;
 - saklama süresinin bilinmesi açısından her bir ambalajın üzerinde dondurulma tarihinin bulunması tavsiye edilebilir.

Dondurulmuş gıdaların saklanması için ipuçları

Cihazınızdan en iyi performansı elde etmek için, aşağıdakileri uygulamanız gereklidir:

- satın alınan dondurulmuş gıdaların perakendeci tarafında doğru bir şekilde saklandığından emin olun;
- dondurulmuş gıdaların gıda mağazasından alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede dondurucuya yerleştirilmesi gereklidir;
- kapakları sık sık açmayın veya tam anlamıyla gerekmedikçe kapağı açık bırakmayın.
- bir kez çözöldükten sonra gıdalar hızlı bir şekilde bozulur ve tekrar dondurulamaz;
- gıda üreticisi tarafından belirtilen saklama süresini aşmayın.

Taze gıdaların soğutulması için ipuçları

En iyi performansı elde etmek için:

- Sıcak gıdaları veya buhar çıkaran sıvıları buzdolabına koymayın
- Eğer gıdalarda güçlü bir koku varsa buzdolabına mutlaka kapaklı bir kap içinde ya da sararak koyun
- Hazırlanmış yiyecekleri (her türlüünü) polietilen torbalara sarın ve sebze çekmecesinin üstündeki cam raflara dizin.
- Güvenlik için, bu şekilde sadece bir veya iki gün saklayın.
- Pişirilmiş gıdalar, soğuk yiyecekler ve benzerleri kapalı kaplarda olmak üzere herhangi bir rafa koyulabilir.
- Sebzeler ve meyveler tamamen yıkanmalı ve özel çekmece(ler)e konulmalıdır.
- Tereyağı ve peynir özel hava geçirmez kaplarda saklanmalı veya mümkün olduğunca hava içinde hava kalmayacak şekilde alüminyum folyoya sarılmalı ya da plastik torbalara konulmalıdır.

- Süt şişesi mutlaka kapaklı olmalı ve kapağın şişe bölümüne yerleştirilmelidir.
- Muz, patates, soğan ve sarımsak, eğer ambalajlı değilse, buzdolabına konulmamalıdır.

Temizleme

Hijyenik nedenlerden ötürü, iç aksesuarlar da dahil olmak üzere cihazın iç kısmı düzenli olarak temizlenmelidir.

 **DİKKAT:** Bu cihaz, temizlik sırasında elektriğe bağlı kalmamalıdır. Elektrik şoku tehlikesi! Temizlik öncesinde, cihazı kapatın ve fişini prizden çekin ya da cihazı kapatın ve devre kesiciyi veya sigortayı kapatın. Cihazı asla buharlı bir temizlik cihazı ile temizlemeyin. Elektrikli bileşenlerde rutubet birikebilir, elektrik şoku tehlikesi! Sıcak buhar plastik parçalara zarar verebilir. Yeniden kullanıma başlanmadan önce cihazın kuru olması gereklidir.

 **ÖNEMLİ:** Limon suyu veya portakal suyu veya kabuğu, bütirik asit veya asetik asit içeren temizlik maddeleri gibi eterli yağlar ve organik çözücüler plastik parçalara hasar verebilir.

- Bu tür maddelerin cihazın parçaları ile temas etmesine izin vermeyin.
- Aşındırıcı özelliğe sahip temizlik maddeleri kullanmayın.
- Gıdaları dondurucudan çıkarın. Serin bir yere alın ve üstlerini kapatın.
- Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin ya da cihazı kapatın ve devre kesiciyi veya sigortayı kapatın.
- Cihazı ve iç aksesuarları bir bez ve ılık su ile temizleyin. Temizlik sonrasında, temiz su ile durulayın ve kurutun.
- Her şey kuruduktan sonra cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Buz Çözme Açıklaması (No Frost)

Otomatik olarak çözülen, tümüyle no frost bir buzdolabı-dondurucudur.

Ürününüz HAFELE A.Ş. Adına; Homa Appliances Co., Ltd. tarafından, No.54 North Dongfu Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, 528427, China Adresinde üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.

Sorun Giderme



DİKKAT: Sorun giderme işlemlerini uygulamadan önce güç kaynağını kesin. Bu kılavuzda yer almayan sorun giderme işlemlerini sadece kalifiye bir elektrikçi ya da ehil bir kişi uygulayabilir.



ÖNEMLİ: Normal kullanım sırasında bazı sesler geliyor (kompresör, soğutucu akışkan dolaşımı).

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Elektrik fiş takılı değil ya da gevşek	Elektrik fişini takın.
	Sigorta atmış ya da arızalı	Sigortayı kontrol edin, eğer gerekiyorsa değiştirin.
	Priz arızalı	Elektrik arızalarının bir elektrikçi tarafından düzeltilmesi gereklidir.
Cihaz donduruyor veya çok fazla soğutuyor	Sıcaklık çok soğuk değere ayarlanmış veya cihaz SÜPER modda çalışıyor.	Sıcaklık düzenleyiciyi geçici olarak daha sıcak bir ayara alın.
Yiyecekyeterli oranda doldurulmamış.	Sıcaklık düzgün ayarlanmamış.	Lütfen başlangıçtaki Sıcaklık Ayarı bölümüne bakın.
	Kapak çok uzun süre açık kalmış.	Kapağı sadece gerektiği kadar açık tutun.
	Cihazın içine son 24 saatte çok miktarda sıcak yiyecek yerleştirilmiş.	Sıcaklık ayarını geçici olarak daha soğuk bir seviyeye alın.
	Cihaz bir ısı kaynağının yakınında.	Lütfen montaj yeri bölümüne bakın.
Kapak contasında çok fazla buzlanma oluyor.	Kapak contası hava sızdırıyor.	Kapak fitilinin sızıntı yapan bölümlerini, soğuk ayardaki bir saç kurutma makinesi ile dikkatli bir şekilde ısıtın. Aynı anda, ısıtılmış kapak fitiline elinizle şekil vererek yerine iyice oturtun.
Beklenmedik gürültüler	Cihaz dengede değil.	Ayakları yeniden ayarlayın.
	Cihaz duvara veya başka nesnelere temas ediyor.	Cihazı hafifçe hareket ettirin.
	Cihazın arkasındaki bir bileşen, örneğin bir boru, duvara veya başka bir bileşene değiyor.	Eğer gerekiyorsa bileşeni hafifçe bükün.
Zemin su oluyor	Su tahliye deliği tıkanmış.	Temizleme ve Bakım bölümüne bakın.

Eğer arıza tekrarlanırsa, Servis Merkezine başvurun.

Bu veriler, size çabuk ve doğru bir şekilde yardımcı olmamız için gereklidir. Gerekli verileri buraya yazın, anma değerleri plakasına bakın.

■ Garanti Belgesi Garanti Şartları

Bu garanti belgesi sadece Türkiye için geçerlidir.
This warranty certificate is only valid for Turkey.
Ce certificat de garanti n'est valable que pour la Turquie.
اضمان ساري فقط داخل تركيا



TOMMATECH BUZDOLABI GARANTİ KOŞULLARI

TommaTech GmbH bu ürünün, üretim hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler dahilinde garanti kapsamında olduğunu beyan eder. Ürünü alan kişi bu garanti şartlarını kabul etmiş sayılır.

- Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi **3 yıldır.**
- Garanti koşullarına uygun olarak kullanıldığı sürece Ürünün, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince TommaTech garantisi kapsamındadır.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmeyecektir. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu veya satıcıya bildirim ve teslimi tarihinde başlayacaktır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde seçimlik haklarına başvurabilecektir.
- Garanti kapsamında olduğu anlaşılan malın ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
- Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
- Garanti dışı kalan veya garanti süresi dolan ürünler için, bunlarla sınırlı olmamak üzere; teknik servis ücreti, yedek parça ücreti, malzeme ücreti, işçilik maliyeti, nakliye ücretini vb. içeren ek bedeller talep edilir.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için mutlaka ürünün modelinin, seri numarasının, satın alma faturasının, arızaya ilişkin kod, açıklama, fotoğraf vb. verilerin TommaTech yetkili servisine sunulması gerekmektedir.

GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

TommaTech GmbH'nin garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- Garanti, ancak ürünlerle birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uyulması halinde geçerlidir. Aksi takdirde Ürün işbu Garanti kapsamından çıkacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, ilk kurulum yerinde kurulu durumda olan orijinal TommaTech ürünlerine uygulanır. Bu garanti belgesi, yalnızca TommaTech GmbH yetkili servisi tarafından kurulan ürünler için geçerli olacaktır. Ürünlerin lisanssız satış kanallarından ve/veya ikinci el olarak satılması durumunda bu garanti politikası geçersiz olacaktır.
- Modeli, tipi, etiketi veya seri numarası üzerinde tahrifat yapıldığı görülen Ürünler için işbu Garanti Belgesi geçersizdir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini yetkili servis belirler.
- TommaTech tarafından üretilmeyen ya da satılmayan parça ya da parçaların Ürüne eklenmesi ile oluşan arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.
- Ürünün tasarım veya kullanım amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından kaynaklı doğacak sorun ve arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.

- Ürünün satışından sonra sistem özelliklerinin değiştirilmesi halinde işbu Garanti Belgesi geçerli olmayacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, malın düzgün çalışmasını etkilemeyen kozmetik veya yüzeysel kusurlar, ezilmeler, işaretler veya çizikler barındıran mallara ilişkin talep ve iddiaları kapsamaz.
- Malın ya da bileşenlerinin garanti kapsamında değiştirilmesi veya onarılması, mevcut garanti süresini uzatmaz. Onarılan veya değiştirilen mal ya da bileşenleri için ikame garanti süresi verilmez. Garanti kapsamında değiştirilen veya onarılan ürünün ya da bileşenin garanti süresi, ilk ürünün değişim veya onarımdan sonra kalan garanti süresi kadar olacaktır.

2. Garanti Kapsamı Dışında Kalan Özel şartlar

- Kullanım ve kullanıcı hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Mücbir sebeplerden, doğal afetlerden, TommaTech GmbH'den veya üründen kaynaklı olmayan ya da TommaTech GmbH'nin kontrolü dışında gelişen durumlardan, üründe oluşan kir veya tozdan, ürünün kullanıcısı veya 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen kasti veya ihmali zararlardan ve eylemlerden, ihmali veya kasti kazalardan ve dış faktörlerden kaynaklı olarak meydana gelen sorun ve arızalar,
- Malın veya bileşenlerinin TommaTech GmbH veya yetkilendirdiği servisler dışında başkaca kişiler tarafından ya da TommaTech GmbH'nin yazılı onayı olmaksızın müdahale, demontajının, yeniden kurulum, değişim, bakım, tahrifat, işlem veya değişiklik yapılması,
- Kurulumun TommaTech veya yetkilendirdiği servisler dışında 3. kişilerce yapılması ve ayrıca bu durumda kurulumdan kaynaklanan arıza, kusur ve hatalar,
- Malın hareketli birimler üzerinde kullanılması,
- Malın talimatlarına, kullanım kılavuzlarına, güvenlik kurallarına ve ürünlerin üzerinde yer alan etiketlere uygun olmayan şekilde kurulum ve uygulamalardan kaynaklanan sorun, kusur ve arızalar,
- Olağan ve makul aşınma veya yıpranmalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (Ürünün nakli, yükleme, boşaltma, taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar, düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; kurulum yerindeki elektrik altyapısından kaynaklı hasar ve arızalar, ürünün etiketinde belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, cihaza TommaTech GmbH yetkili servisi dışındaki kişilerce bağlanan dış donanımın (su tesisatı vb.) yol açacağı arızalar.

■ **Garanti
Belgesi**



MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı

Adresi

.....

.....

Telefon no.

E-posta

Ürünün Cinsi

Markası Modeli

Seri no.

Teslim tarihi

Teslim yeri

Fatura tarihi

Fatura no.

Yetkili Satıcı

unvanı - adresi - e posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

Üretici ve ithalatçı firmanın

Unvanı: HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez adresi: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı
No:20 Döşemealtı - Antalya - Türkiye

Çağrı Merkezi : 4 4 4 50 61

Tel : 0 (242) 201 0 4 10

Fax: 0 (242) 201 0 4 14

E mail:servis@tommatech-home.com

**Firma Yetkilisinin
İmzası-Kaşesi**

HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
AGSİB 1. Kısım Atatürk Bulvarı No: 20
Döşemealtı, Antalya - Türkiye Sic.No: 130675
Antalya Kurumlar V.D. 463 145 2361



HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ

AOSB 1.KISIM ATATÜRK BLV. NO: 20

DÖŞEMEALTI/ ANTALYA

Tel : 0 (242) 201 04 10

Fax : 0 (242) 201 04 14

ÇAĞRI MERKEZİ

444 50 61

www.tommatech-home.com

servis@tommatech-home.com



KK2506003-00