

Kullanıcı Kılavuzu

Otomatik Kurutma Makinesi

Model:TKM-10001-HPBB
(T0810INHPBBT1122)

Dikkat: Bu ürünü ilk kullanım öncesinde tüm güvenlik ve kullanım talimatlarını okuyun ve takip edin.

İçerik

Uyarılar	2-4
Parça Adı	5
Kurulum Talimatları	6-8
Hızlı Başlangıç	9
Fonksiyon ve Programın Tanıtımı	10-12
Kullanım Talimatları	13
Servis Rehberi	14-15
Arıza Giderme Kılavuzu	16-17
Teknik Özellikler	18



Güvenlik Önlemleri

İpuçları

Bu kullanıcı kılavuzu, makinenin kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler içermektedir. Çamaşır kurutma makinesini doğru kullanabilmeniz ve cihazın ömrünü uzatabilmeniz için lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kurulum ve kullanım talimatlarında belirtilen önlemlere uyulmaması sonucu oluşabilecek arızalar ve zararlar üreticinin garantisi kapsamında değildir ve üretici bu konularla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Uyarılar

Çamaşır kurutma makinesi normal çalışırken lütfen fişini çekmeyin veya elektrik düğmesini kapatmayın. Makine kullanılmadığında veya temizlenirken fişi prizden çekin, ancak güç kablosunu çekmeyin. Islak ellerle fişi takıp çıkarmayın.

Çamaşır kurutma makinesi açık havada veya nemli ortamlarda kurulamaz. Makine kazara suya maruz kalırsa veya içine su sızarsa, kullanmadan önce iyice havalandırılıp kurutulmalıdır.

Islak çamaşırlar kurutucuya konmadan önce suyu iyice sıkılmalıdır. Aksi halde su elektrik aksamına damlayabilir, bu da kurutucuya zarar verir ve tehlike yaratır.

Kurutucuyu iyi havalandırılan bir yerde bulundurun, böylece başka kazaların önüne geçilmiş olur.

Makine çalışırken yanına yanıcı spreylere sıkmayın. Gaz veya yanıcı gaz sızıntısı varsa fişi çekmeyin ve makineyi açıp kapatmayın.

Endüstriyel kimyasallar kullanılarak temizlenen eşyalar kurutucuda kullanılmamalıdır.

Makineyi kendiniz sökmeyin, tamir etmeyin veya modifiye etmeyin.

Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi azalmış, deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya talimatı olmadan kullanılmamalıdır.

Yemek yağı, aseton, alkol, benzin, gaz yağı, leke çıkarıcılar, tiner, mum ve mum çıkarıcı maddelerle kirlenmiş eşyalar, kurutmadan önce sıcak su ve ekstra deterjanla yıkanmalıdır.

Ellerinizi ve ayaklarınızı ıslakken bu kurutucuyu kullanmayın.

Köpük kauçuk (lateks köpük), duş bonesi, su geçirmez tekstiller, kauçuk destekli ürünler ve köpük

kauçuk pedlerle donatılmış giysi veya yastıklar kurutucuda kurutulmamalıdır. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdırlar.



Uyarılar

Kurutma makinesinin üzerine sıcak veya ağır hiçbir şey koymayınız (örneğin içinde sıcak su bulunan tencere gibi).

Cepteki tüm eşyaları (çakmak, kibrit gibi) çıkarınız.

Kurutma döngüsü tamamlanmadan asla makineyi durdurmayınız; durdurmanız gerekiyorsa, tüm eşyalar hemen çıkarılıp yayılmalı ve ısıнын dağılması sağlanmalıdır.

Kurutma makinesi uyarıları:

Kıyafet etiketiniz kurutma makinesinde kurutulamıyorsa, bu makineyi dikkatli kullanınız!

Güvenlik maddeleri:



Kendinizin ve başkalarının kişisel ve maddi güvenliğini korumak için aşağıdaki hususlardan kesinlikle kaçınınız:

Bu ürün Sınıf I elektrikli cihazdır. Elektrik güvenliğine dikkat ediniz!

- 1.Topraklı priz kullanılmalı, topraklama teli doğrudan toprağa gömülmeli, su boruları veya gaz borularıyla bağlanmamalıdır.
- 2.Elektrik sistemindeki kablo kesit alanının normal elektrik yükünü karşılayabildiğinden emin olunuz.
- 3.Makine için özel ve ayrı bir priz kullanılmalıdır.
Priz, Çin Zorunlu Sertifikası (CCC) onaylı olmalı ve 10A'dan fazla akım taşıyabilmelidir. Evdeki elektrik bu şartları sağlamıyorsa makine kullanımı kesinlikle yasaktır.
- 4.Priz montajı ve topraklama bağlantısı, elektrik bilgisine sahip personel tarafından yapılmalıdır.
- 5.Güç kablosu hasar görürse, tehlike oluşmaması için sadece üretici, yetkili servis veya benzer nitelikteki kişiler tarafından değiştirilmelidir.



Güvenlik maddeleri:

6. Topraklama teli asla faz (ateş) teli veya nötr teli ile bağlanmamalıdır; aksi halde cihazın dış yüzeyi elektriklelenir ve elektrik çarpması riski artar.

7. Kurutma makinesi kullanılmadığında, güvenlik için fişi prizden çekmek en iyisidir.

8. Bu makine alternatif akımla çalışır. Voltaj %10 tolerans içinde olduğu sürece normal çalışır.

9. Topraklamalı kaçak akım koruma cihazı (RCCB) kullanılması gerekiyorsa, sembolü © olmalı ve fiş ile priz uyumlu olmalıdır.

Güvenlik nedeniyle, sadece üretici tarafından sağlanan orijinal parça ve aksesuarlar kullanılmalıdır. Kurutma makinesi artık kullanılamayacaksa, güç kablosu kesilmeli ve kapı kilidi tahrip edilmelidir. Elektrikli atıklar, belirlenmiş geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

Kıyafet materyali kurutma makinesi için uygun değilse, bu makine kullanılmamalıdır.

Yıkılmamış eşyalar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.

Toz tehlikesi (örneğin kömür veya taş tozu) varsa kurutma makinesi kullanılmamalıdır.

© Makinenin kapağına yaslanmayınız, üzerine tırmanmayınız veya oturmayınız.

Kurutma makinesi çevresindeki ortam sıcaklığı 0°C'nin altındaysa donma hasarı olabilir. Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyiniz.

Alt kısmında havalandırma açıklıkları olan cihazlarda, bu açıklıkların halı ile kapatılmaması gerekir.

Kurutma makinesi kapısının menteşesi, tam açılmasını engelleyecek şekilde ters tarafta olmamalıdır.

Cihaz muhafazasında veya gömme yapıda havalandırma açıklıkları engellenmemelidir.


Soğutucu devre zarar görmemelidir.

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel engeli olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı hakkında uygun denetim veya talimat almışsa kullanılabilir.


Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından denetimsiz yapılmamalıdır.

Parça Adı

Ek spesifikasyonu

Çelik Braket *Bu resim sadece raf ve tutucu ile birlikte üründür.	Dış drenaj borusu montajı	Plastik Braket *Bu resim sadece raf ve tutucu ile birlikte üründür.
		

Parça Adları;



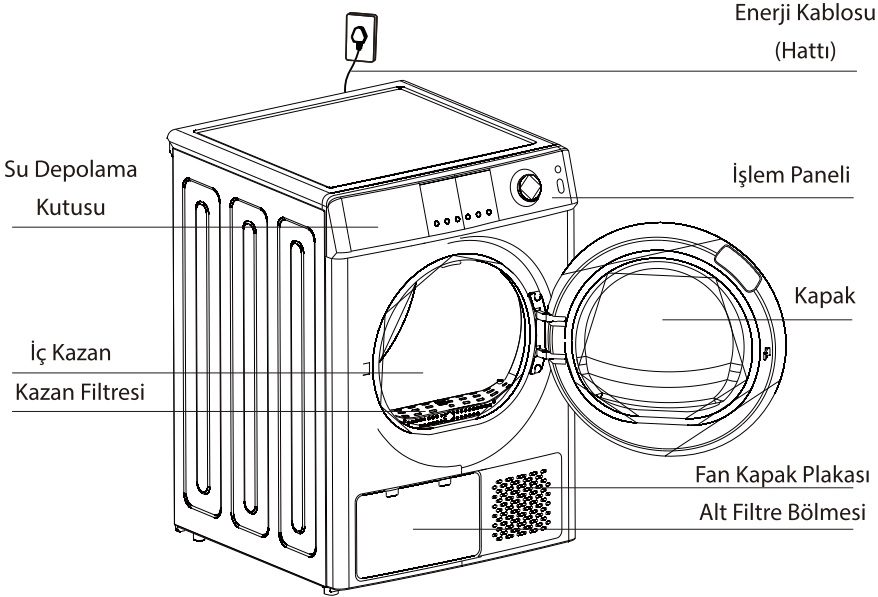


Not: Bu resim şematik bir diyagramdır ve yalnızca referans amaçlıdır. Makine, gerçek ürüne tabidir.

Kurulum Talimatı

Kurutma Makinesinin Kurulumu

- 1.Kurutma makinenizi kurarken aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz, hem cihazınızın verimli çalışmasını sağlayacak hem de ömrünü uzatacaktır:
 - 2.Konumlandırma: Kurutma makinesi ve çamaşır makinesini birbirine yakın yerleştirmeniz önerilir. Bu, çamaşırların yıkanıp sıkıldıktan hemen sonra kurutmaya alınmasını kolaylaştırır.
 - 3.Tozdan Koruma: Toz birikimi nedeniyle fan kapağının tıkanmasını önlemek için kurutma makinesini çok tozlu bir yere koymayın.
 - 4.Ambalaj ve Zemin: Kurutma makinesinin tüm ambalajlarını çıkardıktan sonra, cihazı sağlam ve düz bir zemine yerleştirin. Battaniye veya benzeri bir destek üzerine koymayın.
 - 5.Dengeleme: Kurulum sırasında ayakları ayarlayarak kurutma makinesini yatay konuma getirin. Ayaklarla zemin arasındaki boşluğu halı veya ahşap şeritlerle doldurmayın, aksi takdirde makinenin çalışması etkilenebilir.
- Duvar ve Mobilya Mesafesi: Kurulum konumunun diğer mobilyalardan veya duvarlardan en az 5 cm uzakta olmasına dikkat edin.

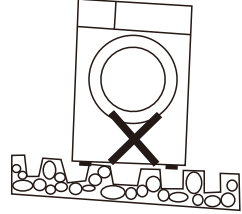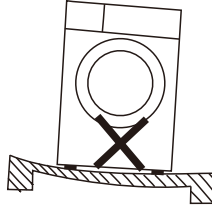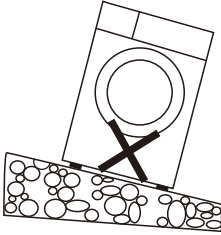


Seviye Ayarı

Kurutma makinesini yatay konuma getirmek için ayaklarını ayarlayın.

Yüksekliği, ayakları döndürerek ayarlayabilirsiniz.

Kurutma makinesinin ayaklarının yüksekliğini ayarlamak için alet kullanabilirsiniz.

Not: Ayakları ayarlamak için, çapı 4,5 mm'den küçük bir tornavida seçmeniz önerilir.

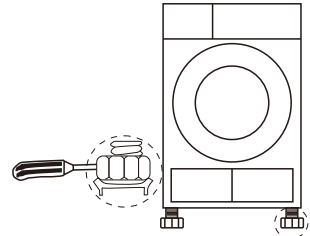

Güç Bağlantısı

1.Güç kaynağının, kurutma makinesinin elektrik etiketinde belirtilen gereksinimleri karşıladığından emin olun.


2.İkincil bağlantı için uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayın. Cihazı doğrudan duvardaki prizine takmanız en güvenlisidir.

Kurulum Talimatı

Aksesuar Kurulumu


(Gerektiğinde kurulur, kurutma makinesi aksesuarsız da normal şekilde kullanılabilir.)

(1) Harici Tahliye Borusunun Kurulumu (Gerekirse kurun, eğer kurulmazsa su depolama kutusunu kullanın)

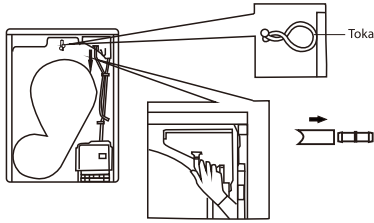

1. Üst tahliye borusunu aşağı doğru çekerek çıkarın.
2. Üst tahliye borusunu harici tahliye borusuna bağlayın.
3. Harici tahliye borusunu tokaya sabitleyin

Tahliye borusunu, suyun havuzdan taşmasını önlemek için bir halat veya benzeri bir şeyle musluğa bağlayabilirsiniz.

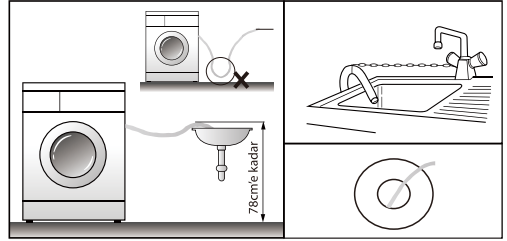

Harici tahliye borusunu lavaboya veya yer giderine yerleştirin (harici tahliye borusunu bükmemeye dikkat edin).

Dikkat: Tüm boru hattının engelsiz olduğundan emin olun!

(2) Aromaterapi Kutusunun Kurulumu
(Aromaterapi kutusunun ayrıca satın alınması gerekir.)

Kapağı açtıktan sonra tambur filtre ekranını çıkarın ve açın, aromaterapi kutusunu kazan filtre ekranının içine yerleştirin.


(3) Çelik Braketin Kurulumu (Braket bakım prosedürünü kullanırken takın)
Kazan filtre ekranını kapatın ve orijinal konumuna geri takın.

Çelik braket takarken, önce braketin filtre ekranına sabitleyin ve ardından ön desteğin yuvasına (aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi) yerleştirin.

(4) Plastik Braketin Kurulumu (Braket bakım prosedürünü kullanırken takın – giysileri katmanlamak içindir)

Kurulum Talimatı

Aksesuar Kurulumu

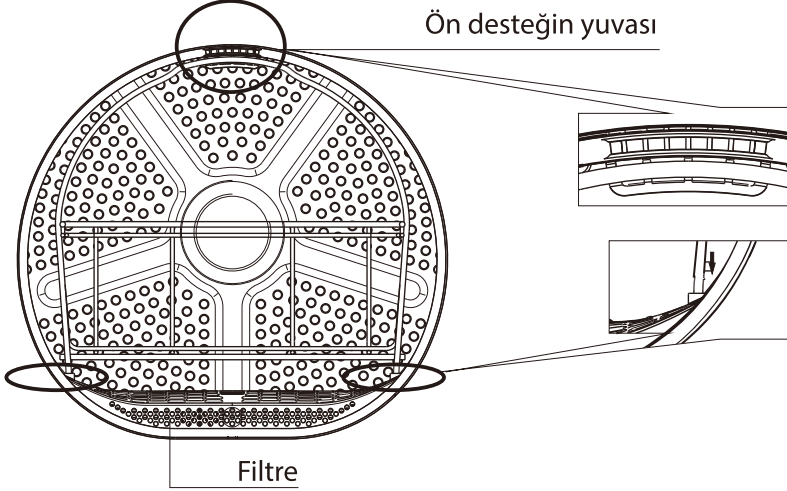


Çelik braketı önce 2. adıma göre takın, ardından plastik braketı çelik braketin üzerine yerleştirin.

*Bu resim yalnızca raf ve tutucuya sahip ürünler içindir.


Hızlı Başlangıç

Not: Bu makineyi kullanmadan önce, lütfen kurulum talimatlarına göre doğru şekilde kurulduğundan emin olun.


Adım 1: Giysilerin kurutulması için hazırlık

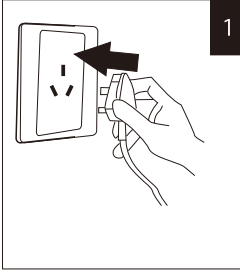

Prizine fişi takın

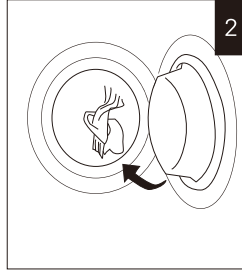

Çamaşır Yerleştirin

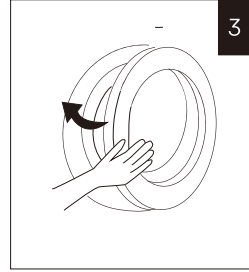


Kapağı Kapatın

Adım 2: Giysileri kurutmaya başlayın



Adım 3: Kurutma İşleminin Sonu

Kurutma işlemi tamamlandığında, kurutma makinesi bir sesli uyarı verecek veya ekranında "End" (Bitti) kelimesi görüntülenecektir.

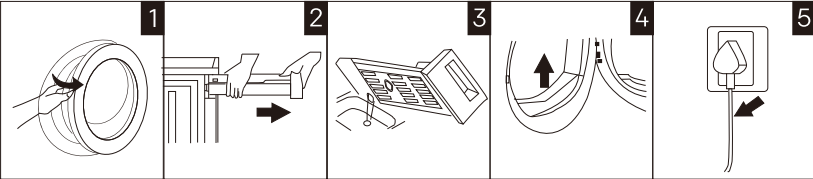

Kapağı açın, çamaşırları çıkarın.

Su depolama kutusunu çekin.

İçindeki suyu boşaltın.

Filtreleri temizleyin (iki adet filtre bulunmaktadır).


Gücü kesin.

Notlar:

Eğer anahtarlı bir priz kullanıyorsanız, gücü kesmek için doğrudan anahtara basın. Su depolama kutusundaki suyu boşaltırken, doğrudan boşaltın (başka hiçbir parçayı açmadan).

Fonksiyon ve Programın Tanıtımı

İşlem paneli fonksiyonlarının tanıtımı

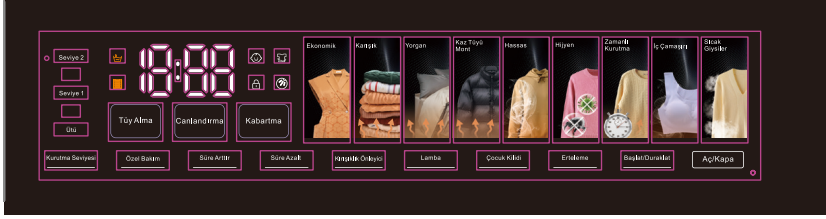

1. Açma/Kapatma Düğmesi

Kurutma makinesini açmak ve kapatmak için bu düğmeyi kullanın.

2. Başlat/Duraklat Düğmesi

Seçilen programı başlatmak veya geçici olarak duraklatmak için bu düğmeye basın.

3. Kuruluk Seviyesi

Bu düğmeye basarak istediğiniz kuruluk derecesini seçebilirsiniz. Farklı programların kuruluk ayarları için farklı aralıkları vardır. Zaman ayarlı kurutma programlarında kuruluk derecesi seçilemez. Dört kuruluk derecesi mevcuttur:

IRON (Hafif Nemli): Çıkardıktan sonra ütülenebilecek kadar hafif nemli.

Dryness: Iron (Kuru) Seviye 1: Ütülenecek kadar kuru.

Level 2 (Daha Kuru): Normalden daha kuru.

Extra Dry (Ekstra Kuru): Tamamen kuru.

4. Özel Bakım

Bu düğmeye basarak özel bakım işlemlerini seçebilirsiniz. Bakım içeriği üç ana prosedüre ayrılmıştır:

Tüy Alma: Giysilerdeki tüy ve lifleri gidermek için.

Yenileme: Giysileri havalandırarak ve tazeleyerek kötü kokuları gidermek için.

Kabartma: Giysilere hacim kazandırmak ve yumuşatmak için.

5. Zaman Ayarı (Time-, Time+)

Bu düğmeler, çamaşır kurutma süresini ayarlamak için kullanılır. Farklı programların kurutma süresi için farklı ayar aralıkları bulunur. Bazı programlarda kurutma süresi seçilemez.

6. Kırışık Önleme

Otomatik Kırışık Önleme: Kurutma bittikten sonra çamaşırların yığılmasından kaynaklanan kırışıklıkları önlemek amacıyla kurutma makinesi, kurutma prosedürü tamamlandıktan sonra otomatik olarak kırışık önleme fonksiyonunu devreye sokar.

Manuel Kırışık Önleme: Kırışık önleme fonksiyonunu manuel olarak başlatmak için "Kırışık Önleme" düğmesine basın. Kırışık önleme süresi 180 dakikadır ve her 10 dakikada bir tekrarlanır.

7. Lamba

Kazan aydınlatmasını açmak ve kapatmak için "Lamba" düğmesine basın.

Fonksiyon ve Programın Tanıtımı

Diğer Fonksiyonların Tanıtımı

-  Filtre Ekranı Göstergesi: Bu gösterge, filtre ekranını temizlemeniz gerektiğini size bildirir. Temiz bir filtre, makinenin verimli çalışmasını sağlar.
-  Su Depolama Kutusu Göstergesi: Bu gösterge, su depolama kutusunu boşaltmanız gerektiğini belirtir. Kutudaki suyu düzenli olarak boşaltmak, makinenin düzgün çalışması için önemlidir.

Yarıda Çamaşır Ekleme: Kurutma işlemi sırasında çamaşır eklemeniz gerekirse, "Başlat/Duraklat" düğmesine basın. Makine duraklayacak ve kapağı açarak çamaşır eklemenize olanak tanıyacaktır.

Rezervasyon Zamanı: Rezervasyon süresi, kurutma işleminin başlangıcından bitişine kadar geçen toplam süreyi ifade eder.

Program Sonu Bildirimi: Çalışma programı bittikten sonra, herhangi bir alarm yoksa ekranda "End" (Bitti) yazısı belirecek ve makine bir müzik sesiyle sizi bilgilendirecektir.

Otomatik Kırışık Önleme: Program bittikten sonra 10 dakika içinde herhangi bir işlem yapmazsanız, makine otomatik olarak kırışık önleme prosedürüne geçecektir.

Otomatik Kapanma: Kırışık önleme işlemi tamamlandığında makine otomatik olarak kapanır. "End" durumundayken kapıyı açarsanız, makine doğrudan Kapanma durumuna geçecek ve bir sesli uyarı verecektir.

Fonksiyon ve Programın Tanıtımı

Aşağıdaki prosedürler 9.0/10.0 kg modellerine uygulanır:

İsim	Kapasite (9.0/10.0kg)	Tanıtım
Eko	9.0/10.0kg	Kuru pamuklu kumaş
Mix	4.5/5.0kg	Pamuklu kumaş ve sentetik kumaş karışımı kumaşlar için.
Yorgan	4.5/5.0kg	Yatak örtüsü gibi ağır yükler için kullanılır.
Kaz Tüyü	1.5kg	Duvardan doldurulmuş kaban/yorganın kurutulması için kullanılır.
Hassas	3.0kg	İpekli ve yüksek sıcaklığa dayanıklı olmayan diğer giysiler için.
Hijyenik	≤3.0kg	Uzun süre saklanan giysiler için sterilizasyon işlemi
Zamanlı Kurutma	--	Zamanlı kurutma programı
İç Çamaşır	Az	Zamanlı Programlar / Küçük ve Hassas Giysiler
Sıcak Giysiler	Az	Zamanlı program / Kalın Kiyafetler

Not:

Yukarıdaki prosedürler önerilen prosedürlerdir ve kullanıcılar kişisel alışkanlıklarına göre uygun prosedürleri seçebilirler. Kiyafetler tamamen kurutulmamışsa, kullanıcılar ayarlanabilir zamanlı prosedürü seçerek kurutmaya devam edebilirler.

Ayarlanabilir zamanlı prosedür, ıslaklık derecesini otomatik olarak belirlemez. Prosedür tamamlandıktan sonra kiyafetler hâlâ ıslaksa, lütfen işlemi tekrarlayın veya kurutma süresini ayarlayın.

Çarşaf veya perdeler gibi büyük kumaşlar kurutma sırasında top haline gelme eğilimindedir. Böyle bir durumda, kurutucuyu durdurun, kumaşları çıkarıp sallayın, ardından kurutucuya tekrar koyarak kurutmaya devam edin.

Aşağı dolgu montları kurutmadan önce, kiyafetlerin iç kısmını dışa çevirin.

Makinenin başlama süresi varsayılan süredir. Gerçek kullanımda ortamın sıcaklığı ve nemi, kiyafetlerin türü ve ağırlığı kurutma süresini etkiler.

Makine çalışırken, nem sensörü kiyafetlerin nemini algılayarak kurutma süresini otomatik olarak ayarlar. İlgili LED ekranındaki süre artabilir veya azalabilir, bu normaldir.

Kullanım Talimatları

Çamaşırları kurutmadan önce yapılacak hazırlıklar



Taşıma işleminden sonra, makineyi kullanmadan önce en az 2 saat dik pozisyonda bekletin ve ilk kullanım öncesi iç tamburu yumuşak bez parçalarıyla temizleyin.

- İç kazana birkaç bez parçası koyun.
- Güç kablosunu takın ve “Güç” düğmesine basın.
- “Zaman Ayarlı Kurutma” programını seçin ve “Başlat/Duraklat” düğmesine basın.
- Program tamamlandıktan sonra, “Temizlik ve Bakım” bölümündeki talimatlara göre filtreyi temizleyin.



Kurutma makinesi çalışırken, kompresör ve tahliye pompasından sesler gelebilir; bu normaldir.

Kurutma Makinesi Hakkında Genel Bilgiler ve Kullanım İpuçları:

- Kıyafetleri kurutucuya koymadan önce mutlaka sıkın. Ne kadar az nem kalırsa, kurutma o kadar az zaman ve enerji harcar.
- Kıyafetleri çalkalayın, fermuar ve düğmeleri kapatın; fermuar veya düğmelerin kurutma sırasında ses çıkarmaması için kıyafetlerin iç yüzünü dışa çevirin.
- Kurutucu çalışmadan önce filtreyi temizleyin.
- Kıyafetlerin kumaş türü ve etiket bilgilerine göre uygun kurutma programını seçin.
- İdeal kurutma için kıyafetleri sınıflandırın; mümkünse farklı kalınlık ve nem oranına sahip kıyafetleri aynı anda kurutmayın.
- Az miktarda kıyafet kuruturken, zaman ayarlı program kullanılması önerilir.
- Çarşaf, perde gibi büyük kumaşlar kururken top haline gelirse, kurutmayı durdurup kumaşları sallayın ve sonra kurutmaya devam edin.
- Kurutulacak kıyafetleri yıkarken yumuşatıcı kullanılması tavsiye edilir.
- Bazı ağır kıyafetler (kot pantolon, büyük havlu vb.) yerel olarak iyi kurutulmayabilir; program sonunda kurutma tamamlanmamışsa, zaman ayarlı kurutma programıyla süreyi uzatmanız önerilir.

Hizmet Kılavuzu

Temizlik ve Bakım


1. Su Saklama Kutusunu Boşaltın

Adımlar:

(1) Su saklama kutusunu iki elinizle tutun ve dışarı çekin.

(2) Su saklama kutusundaki suyu dökün.

(3) Su saklama kutusunu orijinal konumuna geri getirin.

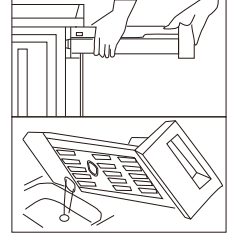

Uyarı:

Her kullanımdan sonra su saklama kutusunu temizleyin.

Kurutma işlemi sırasında su saklama kutusu dolarsa, kurutucu duraklayacak ve su kutusu gösterge ışığı yanacaktır. Su saklama kutusunu boşaltmalı ve ardından kurutucuyu yeniden başlatmak için "Başlat/Duraklat" düğmesine basmalısınız. Yoğunlaşmış su içilebilir değildir!


Kurutma makinesini su saklama kutusu takılı olmadan kullanmayın!

2. Filtre Eleği Tertibatının Temizlenmesi

Makinede modele bağlı olarak bir veya iki filtre süzgeci bulunmaktadır. Filtre süzgeç(ler)i her kullanımdan sonra temizlenmelidir.


Varil Filtre Eleğinin Temizlenmesi:

Kapağı açın - varil filtre süzgecini çıkarın - varil filtre süzgecini açın - filtreyi temizleyin - orijinal konumuna getirin.

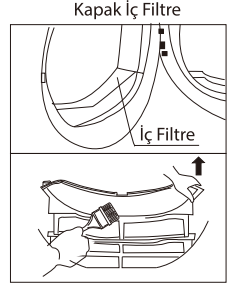

Alt Filtre Ekranının Temizlenmesi:

Makinenin sol alt köşesinde bulunan alt filtre süzgeci kapağını dışarı çekin - düğmeyi çevirin - alt filtre süzgecini çıkarın - filtreyi temizleyin - filtreyi orijinal konumuna geri takın.

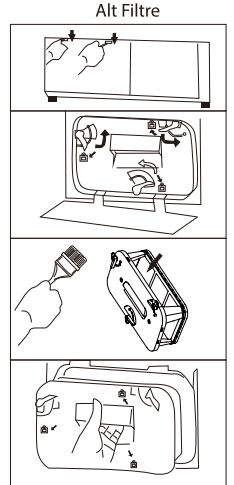

Temizleme Adımları:

Filtre süzgecini ve havalandırma deliğini, birikmiş tiftik veya tüyleri gidererek temizleyin. Akan su altında durulayın veya yumuşak bir fırça ile nazikçe temizleyin. Yeniden takmadan önce filtre süzgecinin tamamen kuru olduğundan emin olun.

Hizmet Kılavuzu

Temizlik ve Bakım

⚠ Uyarı:

Filtre yüzeyinde çok fazla tüy birikmesi hava dolaşımını engeller, bu da kurutma süresinin uzamasına ve enerji tüketiminin artmasına neden olur!

Filtre yokken çamaşır kurutucusunu kullanmayınız!


Filtreyi her kullanımdan sonra temizleyiniz!

Isı değiştiriciyi temizleyin

İhtiyaca bağlı olarak, ısı değiştiricinin ayda bir temizlenmesi önerilir.

Temizleme adımları:

- (1) Makinenin sol alt köşesindeki alt filtre kapağını açın.
- (2) Düğmeyi çevirip alt filtreyi çıkarın.
- (3) Isı değiştiriciyi yumuşak bir fırça ile temizleyin.
- (4) Temizlikten sonra alt filtreyi, düğmeyi ve kapağı eski konumlarına yerleştirin.

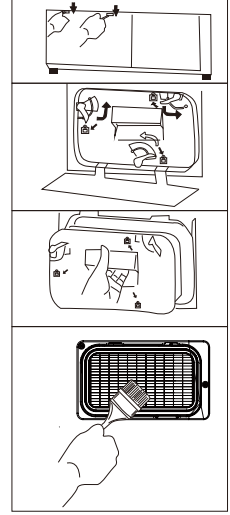

Not:

1. Isı değiştiriciyi temizlerken fazla bastırmayın, aksi halde zarar görebilir.
2. Temizlikten önce güç kaynağını kesin!
3. Kazanı temizleyin

⚠ Uyarı:

Temizlik yapmadan önce mutlaka güç kaynağını kapatınız!

Temizlik sırasında lütfen eldiven kullanınız.

Kurutucunun yüzeyini veya diğer parçalarını temizlerken, plastik yüzeyin veya parçaların zarar görmemesi için temiz suya batırılmış nemli bir bez kullanınız. Kurutucuyu doğrudan musluk suyu hortumu veya yüksek basınçlı su tabancası ile yıkamayınız.

Temizlik Adımları:

Temiz suya batırılmış nemli bir bez hazırlayın.

Kapıyı, özellikle iç camları temizleyin.


Ön destek etrafındaki conta halkasını temizleyin.

Tamburun nem sensörünü temizleyin.

Hava kanalındaki tüyleri temizleyin.

Makineyi çalıştırmadan önce, yumuşak bir bezle kurulayın.

Nem Sensörü
(2 Demir Levha)

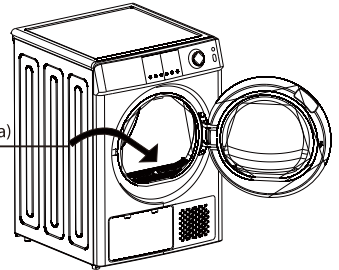

Sorun Giderme Kılavuzu

Temizlik ve Bakım

Not:Nem sensörü, çamaşır kurutma makinesinin tamburunun içinde, toplama ağzının altındadır.

Kazanı aşındırıcı deterjanlarla temizlemeyin.

Temizlik sırasında nem sensörüne çizik atmaktan veya zarar vermekten kaçının.

Alarm Uyarısı

Alarm uyarısı	Alarm sebebi	Çözüm
OE	Su haznesi dolu ve boşaltma pompası anormal çalışıyor Filtre süzgeci temizlendikten sonra	Arıza su haznesi boşaltıldıktan sonra giderilmezse, lütfen servis hattını arayın.
dE	arıza giderilmezse, lütfen servis hattını arayınız.	Arıza kapı tekrar kapatıldıktan sonra da çözülmediyse, lütfen servis hattını arayın.
LE	Filtre süzgeci temizlenmemiş veya motor normal çalışmıyor olabilir.	Filtre süzgeci temizlendikten sonra arıza giderilmezse, lütfen servis hattını arayınız.
HE	Kompresör anormal çalışıyor.	Lütfen gücü kapatın ve servis numaramızı arayın.
tE1	Ön hava kanalının sıcaklığı anormal.	
tE2	Yoğuşturucu sıcaklığı anormaldir.	
SE	Nem sensörü anormaldir.	

Notlar:

Makine çalışırken "🔌"görüldüğünde, su haznesinin dolu olup olmadığını kontrol edin. Eğer doluysa, boşaltın ve makineyi yeniden başlatın. Eğer dolu değilse, makineyi doğrudan başlatın.

Makine çalışırken "🌀" görüldüğünde, tambur filtre süzgeci ve alt filtre süzgecinin dolu olup olmadığını kontrol edin. Eğer süzgeç tüylerle doluysa, temizleyin ve makineyi yeniden başlatın; dolu değilse, makineyi doğrudan başlatın.

Sorun Giderme Kılavuzu

Arıza olayları ve çözüm yöntemleri



Sadece yetkili profesyonel servis teknisyenleri çamaşır kurutma makinesini tamir edebilir!

Servis hattını aramadan önce, sorunu kendiniz çözüp çözmediğinizi veya makinenin doğru kullanılıp kullanılmadığını lütfen kontrol edin. Teknisyenler, garanti süresi içinde ise size tavsiyede bulunacaktır.

Problem	Çözüm
Cihaz ekranı hiç içerik göstermiyor.	Güç kaynağı veya fişin normal olup olmadığını kontrol edin; güç anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin
Çamaşır kurutma makinesi çalışmadı	Çamaşır kurutucusunun kapağının kapalı olup olmadığını kontrol edin. Programın seçilip seçilmediğini ve “Başlat/Duraklat” düğmesine basılıp basılmadığını teyit edin.
Kapak otomatik olarak açılıyor	Kapı koluna basılı tutun, böylece kapı kilidi ilgili pozisyonda kilitlenebilir. Çamaşır miktarının aşırı olup olmadığını kontrol edin.
Kurutma standardına ulaşılmamış veya kurutma süresi çok uzun.	Varil filtre ekranını ve alt filtre ekranını temizleyin, daha uygun bir kurutma programı kullanın; fan kapağının engellenmediğinden emin olun.




Arızayı gideremezseniz lütfen:

1.Kurutucunun gücünü kapatın.

2.Servis numaramızı arayın.

Teknik Özellikler

Model	TKM-10001-HPBB (T0810INHPPBT1122)
Maksimum kurutma kapasitesi (kg)	10.0
Nominal güç (W)	700
Ürün boyutu (GDY) (mm)	595*670*850
Net ağırlık (kg)	52
Brüt ağırlık (kg)	58
Soğutucu gaz (Refrigerant)	R290
Soğutucu gaz dolum miktarı (g)	110

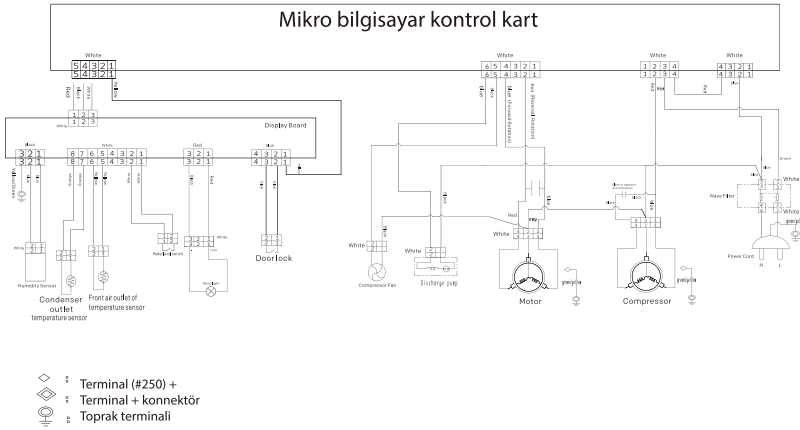

[symbol ISO 7000-0790
(2004-01)]

operatör kılavuzunu okuyun
read operator's manual



[Warning sign ISO 7010-
W021 (2011-06)]

Uyarı; Yanıcı malzeme, yangın riski
Warning; Flammable material, risk of fire

Bu iřaret, bu rnn AB genelinde diğerk evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiđini belirtir. Kontrolsz atık bertarafından kaynaklanabilecek evre veya insan sađlıđına olası zararları nlemek iin, sorumlu bir řekilde geri dnřtrlerek malzeme kaynaklarının srdrlebilir yeniden kullanımını teřvik edin. Kullanılmıř cihazınızı iade etmek iin ltfen toplama sistemlerini kullanın veya rn satın aldıđınız perakendeciyle iletiřime gein. Onlar rn alır ve evre dostu geri dnřm iin iřlemlerini yaparlar. Elektrikli ve elektronik rnler iin ayrı toplama sistemleri bulunmaktadır. Ltfen evremizin temiz kalmasına yardımcı olun.



Bu rn, tm Avrupa direktifleri ve gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmıřtır.



■ Garanti Belgesi Garanti Şartları

Bu garanti belgesi sadece Türkiye için geçerlidir.
This warranty certificate is only valid for Turkey.
Ce certificat de garanti n'est valable que pour la Turquie.
اضمان ساري فقط داخل تركيا



TOMMATECH KURUTMA MAKİNASI GARANTİ KOŞULLARI

TommaTech GmbH bu ürünün, üretim hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler dahilinde garanti kapsamında olduğunu beyan eder. Ürünü alan kişi bu garanti şartlarını kabul etmiş sayılır.

- Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi 3 yıldır.
- Garanti koşullarına uygun olarak kullanıldığı sürece Ürünün, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince TommaTech garantisi kapsamındadır.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmeyecektir. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu veya satıcıya bildirim ve teslimi tarihinde başlayacaktır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde seçimlik haklarına başvurabilecektir.
- Garanti kapsamında olduğu anlaşılan malın ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
- Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
- Garanti dışı kalan veya garanti süresi dolan ürünler için, bunlarla sınırlı olmamak üzere; teknik servis ücreti, yedek parça ücreti, malzeme ücreti, işçilik maliyeti, nakliye ücretini vb. içeren ek bedeller talep edilir.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için mutlaka ürünün modelinin, seri numarasının, satın alma faturasının, arızaya ilişkin kod, açıklama, fotoğraf vb. verilerin TommaTech yetkili servisine sunulması gerekmektedir.

GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

TommaTech GmbH'nin garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- Garanti, ancak ürünlerle birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uyulması halinde geçerlidir. Aksi takdirde Ürün işbu Garanti kapsamından çıkacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, ilk kurulum yerinde kurulu durumda olan orijinal TommaTech ürünlerine uygulanır. Bu garanti belgesi, yalnızca TommaTech GmbH yetkili servisi tarafından kurulan ürünler için geçerli olacaktır. Ürünlerin lisanssız satış kanallarından ve/veya ikinci el olarak satılması durumunda bu garanti politikası geçersiz olacaktır.
- Modeli, tipi, etiketi veya seri numarası üzerinde tahrifat yapıldığı görülen Ürünler için işbu Garanti Belgesi geçersizdir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini yetkili servis belirler.
- TommaTech tarafından üretilmeyen ya da satılmayan parça ya da parçaların Ürüne eklenmesi ile oluşan arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.
- Ürünün tasarım veya kullanım amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından kaynaklı doğacak sorun ve arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.

- Ürünün satışından sonra sistem özelliklerinin değiştirilmesi halinde işbu Garanti Belgesi geçerli olmayacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, malın düzgün çalışmasını etkilemeyen kozmetik veya yüzeysel kusurlar, ezilmeler, işaretler veya çizikler barındıran mallara ilişkin talep ve iddiaları kapsamaz.
- Malın ya da bileşenlerinin garanti kapsamında değiştirilmesi veya onarılması, mevcut garanti süresini uzatmaz. Onarılan veya değiştirilen mal ya da bileşenleri için ikame garanti süresi verilmez. Garanti kapsamında değiştirilen veya onarılan ürünün ya da bileşenin garanti süresi, ilk ürünün değişim veya onarımdan sonra kalan garanti süresi kadar olacaktır.

2. Garanti Kapsamı Dışında Kalan Özel şartlar

- Kullanım ve kullanıcı hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Mücbir sebeplerden, doğal afetlerden, TommaTech GmbH'den veya üründen kaynaklı olmayan ya da TommaTech GmbH'nin kontrolü dışında gelişen durumlardan, üründe oluşan kir veya tozdan, ürünün kullanıcısı veya 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen kasti veya ihmali zararlardan ve eylemlerden, ihmali veya kasti kazalardan ve dış faktörlerden kaynaklı olarak meydana gelen sorun ve arızalar,
- Malın veya bileşenlerinin TommaTech GmbH veya yetkilendirdiği servisler dışında başkaca kişiler tarafından ya da TommaTech GmbH'nin yazılı onayı olmaksızın müdahale, demontajının, yeniden kurulum, değişim, bakım, tahrifat, işlem veya değişiklik yapılması,
- Kurulumun TommaTech veya yetkilendirdiği servisler dışında 3. kişilerce yapılması ve ayrıca bu durumda kurulumdan kaynaklanan arıza, kusur ve hatalar,
- Malın hareketli birimler üzerinde kullanılması,
- Malın talimatlarına, kullanım kılavuzlarına, güvenlik kurallarına ve ürünlerin üzerinde yer alan etiketlere uygun olmayan şekilde kurulum ve uygulamalardan kaynaklanan sorun, kusur ve arızalar,
- Olağan ve makul aşınma veya yıpranmalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (Ürünün nakli, yükleme, boşaltma, taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar, düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; kurulum yerindeki elektrik altyapısından kaynaklı hasar ve arızalar, ürünün etiketinde belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, cihaza TommaTech GmbH yetkili servisi dışındaki kişilerce bağlanan dış donanımın (su tesisatı vb.) yol açacağı arızalar.



HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ

AOSB 1.KISIM ATATÜRK BLV. NO: 20

DÖŞEMEALTI/ ANTALYA

Tel : 0 (242) 201 04 10

Fax : 0 (242) 201 04 14

ÇAĞRI MERKEZİ

444 50 61

www.tommatech-home.com

servis@tommatech-home.com



KK.2506002-00

