



LED TV

Kullanım Kılavuzu

TT5501-MINI (T1155UHDDLEDANDB)
TT6501-MINI (T1165UHDDLEDANDB)
TT8501-MINI (T1185UHDDLEDANDB)



Lütfen kurulum ve kullanım öncesinde doğru kullanım için bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. İleride başvurmak üzere bu kılavuzun uygun şekilde saklanması tavsiye edilir. Bu kılavuzda yer alan görseller yalnızca referans amaçlıdır.

İçindekiler

Güvenlik Uyarısı ve Bildirimi	1
Çevresel Ekipmanların Bağlanması	3
Panel Kontrol Tuşları	4
Uzaktan Kumanda	4
Temel İşlemler	6
Açma/Bekleme	6
Kanal Taraması	6
REC (opsiyonel)	6
Temel İşlemler	7
Hızlı Başlangıç	7
Ağ Ayarları	7
Ağ Üzerinden Uyandırma	7
Cihazların Eşleştirilmesi	7
Öneriler	7
Ağ Hizmetlerine İlişkin Önemli Açıklama	7
Sorun giderme	8
Teknik Özellikler	8





- Aşağıdaki durumlarda lütfen güç fişini prizden çekiniz ve derhal yetkili teknik personel ile iletişime geçerek onarım yaptırınız.
 - Elektrik kesintisi veya dengesiz voltaj
 - Cihazdan anormal ses veya koku gelmesi
 - Güç kablosunun hasar görmesi
 - Ürünün düşme, çarpma veya darbe nedeniyle hasar görmesi
 - Ürünün içine herhangi bir sıvı veya yabancı maddenin girmesi

Uyarı

- Yalnızca 100-240V~, 50/60Hz güç kaynağı kullanınız.
- Güç fişini prize tamamen takınız; gevşek olması kıvılcım oluşmasına hatta yangına neden olabilir.
- Gücü kesmek için bu ürünün güç kablosu fişini prizden çekiniz.
- Tüm kablolar yalnızca güç kapatıldıktan sonra bağlanmalı veya çıkarılmalıdır.
- Elektrik çarpmasını önlemek için dış anteni yüksek gerilim hatlarından uzak tutunuz.
- Ürünü dengesiz bir konuma sabitlemeyiniz; aksi takdirde düşerek yaralanmalara veya yangına neden olabilir. Özellikle çocuklarda görülen birçok yaralanma, aşağıdaki basit önlemler alınarak önlenebilir:
 - Her zaman ürün üreticisi tarafından önerilen mobilya, braket veya montaj yöntemlerini kullanınız.
 - Televizyonu güvenli şekilde taşıyabilecek mobilyalar kullanınız.
 - Ürünün destekleyici mobilyanın kenarından taşmadığından emin olunuz.
 - Hem mobilyayı hem de ürünü uygun bir desteğe sabitlemeden, ürünü yüksek mobilyaların (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üzerine yerleştirmeyiniz.
 - Ürün ile destekleyici mobilya arasında bulunabilecek kumaş veya benzeri malzemelerin üzerine ürünü koymayınız.
 - Çocuklara, ürüne veya kumandalarına ulaşmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri hakkında eğitim veriniz.
 - Oyuncaklar ve uzaktan kumanda gibi çocukları tırmanmaya teşvik edebilecek nesnelere ürünü veya ürünün bulunduğu mobilyanın üzerine koymayınız.
 - Mevcut ürünün yeri değiştirilecekse, yukarıdaki hususlar aynı şekilde dikkate alınmalıdır.
- Ürünü mekanik titreşime maruz kalabilecek yerlere koymayınız.

Güvenlik Uyarıları ve Bildirimler

Bu ürünün tasarımı, kişisel güvenliği etkileyen faktörler dikkate alınarak yapılmış olup, ürün sevkiyat öncesinde titizlikle test edilmiştir. Ancak, hatalı kullanım elektrik çarpmasına ve yangın tehlikesine yol açabilir. Güvenliği sağlamak ve bu ürünün kullanım ömrünü uzatmak için, kullanmadan önce bu kılavuzu ve ürün üzerindeki işaretleme etiketlerini dikkatlice okuyunuz ve aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyunuz. Lütfen bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayınız.

 Uyarı	Yaralanmalara veya can kaybına neden olabilir
 Dikkat	Kişisel yaralanmalara veya maddi kayıplara neden olabilir
	Yasaklanması gereken davranışları belirtir
	Yapılması gereken işlemleri belirtir

- Kömür gazı veya diğer yanıcı gazlar sızıntı yaparsa, ürünün veya diğer elektrikli cihazların güç kablosunu prizden çekmeyiniz; bunun yerine gaz vanasını derhal kapatınız ve kapı ile pencereleri açınız.

Uyarı

- Ürünü aşağıdaki ortamlara yerleştirmeyiniz:
 - Doğrudan güneş ışığına maruz kalan, nemli, aşırı sıcak, aşırı soğuk veya yoğun toz bulunan ortamlar;
 - Yanıcı veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlar;
 - Yanıcı veya aşındırıcı gazların bulunduğu ortamlar;
 - Banyo, mutfak vb. alanlar.
- Hasarlı veya uygun olmayan priz kullanmayınız; fiş ile prizin düzgün ve sağlam şekilde bağlandığından emin olunuz.
- Güç fişi ve prizi tozdan ve metal parçalardan uzak tutunuz.
- Güç kablosuna zarar vermeyiniz:
 - Güç kablosunun tadilatının yapılması yasaktır;
 - Güç kablosunun üzerine ağır nesnelere koymayınız;
 - Güç kablosunu ısı kaynaklarından uzak tutunuz;
 - Fişi prizden çıkarırken kablodan çekmeyiniz.
- Tek bir uzatma kablosuna veya priz grubuna çok fazla cihaz bağlamayınız; aksi halde yüksek güç tüketimi nedeniyle yangına yol açabilir.
- Açık alevin (örneğin yanan mum) ürüne yaklaşmasına izin vermeyiniz; aksi halde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- İçinde su bulunan kapları ürünün üzerine koymayınız; su damlaması veya sıçraması elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
- Kısa devre, ürün hasarı ve elektrik çarpmasını önlemek için sinyal bağlantı noktalarına veya havalandırma deliklerine keskin cisim, metal veya sıvı sokmayınız.
- Kasa üzerindeki yuvalar, ısının dışarı atılmasını sağlayarak iç bileşenlerin aşırı sıcaklığa ulaşmadan uzun süre normal şekilde çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Ürünü yerleştirirken bu delikleri kapatmayınız.
- Yeterli havalandırma için ürün ile diğer nesnelere arasında en az 30 cm boşluk bırakılmalıdır. Yetersiz havalandırma aşırı ısınmaya ve hasara hatta yangına neden olabilir.
- Ürün uygun şekilde havalandırılmadıkça kitaplık veya gömme dolap gibi dar alanlara yerleştirmeyiniz.



Fişe ıslak ellerle dokunmayınız; aksi halde elektrik çarpmasına neden olabilir.



Fırtınalı (şimşekli) havalarda ürünü çalıştırmayınız; yıldırım çarpmasını önlemek için güç fişini ve anten bağlantısını prizden çıkarınız.



Ürünü kendi başınıza sökmeyiniz; aksi halde elektrik çarpması veya yangına neden olabilir. Bakım için yetkili ve nitelikli personele başvurunuz.

Dikkat

- Küçük aksesuarları yutulma riskini önlemek için çocukların erişemeyeceği yerlerde tutunuz.
- Ürünü klimanın karşısına monte etmeyiniz; aksi halde ekranın iç panelinde yoğuşma oluşabilir ve arızaya neden olabilir.
- Ürünü güçlü manyetik alan bulunan yerlere koymayınız; aksi halde elektromanyetik dalgalar nedeniyle parazit oluşabilir ve ürün zarar görebilir.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa kapatınız ve güç kablosunu prizden çekiniz.
- Ürünü temizlemeden önce güç kablosunu prizden çekiniz ve yumuşak bir bezle siliniz; kimyasal maddeler kullanmayınız ve ürünün içine yabancı maddelerin girmesini önleyiniz. Yanlış temizlik (temizleme sıvıları, su vb.) ürünün dış görünümüne zarar verebilir, üzerindeki baskılı bilgilerin silinmesine neden olabilir, hatta cihazın içine akarak bileşenlere zarar verip ekranın görüntü vermemesine yol açabilir.
- Ürünün konumunu veya açısını ayarlamak için tüm kabloları çıkarınız ve düşmeyi önlemek amacıyla yavaşça hareket ettiriniz.
- LCD ekrana sert cisimlerle sürtmeyiniz, vurmuyunuz, bükmeyiniz veya sıkıştırmayınız.
- Ürünü düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama taşıdıktan hemen sonra kullanmayınız; bu durum iç kısımda buğulanmaya ve arızalara neden olabilir.
- LCD ekran kırılır ve içindeki sıvı cilde temas ederse, derhal 15 dakika boyunca temiz suyla yıkayınız ve doktora başvurunuz.
- Ürünü taşıırken panele baskı uygulamayınız.
- Aynı görüntünün uzun süre gösterilmesi veya sabit yazı ve simgeler içeren görüntülerin uzun süre açık kalması ekranda "görüntü izi" oluşmasına neden olabilir; bu iz, cihaz kapatıldıktan sonra uzun süre kaybolmayabilir. Bu durum garanti kapsamı dışındadır.
- Uygun aydınlatma koşullarında izleyiniz; yetersiz ışıkta veya uzun süreli izleme gözlerinize zarar verebilir.
- İşitme sağlığını korumak için ses seviyesini uygun şekilde ayarlayınız.
- Güç fişi veya cihaz bağlantı elemanı bağlantıyı kesme cihazı olarak kullanılıyorsa, kolay erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır.
- Bu kullanım kılavuzunda ve ambalaj üzerinde yer alan tüm teknik özellikler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kullanım kılavuzu ile gerçek kullanım arasında küçük farklılıklar olması durumunda, gerçek kullanım esas alınacaktır.

Google TV bu cihazın yazılım deneyiminin adı olup Google LLC'nin ticari markasıdır. Google, YouTube, Google Cast ve YouTube Music; Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Google Asistan bazı dillerde ve ülkelerde kullanılamayabilir. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişiklik göstermektedir.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari görünümü ve HDMI Logoları, HDMI Licensing Administrator, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir.

Gizli, yayımlanmamış çalışmalardır. Telif hakkı ©

1992–2024 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

Çevresel Ekipmanların Bağlanması



Açıklama:

1. Farklı modellerde arayüzlerin türü, konumu, düzeni ve sayısı değişiklik gösterebilir. Belirli bir modele ait arayüzler, ürünün gerçek durumuna bağlıdır.
2. HDMI bağlantı noktası, harici bir HDMI/DVI dönüştürücü kullanıldığında DVI bağlantı noktası işlevini yerine getirebilir.
3. Bu kılavuzda açıklanan çevresel ekipmanlar ve kablolar ayrı olarak satın alınmalıdır.






Uyarı


Dış anteni TV'nin sinyal bağlantı noktasına bağlamadan önce, lütfen TV'nin ana güç anahtarını kapatınız. Elektrik çarpmasını önlemek için dış anteni yüksek gerilim elektrik hatlarına yaklaştırmayınız. Bu TV'ye bağlanan kablolu ağ anteni, koruyucu topraklamadan izole edilmelidir; aksi takdirde yangın veya diğer tehlikeler meydana gelebilir.

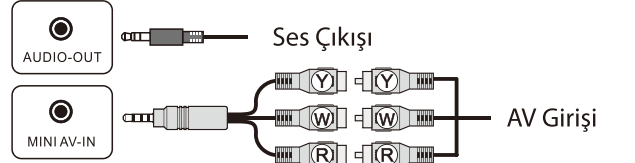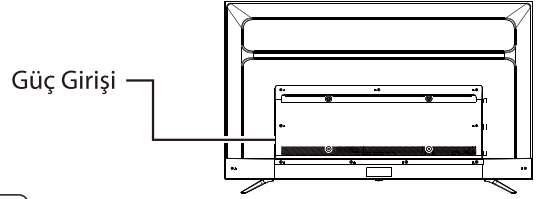

- Y Sarı (VİDEO sinyal kablosu)
- W Beyaz (SES-L sinyal kablosu)
- R Kırmızı (SES-R sinyal kablosu)

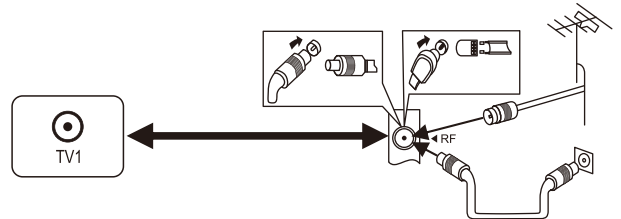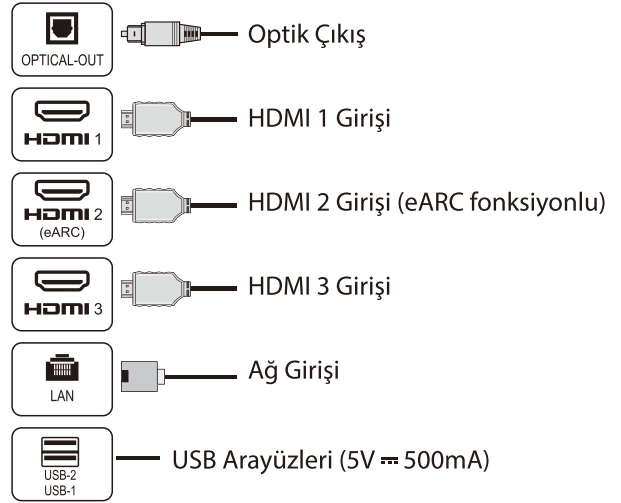

Panel Kontrol Tuşları

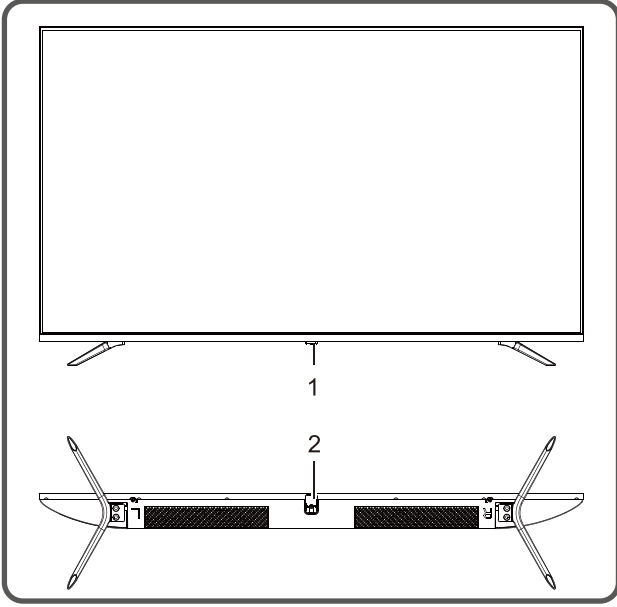

1. Güç LED göstergesi ve uzaktan kumanda alma penceresi.
2. ⏻ Bekleme Modu: Televizyonu açmak veya bekleme moduna geri döndürmek için.

Açıklama:

- ①. Görünüm modele göre değişiklik gösterebilir ve gerçek ürün esas alınacaktır.
- ②. Daha fazla işlem için lütfen uzaktan kumandayı kullanın.

Uzaktan Kumanda

Uzaktan Kumanda Piliinin Takılması

Pil bölmesi kapağını çıkarınız ve iki adet AAA (No. 7, 1,5V) pil takınız; pillerin kutuplarının, uzaktan kumandanın pil bölümünde belirtilen "+" ve "-" işaretlerine uygun olduğundan emin olunuz.

Uzaktan Kumandanın Kullanımına İlişkin Önlemler:

- Uzaktan kumanda ile uzaktan kumanda sensör penceresi arasına herhangi bir nesne koymayınız.
- Güçlü ışık uzaktan kumanda sensör penceresini etkiler; aydınlatmanın veya ürünün açısını ayarlayınız ya da uzaktan kumandayı sensör penceresine yakın bir konumdan kullanınız.
- Pili güneş ışığı veya ateş gibi aşırı ısınmaya neden olabilecek ortamlara maruz bırakmayınız; pili şarj etmeyiniz, ısıtmayınız, yakmayınız, mekanik olarak ezmeyiniz veya kesmeyiniz; aksi halde patlamaya neden olabilir.
- Pili, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklıkta veya son derece düşük hava basıncına sahip ortamlara koymayınız.
- Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa veya piller bitmişse, pilleri çıkarınız.
- Farklı tipte piller kullanmayınız. Eski ve yeni piller birlikte kullanılmamalıdır; piller çift olarak değiştirilmelidir.
- Atık piller çevreyi kirletir; atık pilleri çevre koruma ile ilgili mevzuata uygun şekilde imha ediniz.

Sesli Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu

Sesli uzaktan kumandanın eşleştirilmesi

Uzaktan kumanda eşleştirilmemişse, Google Asistan tuşuna basınız, ardından eşleştirme için [←] + [🏠] tuşlarına uzun süre basılı tutunuz. TV cihazı uzaktan kumandayı gösterdiğinde, cihazı seçiniz ve [OK] tuşuna basarak işlemi tamamlayınız.

Not:

1. Bazı modeller desteklenmeyebilir.
2. Doğru arama sonuçları için konumunuzun dil ile uyumlu olması gerekir. Konum ayarları ile dil ayarları farklıysa bazı işlevler kullanılamayabilir.
3. Dil giriş ayarlarına göre dili değiştirebilirsiniz. Google Asistan için kullanılabilir diller, hizmet politikalarına bağlı olarak değiştirilebilir.

- Hizmet ayrıntıları modele göre değişiklik gösterebilir.
- Google Asistan'ı kullanmadan önce uzaktan kumandanın eşleştirilmiş olduğundan emin olunuz.



Uzaktan Kumanda Tuşları

Not: Uzaktan kumandanın görünümü bu diyagramdan farklı olabilir; esas olan gerçek üründür.

Keys	Function
	Çalışma modu ile bekleme modu arasında geçiş yapar.
	Sinyal kaynağı menüsünü gösterir.
NETFLIX	Uygulamayı açar.
	Uygulamayı açar.
prime video	Uygulamayı açar.
	Uygulamayı açar.
Live TV	Uygulamayı açar.
	Google Hesabını yönetir. (Giriş yapıldıktan sonra geçerlidir)
	Mikrofon / Google Asistan Google Asistan'dan film bulmasını, uygulamaları açmasını, müzik çalmasını, TV'yi kontrol etmesini ve daha fazlasını yalnızca sesinizle isteyebilirsiniz.
	Kontrol Paneli arayüzünü görüntüler.
	Öğeleri seçer veya değerleri ayarlar. TV modunda [▲]/[▼] tuşuna basarak kanal değiştirir.
OK	Kanal listesini açar. (TV modunda) İşlemi onaylar.
	Önceki menüye döner veya menüden çıkar.
	Ana sayfayı gösterir.
	Elektronik Program Rehberi.
CH ^/v	Kanal değiştirir.
	Sesi açar / kapatır.
VOL +/-	Ses seviyesini artırır / azaltır.
	Canlı TV'de sanal klavyeyi açar.
	Bilgi çubuğunu gösterir.
	Ana menüyü gösterir.

Not: Menü işlemleri sırasında geçersiz seçeneklerin simgeleri gri renkte görüntülenir.

Temel İşlemler

Açıklama:

- 1.Buradaki tuş işlemleri uzaktan kumanda kullanımını ifade eder; panel kontrol tuşlarının kullanımı için lütfen "Panel Kontrol Tuşları" bölümüne bakınız.
- 2.Bu kılavuzdaki Menü Kullanım Talimatları, TV modu altındaki işlemleri açıklamaktadır ve diğer modlar için de referans olarak kullanılabilir.
- 3.Cihazı açmadan önce güç kaynağının kararlı olduğundan emin olunuz.
- 4.Farklı ülkelerde kullanılan yazılımlar farklılık gösterebilir. Yazılıma ilişkin işlemler, cihazın gerçek durumuna bağlıdır.
- 5.Ürün sürekli olarak güncellendiğinden, yazılım her zaman yükseltilebilir. Yazılım işlemleri gerçek kullanım ile farklılık gösterirse, esas olan gerçek üründür.

Açma / Bekleme

Güç kablosunu elektrik prizine takınız, ardından TV'yi açmak için [⏻] tuşuna basınız. TV ilk kez açıldığında, başlatma ayarları arayüzü görüntülenir; gerekli ayarları yapınız.

Not: İlk kez başlatıldığında, ülke seçimi yapıldıktan sonra ilgili standartlara uygun yazılım görüntülenir. TV açık durumdayken, [⏻] tuşuna basarak bekleme moduna geçebilirsiniz.

Kanal Taraması

Kanal taramasına başlamadan önce antenin doğru şekilde bağlandığından emin olunuz.

TV sinyal kaynağını seçiniz. [⚙️] tuşuna basınız, ⚙️ > **Kanallar ve Girişler** > **Kanallar** yolunu seçiniz ve [OK] tuşuna basarak giriniz; ardından gerekli işlemleri yapınız.

REC (opsiyonel)

Not: REC fonksiyonu bazı ülkelerde kullanılamayabilir. Kayıt işleminden önce USB kitle depolama aygıtını USB arayüzüne takınız.

DTV modunda [≡] tuşuna basınız ve **Kayıt** > **Cihaz bilgisi** > **USB sürücü** > **PVR Ayarla** yolunu seçiniz. Ardından [≡] tuşuna basınız, **Kayıt** > **Kaydı Başlat** seçeneğini seçiniz ve kaydı başlatmak için [OK] tuşuna basınız.

Kayıt sırasında [≡] tuşuna basınız, **Kayıt** > **Kaydı Durdur** seçeneğini seçiniz ve kaydı kaydedip çıkmak için [OK] tuşuna basınız.

[≡] tuşuna basın, ardından **Kayıt** > **Kayıt Listesi**'ni seçin. Çalmak istediğiniz dosyayı seçin, ardından [OK] tuşuna basarak çalmaya başlayın.

Çalma sırasında, [OK] tuşuna basarak çalmayı durdurun. [←] tuşuna basarak çalmayı sonlandırabilirsiniz.

Not: Yalnızca FAT32 dosya sistemine sahip hafızalar kayıt işlevini destekler.

Temel İşlemler

Not: Daha fazla özelliğe erişebilmek için lütfen Google Hesabınıza giriş yapınız.

Hızlı Başlangıç

Dil Giriş Ayarı

Akıllı modda sistem dilini seçiniz. [⚙️] tuşuna basınız, ardından ⚙️ > **Sistem** > **Dil** yolunu seçiniz ve [OK] tuşuna basınız. [▲]/[▼] tuşlarını kullanarak istenen dili seçiniz ve ardından [OK] tuşuna basınız.

Giriş Yönteminin Seçilmesi

Akıllı modda [⚙️] tuşuna basınız, ardından ⚙️ > **Sistem** > **Klavye** > **Geçerli klavye** yolunu seçiniz ve [▲]/[▼] tuşlarını kullanarak giriş yöntemini seçiniz.

Sistem Saatinin Ayarlanması

Akıllı modda [⚙️] tuşuna basınız, ardından ⚙️ > **Sistem** > **Tarih ve Saat** > **Otomatik tarih ve saat** yolunu seçiniz ve Ağ tarafından sağlanan saati kullan seçeneğini belirleyiniz. İsterseniz sistem saatini manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Ağ Ayarları

Akıllı modda [⚙️] tuşuna basınız, ardından ⚙️ > **Ağ ve İnternet** > **Wi-Fi / ETHERNET** yolunu seçiniz ve [OK] tuşuna basarak giriniz; gerekli ayarları yapınız. Not: Kablolu ağ kullanmadan önce, ağ kablosunun bir ucunu yerel ağ bağlantı noktasına, diğer ucunu ise yönlendiriciye (router) bağlayınız.

Ağ Üzerinden Uyandırma

Bu özellik, istemcinin beklediği belirli formatta bir veri paketi göndererek, uyku modundaki TV'nin uzaktaki sistemler tarafından uyandırılmasını sağlar. (Ağ bağlantısı mevcut olduğunda kullanılabilir.) Not: Ağ üzerinden uyandırma işlemi, yazılım sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

[⚙️] tuşuna basınız, ardından ⚙️ > **Sistem** > **Güç ve Enerji** > **Enerji Modları** > **Optimize Edilmiş** yolunu seçiniz ve Ağ Bağlantılı Bekleme'yi açmak için [OK] tuşuna basınız.

Cihazların Eşleştirilmesi

Akıllı modda [⚙️] tuşuna basınız, ardından ⚙️ > **Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar** yolunu seçiniz ve [OK] tuşuna basarak giriniz. Aksesuar eşleştir seçeneğini seçiniz ve [OK] tuşuna basınız, ardından ekrandaki talimatları izleyerek bağlantıyı tamamlayınız. **Not:** ⚙️ > **Sistem** > **Hakkında** >

Cihaz adı yolunu izleyerek TV adını kontrol edebilirsiniz.

Öneriler

Google Asistan

Sesinizi kullanarak programları arayabilir, cihazları kontrol edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz — sadece Google Asistan'a sorun.

Google Cast™

Telefonunuzdan veya tabletinizden film, dizi, fotoğraf ve daha fazlasını kolayca doğrudan TV'nize yansıtabilirsiniz.

Ağ Hizmetlerine İlişkin Önemli Açıklama


Bu TV üzerinden erişilen tüm içerik ve hizmetler üçüncü taraflara aittir ve telif hakkı, patent hakkı, ticari marka hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin yasalarla korunmaktadır. Söz konusu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız içindir. İçerik sahibinin veya hizmet sağlayıcının izni olmaksızın herhangi bir içeriğin veya hizmetin kullanılması yasaktır.

Şirketimiz, bu cihaz aracılığıyla herhangi bir içeriğe, hizmete, bilgiye veya üçüncü taraf yazılımlarına sizin ya da üçüncü bir tarafın erişiminden kaynaklanan doğrudan, dolaylı veya arızı hiçbir kayıp ya da zarardan hiçbir koşulda sorumluluk kabul etmez.

Üçüncü taraf hizmetleri önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir, silinebilir veya durdurulabilir. Şirketimiz, herhangi bir hizmetin veya içeriğin belirli bir süre boyunca sürekli olarak erişilebilir olacağını ne ima eder ne de garanti eder.

Şirketimiz, söz konusu hizmet ve içeriklerle ilgili hizmetlerden sorumlu değildir. Ayrıca müşteri hizmetlerine ilişkin herhangi bir sorumluluk da üstlenmez. İlgili hizmet veya içerik ile ilgili herhangi bir sorun veya hizmet talebiniz olması durumunda, lütfen doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarıyla iletişime geçiniz.

Sorun Giderme

- TV görüntüsünde kar tanesi benzeri noktalar oluşuyor ve eşlik eden seste parazit var. Anten fişinin gevşek olup olmadığını veya kablunun iyi durumda olup olmadığını kontrol ediniz. Anten tipini kontrol ediniz (VHF/UHF). Antenin yönünü ve konumunu ayarlayınız. Sinyal yükseltici kullanmayı deneyiniz.
- Ekranda ne görüntü ne de ses var. Gösterge ışığı yanmıyor. Güç kablosunun bağlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- TV görüntüsünde noktalı çizgiler veya şerit şeklinde parazitler oluşuyor. TV'nin yanında elektrikli saç kurutma makinesi kullanmayınız ve paraziti azaltmak için anten yönünü ayarlayınız.
- TV ekranında çift görüntü oluşuyor. Yüksek yönlendirmeli anten kullanınız. Antenin yönünü ayarlayınız.
- TV'de ses yok. Ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayınız. Sessiz modunu iptal etmek için uzaktan kumandadaki [] tuşuna basınız.
- Ekranda "Sinyal yok" görüntüsü var. Gösterge ışığı yanıp sönüyor. Sinyal bağlantı kablosunun gevşek olup olmadığını veya çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz. Yeniden bağlayınız. Cihaz bekleme modunda olabilir; lütfen yeniden başlatınız.
- Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi kısa veya kontrol edilemiyor. Uzaktan kumanda alıcı penceresini engelleyen nesnelere kaldırınız. Pilleri değiştiriniz.
- Tarayıcı herhangi bir bağlantıya erişemiyor. Kullanılabilir IP adresi ve diğer parametreleri almak için ağ yöneticisine başvurunuz. Ağ bağlantı kablosunun düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz. İnternet servis sağlayıcınıza danışınız.
- Çevrim içi video oynatma çok yavaş. Ağ bant genişliğini daha yüksek bir seviyeye yükseltiniz. Daha iyi kaynaklar elde etmek için başka adresler denemeyi deneyiniz.
- Cihaz yavaş çalışıyor, sistem çöküyor veya cihaz kullanılamıyor. Önce güç bağlantısını kesiniz, yaklaşık 1–2 dakika sonra tekrar bağlayınız ve TV'yi yeniden açınız.

Teknik Özellikler

TV için teknik özellikler

1. Desteklenen standartlar: Farklı ülkelerde farklı standartlar geçerlidir. Geçerli olan, ürünün gerçek durumudur.
ATV: PAL + SECAM;
DTV: DVB-T/C (DVB-T2/S/S2 opsiyonel).
2. Anten girişi: 75Ω koaksiyel, dengesiz.
3. Dahili bellek kapasitesi, gerçek donanım yapılandırmasına göre değişir.
4. Önbellek kapasitesi, gerçek donanım yapılandırmasına göre değişir.
5. Kablosuz bağlantı: Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac).

HDMI görüntü modu

Video modu			
NO.	Modu	Çözünürlük	Yenileme Hızı
1	SD	720 × 480i/p	60Hz
2		720 × 576i/p	50Hz
3	HD	1280 × 720p	50Hz
4			60Hz
5	FHD	1920 × 1080i/p	50Hz
6			60Hz
7	UHD	3840 × 2160p	24Hz
8			25Hz
9			30Hz
10			50Hz
11			60Hz

Açıklama: UHD modunda 50 Hz ve 60 Hz yenileme hızı yalnızca HDMI 2.0 / 2.1 sürümleri altında geçerlidir.

Video modu		
NO.	Çözünürlük	Yenileme Hızı
1	640 × 480	60Hz
2	800 × 600	60Hz
3	1024 × 768	60Hz
4	1280 × 1024	60Hz
5	1600 × 900	60Hz
6	1920 × 1080	60Hz
7	3840 × 2160	30Hz
8		60Hz

Açıklama: 4K modunda 60 Hz yenileme hızı yalnızca HDMI 2.0 / 2.1 sürümleri altında geçerlidir.

■ Garanti Belgesi Garanti Şartları

Bu garanti belgesi sadece Türkiye için geçerlidir.
This warranty certificate is only valid for Turkey.
Ce certificat de garanti n'est valable que pour la Turquie.
اضمان ساري فقط داخل تركيا



TOMMATECH TELEVİZYON GARANTİ KOŞULLARI

TommaTech GmbH bu ürünün, üretim hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler dahilinde garanti kapsamında olduğunu beyan eder. Ürünü alan kişi bu garanti şartlarını kabul etmiş sayılır.

- Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi **3 yıldır.**
- Garanti koşullarına uygun olarak kullanıldığı sürece Ürünün, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince TommaTech garantisi kapsamındadır.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmeyecektir. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu veya satıcıya bildirim ve teslimi tarihinde başlayacaktır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, **Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanununun 11. Maddesi** çerçevesinde seçimlik haklarına başvurabilecektir.
- Garanti kapsamında olduğu anlaşılan malın ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
- **Ücretsiz onarım hakkının kullanılması** halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirim veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
- Garanti dışı kalan veya garanti süresi dolan ürünler için, bunlarla sınırlı olmamak üzere; teknik servis ücreti, yedek parça ücreti, malzeme ücreti, işçilik maliyeti, nakliye ücretini vb. içeren ek bedeller talep edilir.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için mutlaka ürünün modelinin, seri numarasının, satın alma faturasının, arızaya ilişkin kod, açıklama, fotoğraf vb. verilerin TommaTech yetkili servisine sunulması gerekmektedir.

GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

TommaTech GmbH'nin garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- Garanti, ancak ürünlerle birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uyulması halinde geçerlidir. Aksi takdirde Ürün işbu Garanti kapsamından çıkacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, ilk kurulum yerinde kurulu durumda olan orijinal TommaTech ürünlerine uygulanır. Bu garanti belgesi, yalnızca TommaTech GmbH yetkili servisi tarafından kurulan ürünler için geçerli olacaktır. Ürünlerin lisanssız satış kanallarından ve/veya ikinci el olarak satılması durumunda bu garanti politikası geçersiz olacaktır.
- Modeli, tipi, etiketi veya seri numarası üzerinde tahrifat yapıldığı görülen Ürünler için işbu Garanti Belgesi geçersizdir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini yetkili servis belirler.
- TommaTech tarafından üretilmeyen ya da satılmayan parça ya da parçaların Ürüne eklenmesi ile oluşan arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.
- Ürünün tasarım veya kullanım amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından kaynaklı doğacak sorun ve arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.

- Ürünün satışından sonra sistem özelliklerinin değiştirilmesi halinde işbu Garanti Belgesi geçerli olmayacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, malın düzgün çalışmasını etkilemeyen kozmetik veya yüzeysel kusurlar, ezilmeler, işaretler veya çizikler barındıran mallara ilişkin talep ve iddiaları kapsamaz.
- Malın ya da bileşenlerinin garanti kapsamında değiştirilmesi veya onarılması, mevcut garanti süresini uzatmaz. Onarılan veya değiştirilen mal ya da bileşenleri için ikame garanti süresi verilmez. Garanti kapsamında değiştirilen veya onarılan ürünün ya da bileşenin garanti süresi, ilk ürünün değişim veya onarımdan sonra kalan garanti süresi kadar olacaktır.

2. Garanti Kapsamı Dışında Kalan Özel şartlar

- Kullanım ve kullanıcı hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Mücbir sebeplerden, doğal afetlerden, TommaTech GmbH'den veya üründen kaynaklı olmayan ya da TommaTech GmbH'nin kontrolü dışında gelişen durumlardan, üründe oluşan kir veya tozdan, ürünün kullanıcısı veya 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen kasti veya ihmali zararlardan ve eylemlerden, ihmali veya kasti kazalardan ve dış faktörlerden kaynaklı olarak meydana gelen sorun ve arızalar,
- Malın veya bileşenlerinin TommaTech GmbH veya yetkilendirdiği servisler dışında başkaca kişiler tarafından ya da TommaTech GmbH'nin yazılı onayı olmaksızın müdahale, demontajının, yeniden kurulum, değişim, bakım, tahrifat, işlem veya değişiklik yapılması,
- Kurulumun TommaTech veya yetkilendirdiği servisler dışında 3. kişilerce yapılması ve ayrıca bu durumda kurulumdan kaynaklanan arıza, kusur ve hatalar,
- Malın hareketli birimler üzerinde kullanılması,
- Malın talimatlarına, kullanım kılavuzlarına, güvenlik kurallarına ve ürünlerin üzerinde yer alan etiketlere uygun olmayan şekilde kurulum ve uygulamalardan kaynaklanan sorun, kusur ve arızalar,
- Olağan ve makul aşınma veya yıpranmalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (Ürünün nakli, yükleme, boşaltma, taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar, düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; kurulum yerindeki elektrik altyapısından kaynaklı hasar ve arızalar, ürünün etiketinde belirtilen farklı bir gerilime bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, cihaza TommaTech GmbH yetkili servisi dışındaki kişilerce bağlanan dış donanımın (su tesisatı vb.) yol açacağı arızalar.

■ Garanti Belgesi



MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı

Adresi

Telefon no.

E-posta

Ürünün Cinsi

Markası Modeli

Seri no.

Teslim tarihi

Teslim yeri

Fatura tarihi

Fatura no.

Yetkili Satıcı

unvanı - adresi - e posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

Üretici ve ithalatçı firmanın

Unvanı: HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez adresi: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı
No:20 Döşemealtı - Antalya - Türkiye

Çağrı Merkezi : 4 4 4 5 0 6 1

Tel : 0 (242) 201 0 4 10

Fax: 0 (242) 201 0 4 14

E mail:servis@tommatech-home.com

Firma Yetkilisinin
imzası-Kaşesi

HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
AOSB 1. Kısım, Mh. Beşik Bk. No: 20
Döşemealtı, ANTALYA / Türkiye Tic. Sic. No: 130675
Antalya / Karumla V.D. 463 145 2361



HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ

AOSB 1.KISIM ATATÜRK BLV. NO: 20

DÖŞEMEALTI/ ANTALYA

Tel : 0 (242) 201 04 10

Fax : 0 (242) 201 04 14

ÇAĞRI MERKEZİ

444 50 61

www.tommatech-home.com

servis@tommatech-home.com



KK241225001-00