



GERMAN-based company ●●●

Kullanıcı Kılavuzu

Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi

**TCM-0914002-BB
(T07095BLBBL1161)**

Dikkat: Bu ürünü ilk kullanım öncesinde tüm güvenlik ve kullanım talimatlarını okuyun ve takip edin.

İçerik

Uyarılar	2
Güvenlik Bildirimleri	3
Parça Adı	4
Kurulum Talimatları	5
Kapak Kilitleme ve Açma Yöntemleri	9
Deterjan Kutusunun Kullanım Yöntemi	10
Kontrol Panelinin Fonksiyon Tanıtımı	11
Fonksiyon ve Program Tanıtımı	13
Yıkama Programlarının Tanıtımı	13
Bakım	15
Yıkama Öncesi Uyarı	17
Arıza Olmayan Durumlar	18
Arıza Giderme Kılavuzu	19
Teknik Özellikler	20
Çevre Koruma	20

UYARI

- Bu cihaz, (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmıř ya da deneyim ve bilgi eksiklięi olan kiřiler tarafından, cihazın kullanımıyla ilgili olarak gvenliklerinden sorumlu bir kiři tarafından gzetim veya talimat verilmedike kullanılmak zere tasarlanmamıřtır.
- ocukların cihazla oynamamalarını saęlamak iin gzetim altında tutulmaları gerekir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, ocuklar tarafından gzetimsiz yapılmamalıdır. 3 yařından kk ocuklar srekli gzetim altında olmadıka cihazdan uzak tutulmalıdır.
- G kablosu hasar grmřse, tehlike oluřmaması iin sadece retici, servis yetkilisi veya benzer niteliklere sahip kiřiler tarafından deęiřtirilmelidir. Cihazla birlikte verilen yeni hortum setleri kullanılmalı, eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, ařaęıdaki gibi ev ve benzeri ortamlarda kullanılması amalanmıřtır:
Maęaza, ofis ve dięer alıřma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
iftlik evleri;
Oteller, moteller ve dięer konut tipi ortamlardaki mřteriler tarafından;
Yatak ve kahvaltı hizmeti sunan ortamlar;
Apartmanlardaki ortak kullanım alanları veya amařırhaneler.
- Tabanı havalandırma delikleri bulunan amařır makinelerinde, bu deliklerin halı ile kapatılmaması gerekir.
- Manuel arıza durumunda servis numaramızı arayınız.
- Su basıncı: 0.03-1 MPa
- **DİKKAT:** Termal kesici cihazının istemsiz sıfırlanması sonucu oluřabilecek tehlikeyi nlemek iin, bu cihaz harici bir zamanlayıcı gibi bir ama/kapama cihazı zerinden beslenmemeli veya dzenli olarak aılıp kapatılan bir devreye baęlanmamalıdır.

Güvenlik Bildirimleri (Lütfen Mutlaka Uyunuz)



- **Kullanıcıya veya başkalarının kişilerine ve mallarına zarar gelmesini önlemek için, lütfen güvenlik kurallarına mutlaka uyunuz.**

Uyarılar


- **Elektrik Çarpması Riski**
 - 1.Lütfen topraklı, 220-240V, 10A ve üzeri özel priz kullanınız.
 - 2.Güç kablosunu takarken veya çıkarırken fişi tutunuz; hasarlı güç kablosunu kullanmayınız. Güç kablosu uçları kirliyse, zamanında kuru bir bezle temizleyiniz.
 - 3.Fişi takarken veya çıkarırken ıslak ellerle dokunmayınız.
 - 4.Cihazı kullanmayı bitirdiğinizde, tamir veya temizlik yapmadan önce fişi prizden çekiniz.
 - **Yüksek Sıcaklık Tehlikesi**
 - 1.Yüksek sıcaklıkta yıkama yaparken kapak camı ısınacaktır. Lütfen kapak camına dokunmayınız, özellikle çocuklar dikkat etmelidir.
 - 2.Yüksek sıcaklıkta yıkama sonrasında kapağı açarken, kapağın güvenli bir sıcaklığa soğumasını bekleyiniz. Kapak otomatik olarak kilidini açacaktır.
 - **Yaralanma tehlikesine karşı dikkat edilmesi gerekenler:**
 - 1.Çamaşır makinesinin üzerine ağır eşyalar koymayın.
 - 2.Makineyi taşımak isterseniz, lütfen yardım istemeyi unutmayın.
 - 3.Makineyi tamir etmeleri için lütfen profesyonel olmayan kişilerden yardım istemeyin.
 - **Patlama tehlikesi:**
 - 1.Üzerinde gaz yağı, benzin, tiner veya yanıcı maddelerin lekeleri olan kıyafetleri lütfen yıkamayın.
 - 2.Gaz kaçağı varken lütfen yıkama yapmayın.
 - **Yangın ve Elektrik Kaçağı Tehlikesi**
 - 1.Çamaşır makinesini ateşe, yanmakta olan sigaralara, mumlara ve uçucu maddelere yakın koymayınız.
 - 2.Lütfen çamaşır makinesinin kontrol paneline su püskürtmeyiniz.
 - 3.Çamaşır makinesini nemli ve dış ortamlara koymayınız.
 - 4.Tahliye pompasını sabitleyiniz ve kanalizasyonun tıkalı olmadığından emin olunuz.
 - **Yaralanma Tehlikesi**
 - 1.Karton kutuyu çıkardıktan sonra dikkatli taşıyınız. Çocukların kutuya dokunmasına veya yemesine izin vermeyiniz.
 - 2.Çocukların çamaşır makinesini çalıştırmasına veya üzerine çıkmasına izin vermeyiniz.
 - 3.Kullanımdan sonra, çocukların tambura girmesini önlemek için kapıyı kapatınız.
 - **Kıyafetlere zarar verme tehlikesi:**
 - 1.Yağmurluk, kuş tüyü ürünler, uyku tulumu gibi su geçirmez kıyafetleri lütfen yıkamayın.
 - 2.Lütfen yıkanabilir kıyafetleri yıkayın.
 - 3.Herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen kıyafet etiketindeki talimatlara uyun.
- Fişi çektiğinizde, içinde çok su olsa bile kilit açılabilir. Bu nedenle, gereksiz su kaybını önlemek için kapıyı açmadan önce lütfen içerideki su seviyesini kontrol edin.

Parça Adı

Ek spesifikasyonu

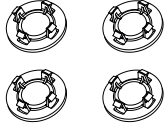Talimatlar	Su Besleme Hortumu	Anahtar	Taşıma Vida Kapakları
			

Parça Adları;

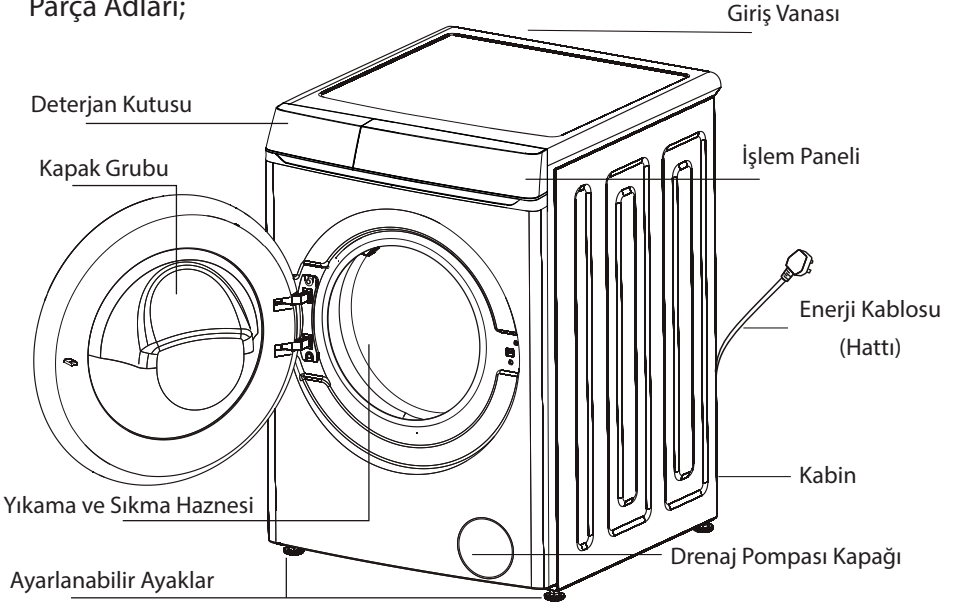

Önemli Not:

- 1.Ürün kalitesini artırmak amacıyla ürün görünümü ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- 2.Ürün görünümü ve özellikleri, ilgili enerji verimliliği testleri veya ilgili güvenlik testleri vb. ile farklılık gösterebilir.

Önemli Duyuru:

- 1.İlk kullanımda bir miktar su dışarı akabilir. Bu, performans testinden kalan sudur ve normal bir durumdur.
- 2.Her kullanımdan sonra, olası bir su baskını veya yangını önlemek için lütfen fişi çekin ve musluğu kapatın.

Kurulum Talimatı

- Çamaşır makinesinin kurulduğu ortam sıcaklığının 0°C'nin üzerinde olduğundan emin olun.
- Çamaşır makinesini yönetim standartlarına ve yönetmeliklere uygun şekilde doğru yerleştirin.
- Çamaşır makinesi halı kaplı zemine yerleştirildiğinde, alt kısmının havalandırıldığından emin olun.
- Kırsal bölgelerde çok fazla haşere bulunur. Hamam böcekleri veya diğer haşerelerin neden olduğu hiçbir hasar garanti kapsamına girmediğinden, lütfen çevreyi temiz tutun.

Taşıma Civataları

Çamaşır makineleri, nakliye sırasında iç hasarı önlemek için taşıma civataları ile monte edilir.

Taşıma Civatalarını Sökme

1.Nakliye sırasında iç hasarı önlemek için 4 adet civata takılıdır. Çamaşır makinesini kullanmadan önce civataları sökün (bkz. tablo 1).

- Civatalar sökülmezse, şiddetli titreşim, gürültü ve sorunlar meydana gelecektir.


2.4 civatayı gevşetmek için ekteki anahtarı kullanın (bkz. tablo 2).

3.Civata lastiğini hafifçe çevirin ve ardından civataları dışarı çekin. Civataları ve anahtarı yedek olarak saklayın (bkz. tablo 3).


- Çamaşır makinesi ne zaman taşınırsa taşınsın, civatalar yeniden takılmalıdır.

4.Vida deliklerini kapatmak için ekteki tıpaları kullanın (bkz. tablo 4).


Tablo 1

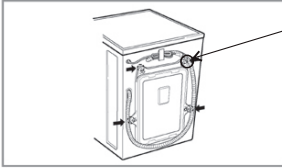


Tablo 3

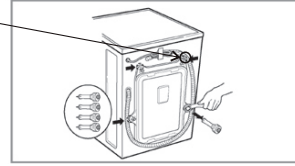

Tablo 2

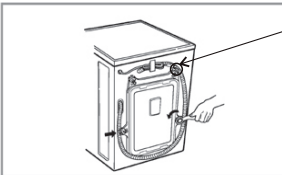

Tablo 4

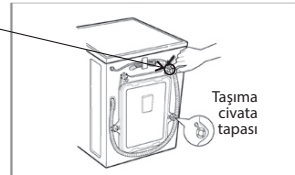

Kurulum Gereklilikleri

Yatay Ayar;

- Makinenin eğim açısı 1 dereceden az olmalıdır.

Elektrik Prizi

- Makinenin herhangi bir kenarı ile priz arasındaki mesafe 1,5 metreyi geçmemelidir.
- Aynı prizde birden fazla elektrikli alet kullanmayın.

Ortam Temizliği

- Duvarın, kapının ve zeminin temizlenmesi gerekir.
- Çamaşır makinesini yumuşak bir battaniye veya ahşap zemin yerine, yer süzgeci olan sert ve sağlam bir zemine kurun.
- Kirli çamaşırları veya başka eşyaları makinenin üst kapağına koymayın, aksi takdirde normal çalışmayı etkileyebilir.




Uyarı

Güç Bağlantısı

1. Fişli uzatma kablosu veya benzeri bir şey kullanmayın.
 2. Güç kabloları hasar görürse, onarım için lütfen profesyonellerle iletişime geçin.
 3. Makineyi kullandıktan sonra, fişi çekin ve musluğu kapatın.
 4. Kablolama prensiplerine uygun olarak makineyi topraklı bir prize bağlayın.
 5. Makineyi, prize kolayca erişilebilecek bir yere yerleştirin.
- Makineye zarar verebilecek veya sorun çıkarabilecek yetkisiz kişilerin müdahalesini önlemek için, onarım için bakım merkeziyle iletişime geçin ve profesyonel yardım alın.
 - Makineyi sıcaklığın sıfırın altında olduğu bir yere koymayın. Borular donar ve patlar. Ayrıca, sıfırın altındaki sıcaklık programlama kontrolörüne zarar verir.
 - Makineyi sıcaklığı sıfırın altında olan bir ortama taşıdıysanız, çalıştırmadan önce birkaç saat oda sıcaklığında bekletin.

Topraklama Bilgileri

- Çamaşır makinesinin topraklama tertibatları olmalıdır. Bir sorun oluştuğunda, bu tertibat elektrik çarpması riskini azaltır. Bu tertibat, bir kablo (bir tel ve topraklı bir fiş dahil) ile donatılmıştır. Topraklı fiş uygun bir prize takılmalıdır. Makinenin doğru topraklanıp topraklanmadığını öğrenmek isterseniz, lütfen profesyonel bakım personeliyle iletişime geçin. Fiş prize uymuyorsa, lütfen fişi kendiniz değiştirmeyin.
- Makinenizden duman veya koku gelirse, lütfen gücü kesin ve profesyonel bakım personeliyle iletişime geçin.

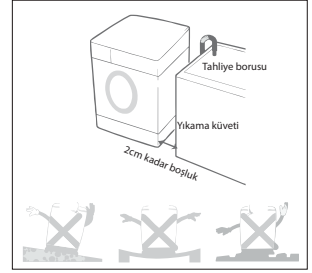

Lütfen eski hortum yerine cihazla birlikte verilen yeni su giriş hortumunu kullanın. Kaliteyi sağlamak amacıyla, çamaşır makineleri fabrikadan çıkmadan önce su enjeksiyon testlerine tabi tutulur. Bu nedenle, iç tamburda, kapak contalarında ve kapak panelinde su kalıntıları bulunabilir; bu normal bir durumdur.

Su Giriş Bağlantısı

1. Şebeke suyunun basıncı 30 kPa ile 1000 kPa arasında olmalıdır.
2. Uzun musluk 3B giriş borularını valflere bağlarken vida dişlerini aşındırmayın.
3. Şebeke suyu basıncı 1000 kPa'yı aşarsa bir basınç düşürücü takılması önerilir.

- **Su sızıntısını önlemek için borunun her iki ucundaki konektörlerde iki adet conta bulunur.**
- **Musluğu açın ve konektörlerin sızdıran sızdırmadığını kontrol edin.**
- **Boruları düzenli olarak kontrol edin. Gerekirse değiştirin.**
- **Boruların hasar görmediğinden veya birbirine dolanmadığından emin olun.**

Standart musluk kullanın	
Standart Musluk	
Uzun Musluk	
Kare Musluk	




Su Giriş Boruları ve Musluk Bağlantısı

- 1** Hortumun her iki ucundaki lastik contaları kontrol edin. Sızıntıyı önlemek için her bir hortumun dişli bağlantı parçalarına birer lastik conta yerleştirin.



- 2** Su besleme hortumlarını su musluklarına elinizle sıkıca bağlayın ve ardından pense ile 2/3 tur daha sıkın. Mavi hortumu su musluğuna bağlayın



UYARI

Aşırı sıkmayın, bağlantı elemanına zarar verebilirsiniz.

- 3** Giriş hortumunu su musluklarına bağladıktan sonra, su hatlarındaki yabancı maddeleri (kir, kum veya talaş) temizlemek için muslukları açın. Suyu bir kovaya akıtın ve su sıcaklığını kontrol edin.



- 4** Hortumları su girişine elinizle sıkıca bağlayın ve ardından pense ile 2/3 tur daha sıkın.



UYARI




Hortumları aşırı sıkmayın. Aşırı sıkma, vanalara zarar vererek sızıntıya ve mal kaybına neden olabilir.

- 5** Muslukları açarak sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Eğer su sızdırıyorsa, 1'den 4'e kadar olan adımları tekrar kontrol edin.

- Bu amařır makinesi ev kullanımı iin tasarlanmıřtır; ltfen gemilere, karavanlara veya uaklara kurmayın.
- Uzun sre kullanılmayacaksa (rn. tatil), musluęu kapatın.
- ocukların kendilerini ieride kilitlemesini nlemek iin ltfen fiři ekin ve kapiyı kilitlemeden bırakın.
- Ambalaj malzemeleri (rn. film, kpk) ocuęun gvenlięine zarar verebilir ve boęulmaya neden olabilir!
- Dikkat: TM AMBALAJ MALZEMELERİNİ OCUKLARIN ERİřEMEYECEęİ YERDE SAKLAYIN.

Tahliye Borusunun Kurulumu

- Tahliye borusunu bir kaldırma ipiyle sabitleyin.
- Zemine sızıntı hasarını azaltmak iin tahliye borusunu doęru řekilde yerleřtirin.
- Sifon etkisini nlemek iin tahliye borusunun ykseklięi (0.85m ile 1.25m) arasında olmalı ve ucu suya batırılmamalıdır.
- Tahliye borusu ok uzunsa, amařır makinesine zorla sokmayın; bu, anormal sese neden olabilir.
(Ltfen bir sonraki sayfadaki izime bakın.)

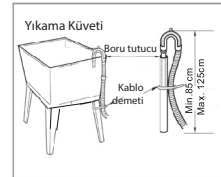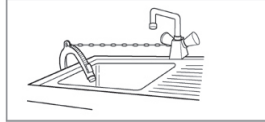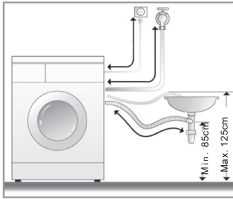

Boru Montaj Talimatı

Yatay Ayar

- amařır makinesinin seviyesini ayarlayarak grlty ve titreřimi nlemek iin, makineyi tercihen odanın křesine yerleřtirin.
- Zemin dz deęilse, ltfen ayar pimlerini ayarlayın. Tahta paraları veya benzeri řeyler koymayın. Ltfen drt ayar piminin zemine sıkıca oturduęundan ve makinenin tamamen dz olduęundan emin olun.




Ayarlanabilir Ayakları Ayarlayın

Çamaşır makinesinin dengede olduğundan ve zemine sağlam bir şekilde yerleştiğinden emin olmak için ayarlanabilir ayakları ayarlayın. Yerleştirdikten sonra, sabitlemek için kilit somununu sıkın. Başka kazalar nedeniyle makinenin düşmesini önlemek için çamaşır makinesini zeminden daha yüksek bir platforma koymayın.

Çapraz Kontrol

Çamaşır makinesinin çapraz köşelerine aşağı doğru kuvvet uygulayın, makine sallanmamalıdır. (Her iki çapraz köşe de kontrol edilmelidir; çamaşır makinesi sallanıyorsa, ayarlanabilir ayaklar yeniden ayarlanmalıdır.)

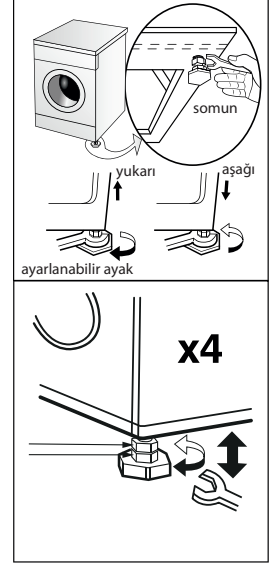

Kapak Kilidi Açma ve Kaldırma Yöntemleri

Kapağın Kilitlenmesi / Kilidinin Açılması

- Bir çamaşır programı başladıktan sonra kapı otomatik olarak kilitlenir. Bu sırada kapı kilidi lambası yanar.
- "Başlat / Duraklat" tuşuna basın ve yıkama / sıkma tamburu dönmeyi durdurduktan sonra birkaç saniye bekleyin. Kapı açma koşulları karşılanırsa, kapı kilidi otomatik olarak serbest bırakılır ve ekran kapı kilidi ışığının kapalı olduğunu gösterir.
- Yüksek sıcaklıkta çalışma sırasında veya yıkama sırasında yüksek su seviyesi altındayken kapı açılmaz.
- Kapı açılmadığında, acil durumlarda acil kapı açma tertibatı kullanılabilir.

Deterjan Kutusunun Kullanım Yöntemi

Sentetik Deterjan



Lütfen deterjanı (örn. sabun parçaları) deterjan kutusuna koymadan önce çözdürün.

Sıvı Deterjan



Lütfen daha az köpüklü deterjan kullanın. Konsantre tip deterjanı deterjan kutusuna koymadan önce, iki kat su ile seyreltin.

Yumuşatıcı




Yumuşatıcıyı yıkamadan önce koyun; bu, son durulama sırasında tambura otomatik olarak dökülecektir. Konsantre yumuşatıcı kullanırken, lütfen uygun miktarda su ile seyreltin. MAX işaretini aşmayın.

Ön Yıkama Deterjanı



Kıyafetler çok kirliyse, Ön Yıkama fonksiyonunu seçtikten sonra orta miktarda deterjan koyun.

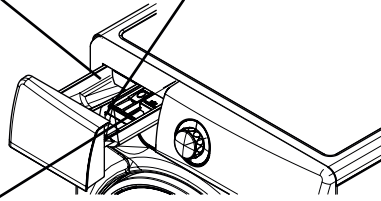

Yukarıdaki görsel yalnızca referans amaçlıdır; detaylar gerçek ürüne göre değişebilir. Özel çamaşır deterjanı kullanın. Aşırı deterjan kullanmayın; fazla köpük oluşabilir ve yıkama performansı düşebilir. Deterjanı kumaş türüne, renklerine, su sıcaklığına ve kir seviyesine göre seçin. En iyi yıkama sonucu ve çevrenin korunması için uygun miktarda deterjan kullanın.

Çeşitli Sıcaklıklarda Deterjan Kullanımına İlişkin Tavsiyeler

- Çok kirli beyazları yıkarken, 60°C ve üzeri pamuklu programlarını ve orta/yüksek sıcaklıklarda mükemmel sonuçlar veren ağartıcı içeren normal bir toz deterjan (ağır hizmet tipi) kullanmanızı öneririz.
- 40°C ile 60°C arasındaki yıkamalarda kullanılan deterjanın kumaş tipine ve kirlilik seviyesine uygun olması gerekir. Normal toz deterjanlar, çok kirli "beyaz" veya renk dayanıklı kumaşlar için uygunken; sıvı deterjanlar veya "rengi koruyucu" toz deterjanlar, hafif kirli renkli kumaşlar için uygundur.
- 40°C'nin altındaki sıcaklıklarda yıkama için sıvı deterjanların veya düşük sıcaklıkta yıkamaya uygun olduğu özel olarak belirtilen deterjanların kullanılmasını tavsiye ederiz.

İşletim Panelinin Fonksiyon Tanıtımı



Burada gösterilen resim yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Aldığınız gerçek ürün farklılık gösterebilir.

1."Aç/Kapa" Tuşu (⏻)

- Gücü AÇAR / KAPATIR.
- Program tamamlandığında gücü kapatmak için Açma/Kapama tuşuna basın.

2."Başlat/Duraklat" Tuşu ▶||

- Çalıştırmak için basın.
- Çalışma sırasında duraklatmak için basın, devam etmek için tekrar basın.

3."Program" Düğmesi

- Giysi türüne ve kir seviyesine göre program seçmek için kullanılır.

4."Ön Yıkama" Tuşu (👕)

- Giysiler çok kirliyse, yıkamadan önce bu programı seçebilirsiniz.

5."Super Spa" Tuşu (♾️)

- Yüksek sıcaklıkta uzun süreli yıkama anlamına gelir.
- Yüksek sterilizasyon gerektiren giysiler, yatak takımları ve pelüş oyuncaklar için uygundur.
- Akarlar ve polenlere karşı hassas olan ürünler için de uygundur.

6."Erteleme" Tuşu

- Gecikmeli başlatma süresini ayarlamak için kullanılır.
- Gecikme süresi, ayarlanan zamandan programın bitişine kadar olan süreyi ifade eder.
- Bu fonksiyonu iptal etmek için güç düğmesine basın.

7."Sıcaklık" Tuşu (🌡️)

- Giysi türüne ve kirlilik derecesine göre su sıcaklığını seçmek için kullanılır.
- Farklı programların farklı sıcaklık aralıkları vardır; bazı programlarda sıcaklık seçilemeyebilir.

8."Durulama" Tuşu

- Makineyi başlatıp programı seçtikten sonra bu tuşla durulama sayısını ayarlayabilirsiniz.
- Bu, daha iyi yıkama performansı sağlayabilir.

İşletim Panelinin Fonksiyon Tanıtımı

9. “Hız” Tuşu

- Makineyi başlatmak ve programı seçmek için güç tuşuna bastıktan sonra, bu tuş ile farklı sıkma hızlarını seçebilirsiniz.

10. My Cycle (Kendi Programım) Tuşu

- Sık kullanılan program ve parametreleri ayarlamak veya çağırmak için kullanılır.

Belleğe Kaydetme:

- Parametre ayarlarını kaydetmek için başlatma sonrasında “hafıza tuşuna” uzun basın.

Bellekten Çağırma:

- Bir sonraki çalıştırmada daha önce kaydedilmiş parametreleri hızlıca çağırmak için “hafıza tuşuna kısa basın”.
- Belleğe kaydetme veya çağırma işlemi yapıldığında, ekranın altındaki hafıza tuşunun üzerindeki hafıza simgesi (kalp şeklinde ikon ) yanacaktır.
- Belleğe kaydetme durumunda iki kez “Ding Dong” sesi duyulur.
- Bellekten çağırma durumunda üç kez “Ding Ding Dong” sesi duyulur.
- Belleğe kaydetme fonksiyonu yalnızca en sık kullanılan veya tercih edilen bir programı kaydeder; birden fazla parametre yapılandırması kaydedilemez.

11. “Çocuk Kilidi” Tuşu

- Çocukların makineyi yanlış kullanmasını önlemek için bu tuşa basın.
- Çocuk kilidi aktifken Açma/Kapama tuşu dışında diğer tüm tuşlar devre dışı kalır.

12. “Gece Yıkama” Tuşu

- Gece yıkama sırasında bu fonksiyon seçildiğinde buzzer sesi kapatılır ve varsayılan sıkma hızı düşürülerek yıkama gürültüsü azaltılır.

13. Ekran

- Kalan süre veya gecikme süresi ekranda gösterilir ve yıkama ilerledikçe süre kademeli olarak azalır.
- Sıcaklık, gecikme süresi, durulama sayısı ve sıkma hızı gibi ayarlar bu ekranda görüntülenir.
- Yıkama sırasında bir anormallik oluşursa ekranda hata kodu görüntülenir.
- Görünen kalan süre gerçek zamandan farklı olabilir; program gerçek duruma göre otomatik olarak ayarlanır. Bu bir hata değildir.

Fonksiyon ve Programın Tanıtımı

Rutin amaşırların kullanımı

1.Hazırlıklar

- Kapağı açın, amaşırları yerleştirin ve kapağı kapatın.
- Deterjan kutusunu dışarı ekin, deterjan ekleyin ve kutuyu kapatın.
- Giriş borularını bağlayın ve musluğun açık olduğundan emin olun.

2.Aç/Kapa düğmesine basın

3.Programlar gereksinimlere göre seçilebilir.

4.İhtiyaca göre su sıcaklığını durulama sürelerini sıkma hızını gecikme süresini ve yıkama modunu ayarlamak için ilgili düğmeye basın.

5.Başlat/Duraklat düğmesine basın ve yıkamaya başlayın.

6.Tüm işlemler bittiğinde, sesli uyarı bir ses çıkarır.

- amaşırları ıkarmak için kapıyı açın.
- Musluğun fişini ekin ve kapatın.tahliye borusu

Yıkama işlemi sırasında mevcut ayarları deęiştirmek isterseniz, lütfen önce "Başlat/Duraklat" düğmesine basarak yıkamayı durdurun, ardından ayarları sıfırlamak için ilgili düğmelere basın.

Pamuklu Programı

Orta veya hafif kirli pamuklu giysiler için uygundur; pamuklu giysiler, nevresimler, iç amaşırları, havlular ve gömlekler gibi.

- Havlu yıkarken lifler sıkışabilir ve yüzey sertleşebilir. Bu durumu önlemek için yumuşatıcı kullanılması önerilir.

Spor Programı

Makinede yıkanabilir spor kıyafetleri için kullanılır.

Yorgan Programı

Montlar, büyük havlular ve benzeri ağır giysilerin yıkanması için kullanılır.

Hassas Program

Gazlı bez, ipek ve hassas iç amaşırlarının yıkanması için uygundur.

Bebek Bakım Programı

Bebek kıyafetlerini daha temiz yıkamak için kullanılır.

Buhar Programı

Buhar fonksiyonu etkinleştirildiğinde iç tambur ortamı ısıtılır; bu da yıkama performansını artırır ve kirlerin daha iyi temizlenmesine yardımcı olur.

Karışık Program

Pamuklu, sentetik vb. farklı kumaş türlerinin birlikte yıkanması için kullanılabilir. (Kolay renk veren giysileri birlikte yıkamayın.)

Hızlı 15' Program

Sık değiştirilen, çok kirli olmayan ve ince giysileri yıkamak için kullanılır.

Hızlı 42' Program

Sık değiştirilen, çok kirli olmayan ve ince giysileri yıkamak için kullanılır.

20°C Programı

Küçük lekeleri temizlemek için kullanılır.

Yün Programı

"Makinede yıkanabilir" ibaresi bulunan yünlü kumaşların yıkanması için uygundur.

Durulama + Sıkma Programı

Makine yıkama yapmaz; yalnızca durulama ve sıkma işlemi gerçekleştirir.

Sıkma Programı

Bağımsız bir sıkma programıdır.

Sıkma işleminden önce sabunlu su veya durulama suyu boşaltılmalıdır.

Kazan Temizleme Programı

Çamaşır makinesinin iç kazanını kısa sürede temizler.

Bu program sırasında makineye çamaşır koymayın.

Storm Wash Programı

Vuruş frekansını artırarak ve bekleme süresini azaltarak yıkama süresini yaklaşık %30 kısaltır ve verimliliği artırır.

Bakım

- Çamaşır makinenizin ömrünü uzatmak için lütfen bakımını yapın.
- Bakım yapmadan önce lütfen fişini çekin.

Çamaşır Makinesi Gövdesinin Temizliği

Yıkama sonrası çamaşır makinesinin dış yüzeyini yumuşak bir bezle temizleyin. Çok kirlenmişse, uygun bir deterjan veya sabun kullanabilirsiniz.


- Makine gövdesine doğrudan su dökmeyin.
- Macun tozu, tiner, benzin veya alkol gibi maddeleri makine gövdesini temizlemek için kullanmayın.

Kapı Lastiği (Gasket) Halkası

Yıkama sonrasında, lütfen kirlilikleri, atık kağıtları ve benzeri maddeleri temizleyin. Yabancı bir madde varsa, lütfen onu çıkarın.

Deterjan Kutusunun Temizliği

Lütfen deterjan kutusunu düzenli olarak temizleyin. Kutuyu dışarı çekin, temiz suyla yıkayın ve ardından tekrar yerine takın.

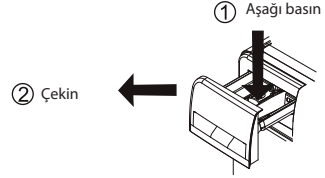

Üniversal Kaplinin Temizliği (Öneri: Altı Ayda Bir)

- Atık birikimi, su giriş hızını etkileyebilir.
- 1.Yumuşak boruyu bağlantı parçasından çıkarın.
 - 2.Ok yönünde gösterildiği gibi vidalı tertibatı sökün.
 - 3.Vidalı tertibatın içini yıkayın.
 - 4.Temizlenen vidalı tertibatı giriş yumuşak borusuyla birlikte takın.



Su Giriş Vanasının Temizliği (Öneri: Altı Ayda Bir)


- 1.Yumuşak boruyu çamaşır makinesi tarafından çıkarın.
- 2.Filtre ağını su vanasından çıkarın.
- 3.Filtre ağını dış fırçasıyla temizleyin.
- 4.Yumuşak giriş borusunu takın.



Bakım

Çamaşır Makinesi Donduğunda

1. Musluğu ve bağlantı parçasını sıcak bir havluyla örtün.
2. Su giriş borusunu çıkarın ve 50 derece sıcaklıktaki suya koyun.
3. Kazanın içine yaklaşık 2-3 litre 50 derece sıcak su dökün.
4. Su giriş borusunu bağlayın, musluğu açın ve çamaşır makinesini çalıştırın. Su girişinin ve çıkışının normal olup olmadığını kontrol edin.

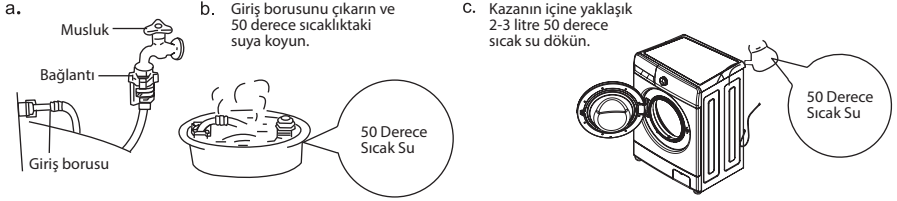

Su Tahliye Pompası Filtresinin Temizliği (Öneri: Ayda Bir)

1. Suyu boşalttıktan ve makineyi kapattıktan sonra pompanın üzerindeki kilide basın ve su pompası filtresinin kapağını açın. (Dikkat: İçeride sıcak su varsa, soğumasını bekledikten sonra işleme devam edin.)
 2. Filtreyi saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
 3. Filtreyi yıkayın.
 4. Filtreyi pompaya doğru yönlendirin ve yerleştirin, saat yönünde sıkın ve kapağı kapatın.
- Dikkat:
- a. Sızıntıyı önlemek için lütfen filtreyi iyice sıktığınızdan emin olun.
 - b. Çalışma sırasında temizleme yapmayın.

Yıkama Öncesi Dikkat

1. Giysi Yıkama Etiketlerini Kontrol Edin




- Lütfen her giysinin üzerindeki yıkama etiketini (washing guide identification) kontrol edin. Bu etiketler, giysinin kumaş yapısını ve uygun yıkama yöntemini (sıcaklık, yıkama programı, kurutma vb.) gösterir.

2. Çamaşırları Sınıflandırarak Yıkayın

- Çamaşırları bir araya atmadan önce sınıflandırmak önemlidir: Lütfen aynı dokudaki, farklı dokudaki, farklı su sıcaklığındaki, hızdaki ve yıkama prosedüründeki bezleri yıkayın, lütfen koyu renkli bezleri beyaz bezlerden ayırın, boyalı bezleri pamuktan ayırın, aksi takdirde beyaz bezler renk değiştirir. Mümkünse lütfen çok kirli bezleri temiz olanlarla birlikte yıkamayın.
- Kumaş Dokusu: Aynı dokuya sahip kumaşları bir arada yıkayın. Farklı dokular, farklı su sıcaklıkları, sıkma hızları ve yıkama programları gerektirebilir.
- Renk Ayırımı: Koyu renkli çamaşırları beyaz çamaşırlardan mutlaka ayırın. Aksi takdirde, beyaz çamaşırlar renklenerek bozulabilir.
- Boyalı Kumaşlar: Boyalı kumaşları pamuklulardan ayırın. Bu, beyaz giysilerin renginin atmasını önleyecektir.
- Kirlilik Derecesi: Mümkünse, çok kirli çamaşırları temiz olanlarla birlikte yıkamayın. Kirlilik derecesine göre çamaşırları (ağır, orta, hafif) sınıflandırarak yıkayın.
- Renklere Göre Sınıflandırma: Beyaz, açık renk ve koyu renk çamaşırları ayrı ayrı yıkayın.
- Kadife ve Havlı Kumaşlar: Özellikle hav bırakan veya hav çeken (kolayca dökülen veya diğerlerine yapışan) kadife gibi kumaşları beyaz ve koyu renk olarak ayırarak yıkayın.

3. Önemli Notlar

- Çamaşırlarınızı yıkarken dikkat etmeniz gereken bazı detaylar:
- Büyük ve Küçük Çamaşırlar: Büyük ve küçük çamaşırları bir arada yıkarken, önce büyük olanları yerleştirin. Toplam çamaşır miktarının yarısından az olmaları gerekir. Tek bir parçayı yıkamaktan kaçının çünkü bu, dengesizlik sorunlarına yol açabilir. Bu gibi durumlarda, bir veya iki benzer giysi eklemeniz faydalı olacaktır.
- Hassas ve Küçük Giysiler: İpek çoraplar ve mendiller gibi küçük giysileri file çamaşır torbalarına koyarak yıkayın. Çelik halkalı sütyenleri yıkamadan önce halkaları çıkarın. Eğer bu mümkün değilse, sütyenlerin iç ve dış tambur arasına kaymasını önlemek için yine file çamaşır torbalarına koyun.
- Cepleri Kontrol Edin: Tüm cepleri kontrol edin ve içlerinde hiçbir şey kalmadığından emin olun. Çivi, tel toka, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar gibi cisimler hem çamaşır makinenize hem de çamaşırlarınıza zarar verebilir.
- Fermuar, Düğme ve Kemerler: Tüm giysilerin fermuarlarını kapatın, düğme ve kopçalarını sabitleyin, gevşek kemerleri bağlayın. Böylece diğer çamaşırların zarar görmesini engellemiş olursunuz.
- Yoğun Lekeler: Yaka ve manşet gibi çok lekeli kısımları, öncelikle az deterjanlı suyla elde yıkayın. Bu, giysilerin daha temiz olmasını sağlayacaktır.



Normal Durumlar ve Kullanım Notları

1. Kapı açılmıyor	Program çalışıyor olabilir. Kapı ile conta arasında çamaşır sıkışmış olabilir.
2. Koku oluşması	Bazı parçalar kauçuk malzemeden üretildiği için ilk kullanımda hafif bir kauçuk kokusu oluşabilir.
3. Yıkama ve durulama sırasında suyun az görünmesi	Tamburlu çamaşır makineleri çalışma sırasında yalnızca gerekli miktarda su kullanır.
4. Su gelmiyor	Musluk açık mı kontrol edin. Su giriş hortumu donmuş olabilir mi kontrol edin. Filtreler tıkalı mı kontrol edin.
5. Su ortada kesiliyor	Su seviyesi düştüğünde makine otomatik olarak tekrar su alır.
6. Yıkama sırasında su boşalıyor	Çok fazla köpük oluşmasına neden olacak miktarda deterjan kullanılmış olabilir.
7. Program süresi değişiyor	Sıkma sırasında çamaşırlar dengesiz yerleşmişse, makine dengeyi sağlamak için süreyi uzatabilir.

**8. Sıkma sırasında
anormal gürültü**

Elektrik kablosu makine gövdesine temas ediyor olabilir.
Taşıma civataları çıkarılmış mı kontrol edin.
Tambur içinde bozuk para, saç tokası vb. yabancı cisimler olabilir.

**9. Elektrik kesintisinin
sonra makine
çalışmıyor**

Elektrik kesintisi sonrası makine durur.
Elektrik geri geldiğinde çalışmaya devam etmeyebilir.
Güç düğmesine basarak programı yeniden başlatın.

Sorun Giderme Kılavuzu

Durum	Kontrol Edilecekler	Çözüm
Makine çalışmıyor	• Güç düğmesine veya Başlat/Duraklat düğmesine basıldı mı? • Fiş prizden çıkmış mı? • Elektrik kesintisi var mı? • Kaçak akım koruma anahtarı kapalı mı?	• Güç düğmesine veya Başlat/Duraklat düğmesine basın. • Fişi prize takın. • Bir süre bekleyin. • Kaçak akım koruma anahtarını açın.
Sıkma sırasında ekranda "UE" görünüyor	• Taşıma civataları çıkarıldı mı? • Makine sağlam ve düz bir zemine yerleştirildi mi? • Çamaşırlar çok az veya çok mu hafif? • Ayakların altındaki sabitleme somunları sıkıldı mı?	• Taşıma civatalarını çıkarın. • Makineyi sağlam ve düz bir zemine yerleştirin. • Tambura biraz daha çamaşır ekleyin. • Ayakların kilit somunlarını sıkın.
Su girişinde ekranda "IE" görünüyor	• Musluk açık mı? • Su kesilmiş olabilir mi veya su basıncı çok mu düşük? • Su giriş hortumları donmuş olabilir mi? • Filtreler tıkalı mı?	• Musluğu açın. • Bir süre bekleyin. • Hortumları sıcak su ile çözün. • Filtreleri çıkarıp temizleyin.
Su tahliyesinde ekranda "OE" görünüyor	• Tahliye hortumu çok yukarıda olabilir mi? • Tahliye hortumu donmuş olabilir mi? • Tahliye hortumu tıkalı mı? • Zemin gideri tıkalı mı?	• Tahliye hortumunu doğru şekilde yerleştirin ve yükseklığının 1 m içinde olduğundan emin olun. • Hortumu sıcak suyla çözün. • Hortum içindeki yabancı maddeleri çıkarın ve temizleyin. • Zemin giderini temizleyin.
Kapı problemi, ekranda "DE" görünüyor	• Makine kapısı tam kapatılmamış olabilir.	• Kapının tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Makine ısıtmıyor, ekranda "E2" görünüyor	• Fişi prizden çekin ve satış sonrası servis ile iletişime geçin.	• Yetkili servis ile iletişime geçin.
Su dolmaya devam ediyor, ekranda "FE" görünüyor	• Su giriş vanasında veya su seviye sensöründe arıza olabilir.	• Musluğu kapatın, fişi çekin ve servis ile iletişime geçin.
Tambur dönüyor, ekranda "LE" veya "CE" görünüyor	• Fişi prizden çekin ve satış sonrası servis ile iletişime geçin.	• Yetkili servis ile iletişime geçin.
Aşırı köpük oluşuyor	• Kullanılan deterjan miktarı önerilenden fazla olabilir. • Ön yüklemeli makineler için uygun düşük köpüklü deterjan kullanılmamış olabilir.	• Uygun miktarda deterjan kullanın. • Ön yüklemeli çamaşır makineleri için uygun deterjan kullanın.
Su seviye sensörü arızası, ekranda "PE" görünüyor	• Su seviye sensörü gevşemiş olabilir. • Sensör hortumu tıkalı olabilir veya basınç fazla olabilir.	• Sensörü sıkın. • Su borusundaki tıkanıklığı giderin veya basıncı kontrol edin.
Elektrik kesildiğinde ekranda "PF" görünüyor	• Makine çalışırken elektrik kesilmiş olabilir.	• Güç düğmesine basarak makineyi yeniden başlatın.

Teknik Özellikler

Nominal yıkama kapasitesi	9.0kg
Nominal sıkma kapasitesi	9.0kg
Nominal voltaj	220-240V~,50Hz
Nominal yıkama gücü	200W
Nominal sıkma gücü	500W
Nominal ısıtma gücü	2000W
Maksimum Güç	2200W

Çevre Koruma

Bu Ürünün Doğru İmhası

Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla ürünü sorumlu bir şekilde geri dönüştürünüz. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için, lütfen toplama sistemlerini kullanınız veya ürünü satın aldığınız perakendeci ile iletişime geçiniz. Perakendeci ürünü iade alır ve çevreye zarar vermeden güvenli şekilde geri dönüşümünü sağlar.



N082401-007995-001 (B)