

Kullanıcı Kılavuzu

Otomatik Kurutma Makinesi

TKM-09002-HPBB
(T0809INHPBBL1162)

İçerik

Uyarılar	2-4
Parça Adı	5
Kurulum Talimatları	6-8
Hızlı Başlangıç	9
Fonksiyon ve Programın Tanıtımı.....	10-12
Kullanım Talimatları	13
Servis Rehberi	14-15
Arıza Giderme Kılavuzu	16-17
Teknik Özellikler	18



UYARI

Güvenlik Önlemleri

İpuçları

Bu kullanıcı kılavuzu, makinenin kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler içermektedir. Çamaşır kurutma makinesini doğru kullanabilmeniz ve cihazın ömrünü uzatabilmeniz için lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kurulum ve kullanım talimatlarında belirtilen önlemlere uyulmaması sonucu oluşabilecek arızalar ve zararlar üreticinin garantisi kapsamında değildir ve üretici bu konularla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Uyarılar

Çamaşır kurutma makinesi normal çalışırken lütfen fişini çekmeyin veya elektrik düğmesini kapatmayın. Makine kullanılmadığında veya temizlenirken fişi prizden çekin, ancak güç kablosunu çekmeyin. Islak ellerle fişi takıp çıkarmayın.

Çamaşır kurutma makinesi açık havada veya nemli ortamlarda kurulamaz. Makine kazara suya maruz kalırsa veya içine su sızarsa, kullanmadan önce iyice havalandırılıp kurutulmalıdır.

Islak çamaşırlar kurutucuya konmadan önce suyu iyice sıkılmalıdır. Aksi halde su elektrik aksamına damlayabilir, bu da kurutucuya zarar verir ve tehlike yaratır.

Kurutucuyu iyi havalandırılan bir yerde bulundurun, böylece başka kazaların önüne geçilmiş olur.

Makine çalışırken yanına yanıcı spreylere sıkmayın. Gaz veya yanıcı gaz sızıntısı varsa fişi çekmeyin ve makineyi açıp kapatmayın.

Endüstriyel kimyasallar kullanılarak temizlenen eşyalar kurutucuda kullanılmamalıdır.

Makineyi kendiniz sökmeyin, tamir etmeyin veya modifiye etmeyin.

Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi azalmış, deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya talimatı olmadan kullanılmamalıdır.

Yemek yağı, aseton, alkol, benzin, gaz yağı, leke çıkarıcılar, tiner, mum ve mum çıkarıcı maddelerle kirlenmiş eşyalar, kurutmadan önce sıcak su ve ekstra deterjanla yıkanmalıdır.

Ellerinizi ve ayaklarınızı ıslakken bu kurutucuyu kullanmayın.

Köpük kauçuk (lateks köpük), duş bonesi, su geçirmez tekstiller, kauçuk destekli ürünler ve köpük

kauçuk pedlerle donatılmış giysi veya yastıklar kurutucuda kurutulmamalıdır. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdırlar.



Uyarılar

Kurutma makinesinin üzerine sıcak veya ağır hiçbir şey koymayınız (örneğin içinde sıcak su bulunan tencere gibi).

Cepteki tüm eşyaları (çakmak, kibrit gibi) çıkarınız.

Kurutma döngüsü tamamlanmadan asla makineyi durdurmayınız; durdurmanız gerekiyorsa, tüm eşyalar hemen çıkarılıp yayılmalı ve ısının dağılması sağlanmalıdır.

Kurutma makinesi uyarıları:

Kıyafet etiketiniz kurutma makinesinde kurutulamıyorsa, bu makineyi dikkatli kullanınız!

Güvenlik maddeleri:



Kendinizin ve başkalarının kişisel ve maddi güvenliğini korumak için aşağıdaki hususlardan kesinlikle kaçınınız:

Bu ürün Sınıf I elektrikli cihazdır. Elektrik güvenliğine dikkat ediniz!

1.Topraklı priz kullanılmalı, topraklama teli doğrudan toprağa gömülmeli, su boruları veya gaz borularıyla bağlanmamalıdır.

2.Elektrik sistemindeki kablo kesit alanının normal elektrik yükünü karşılayabildiğinden emin olunuz.

3.Makine için özel ve ayrı bir priz kullanılmalıdır.

Priz, Çin Zorunlu Sertifikası (CCC) onaylı olmalı ve 10A'dan fazla akım taşıyabilmelidir. Evdeki elektrik bu şartları sağlamıyorsa makine kullanımı kesinlikle yasaktır.

4.Priz montajı ve topraklama bağlantısı, elektrik bilgisine sahip personel tarafından yapılmalıdır.

5.Güç kablosu hasar görürse, tehlike oluşmaması için sadece üretici, yetkili servis veya benzer nitelikteki kişiler tarafından değiştirilmelidir.



Güvenlik maddeleri:

6. Topraklama teli asla faz (ateş) teli veya nötr teli ile bağlanmamalıdır; aksi halde cihazın dış yüzeyi elektrikleşir ve elektrik çarpması riski artar.

7. Kurutma makinesi kullanılmadığında, güvenlik için fişi prizden çekmek en iyisidir.

8. Bu makine alternatif akımla çalışır. Voltaj %10 tolerans içinde olduğu sürece normal çalışır.

9. Topraklamalı kaçak akım koruma cihazı (RCCB) kullanılması gerekiyorsa, sembolü © olmalı ve fiş ile priz uyumlu olmalıdır.

Güvenlik nedeniyle, sadece üretici tarafından sağlanan orijinal parça ve aksesuarlar kullanılmalıdır. Kurutma makinesi artık kullanılamayacaksa, güç kablosu kesilmeli ve kapı kilidi tahrip edilmelidir. Elektrikli atıklar, belirlenmiş geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmelidir.

Kıyafet materyali kurutma makinesi için uygun değilse, bu makine kullanılmamalıdır.

Yıkılmamış eşyalar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.

Toz tehlikesi (örneğin kömür veya taş tozu) varsa kurutma makinesi kullanılmamalıdır.

© Makinenin kapağına yaslanmayınız, üzerine tırmanmayınız veya oturmayınız.

Kurutma makinesi çevresindeki ortam sıcaklığı 0°C'nin altındaysa donma hasarı olabilir. Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyiniz.

Alt kısmında havalandırma açıklıkları olan cihazlarda, bu açıklıkların halı ile kapatılmaması gerekir.

Kurutma makinesi kapısının menteşesi, tam açılmasını engelleyecek şekilde ters tarafta olmamalıdır.

Cihaz muhafazasında veya gömme yapıda havalandırma açıklıkları engellenmemelidir.



Soğutucu devre zarar görmemelidir.

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel engeli olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı hakkında uygun denetim veya talimat almışsa kullanılabilir.


Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından denetimsiz yapılmamalıdır.

Parça Adı

Ek spesifikasyonu

Çelik Braket *Bu resim sadece raf ve tutucu ile birlikte üründür.	Dış drenaj borusu montajı	Plastik Braket *Bu resim sadece raf ve tutucu ile birlikte üründür.
		

Parça Adları;



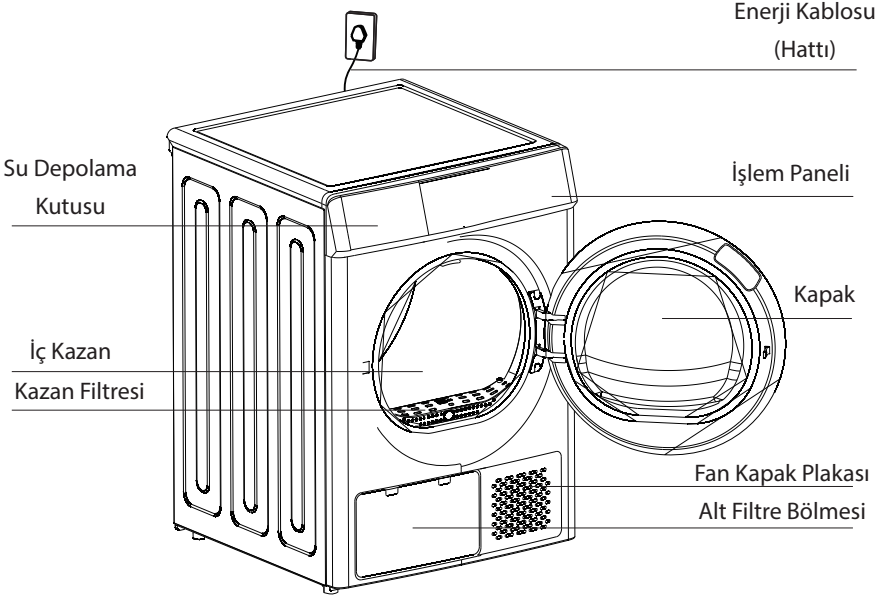


Not: Bu resim şematik bir diyagramdır ve yalnızca referans amaçlıdır. Makine, gerçek ürüne tabidir.

Kurulum Talimatı

Kurutma Makinesinin Kurulumu

1. Konumlandırma: Kurutma makinesi ve amařır makinesinin birbirine yakın yerleřtirilmesi nerilir. Bu, amařırların yıkandıktan ve sıklıdıktan sonra dođrudan kurutmaya alınmasını kolaylařtırır.
2. Tozdan Koruma: Fan kapađının toz birikimi nedeniyle tıkanmasını nlemek iin kurutma makinesini ok tozlu ortamlara yerleřtirmeyin.
3. Ambalaj ve Zemin: Kurutma makinesinin tm ambalajlarını ıkardıktan sonra cihazı sađlam ve dz bir zemine yerleřtirin. Battaniye veya benzeri bir destek zerine koymayın.
4. Dengeleme: Kurulum sırasında ayakları ayarlayarak kurutma makinesini yatay konuma getirin. Ayaklar ile zemin arasındaki bořluđu kalın halı veya ahřap řeritlerle doldurmayın; aksi halde makinenin alıřması etkilenebilir.
5. Duvar ve Mobilya Mesafesi: Kurulum konumunun diđer mobilyalardan veya duvarlardan en az 5 cm uzakta olmasına dikkat edin.

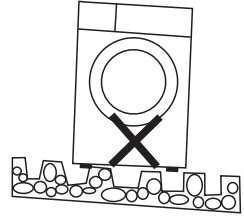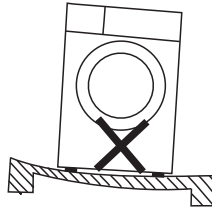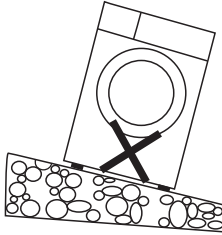


Seviye Ayarı

Kurutma makinesini yatay konuma getirmek iin ayaklarını ayarlayın.

Yksekliđi, ayakları dndrerek ayarlayabilirsiniz.

Kurutma makinesinin ayaklarının yksekliđini ayarlamak iin alet kullanabilirsiniz.

Not: Ayakları ayarlamak iin, apı 4,5 mm'den kk bir tornavida semeniz nerilir.

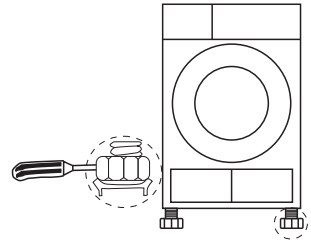

G Bađlantısı

1. G kaynađının, kurutma makinesinin elektrik etiketinde belirtilen gereksinimleri karřıladıđından emin olun.

2. İkincil bađlantı iin uzatma kablosu veya oklu priz kullanmayın. Cihazı dođrudan duvardaki prize takmanız en gvenlisidir.


Kurulum Talimatı

Aksesuar Kurulumu


(Gerektiğinde kurulum, kurutma makinesi aksesuarsız da normal şekilde kullanılabilir.)

(1) Harici Tahliye Borusunun Kurulumu (Gerekirse kurun, eğer kurulmazsa su depolama kutusunu kullanın)

Tahliye borusunu, suyun havuzdan taşmasını önlemek için bir halat veya benzeri bir şeyle musluğa bağlayabilirsiniz.

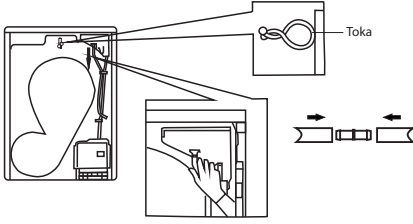

- 1.Üst tahliye borusunu aşağı doğru çekerek çıkarın.
- 2.Üst tahliye borusunu harici tahliye borusuna bağlayın.
- 3.Harici tahliye borusunu toka sabitleyin

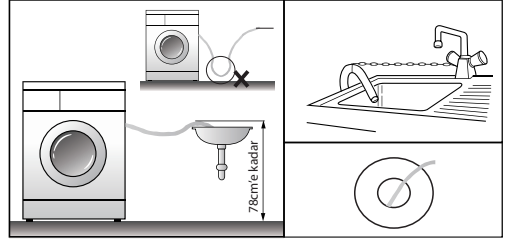

Harici tahliye borusunu lavaboya veya yer giderine yerleştirin (harici tahliye borusunu bükmemeye dikkat edin).

Dikkat: Tüm boru hattının engelsiz olduğundan emin olun!

(2) Aromaterapi Kutusunun Kurulumu
(Aromaterapi kutusunun ayrıca satın alınması gerekir.)

Kapağı açtıktan sonra tambur filtre ekranını çıkarın ve açın, aromaterapi kutusunu kazan filtre ekranının içine yerleştirin.


(3) Çelik Braketin Kurulumu (Braket bakım prosedürünü kullanırken takın)
Kazan filtre ekranını kapatın ve orijinal konumuna geri takın.

Çelik braket takarken, önce braket filtre ekranına sabitleyin ve ardından ön desteğin yuvasına (aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi) yerleştirin.

(4) Plastik Braketin Kurulumu (Braket bakım prosedürünü kullanırken takın – giysileri katmanlamak içindir)

Kurulum Talimatı

Aksesuar Kurulumu

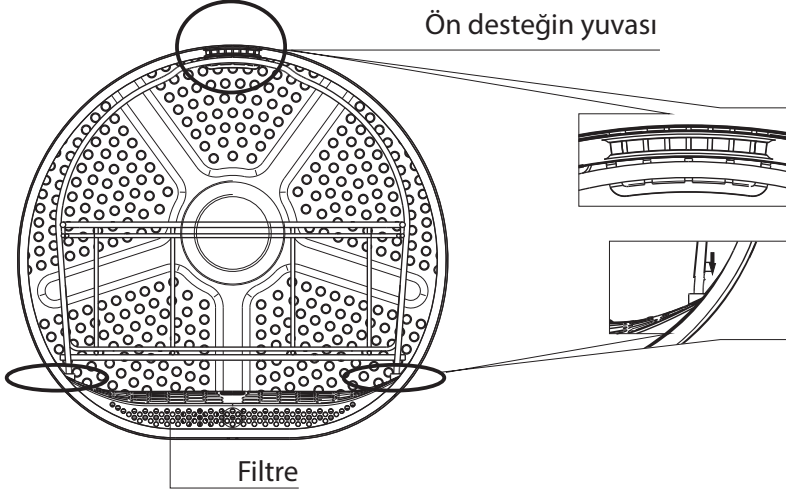


Çelik braketı önce 2. adıma göre takın, ardından plastik braketı çelik braketin üzerine yerleştirin.

*Bu resim yalnızca raf ve tutucuya sahip ürünler içindir.


Hızlı Başlangıç

Not: Bu makineyi kullanmadan önce, lütfen kurulum talimatlarına göre doğru şekilde kurulduğundan emin olun.


Adım 1: Giysilerin kurutulması için hazırlık

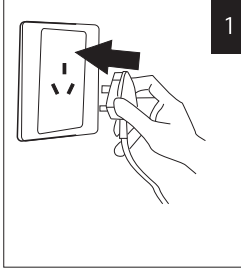

Prizine fişi takın

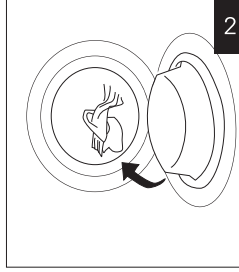

Çamaşır Yerleştirin

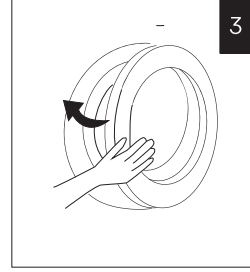


Kapağı Kapatın

Adım 2: Giysileri kurutmaya başlayın



Adım 3: Kurutma İşleminin Sonu

Kurutma işlemi tamamlandığında, kurutma makinesi bir sesli uyarı verecek veya ekranında "End" (Bitti) kelimesi görüntülenecektir.

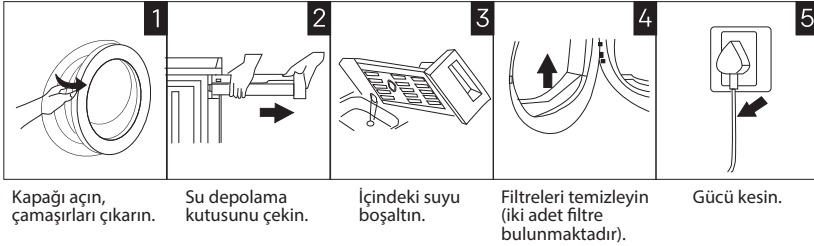


Notlar:

Eğer anahtarlı bir priz kullanıyorsanız, gücü kesmek için doğrudan anahtara basın. Su depolama kutusundaki suyu boşaltırken, doğrudan boşaltın (başka hiçbir parçayı açmadan).

Fonksiyon ve Programın Tanıtımı

● İşlem paneli fonksiyonlarının tanıtımı

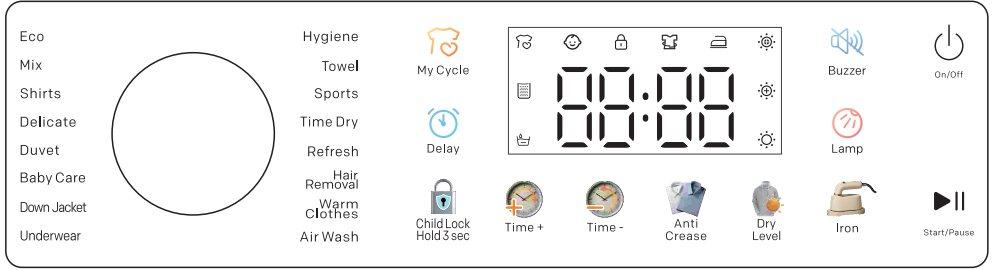

1. Açma/Kapatma (On/Off)

Kurutma makinesini açmak veya kapatmak için bu düğmeyi kullanın.

2. Başlat/Duraklat (Start/Pause)

Seçilen programı başlatmak veya geçici olarak duraklatmak için bu düğmeye basın.

3. My Cycle (Favori Program)

Kullanıcı tarafından seçilen ayarları hafızaya almak için kullanılır. Bu düğmeye 3 saniye basılı tutulduğunda mevcut program ve ayarlar kaydedilir. Kısa süreli basıldığında kayıtlı program hızlı kullanım için çağırılır.

4. Gecikmeli Başlatma (Delay)

"Delay" düğmesine basarak gecikmeli başlatma ayarına girebilirsiniz. Gecikme süresini seçtikten sonra "Başlat/Duraklat" düğmesine basarak programın belirlenen süre sonra başlamasını sağlayabilirsiniz. Gecikme süresi program seçildikten sonra ve "Başlat/Duraklat" düğmesine basmadan önce ayarlanmalıdır.

5. Çocuk Kilidi (Child Lock – 3 sn)

Makine çalışırken çocukların yanlış kullanımını önlemek için çocuk kilidi etkinleştirilebilir. "Child Lock" düğmesine 3 saniye basılı tutarak çocuk kilidini aktif edebilirsiniz. Kilit aktif olduğunda gösterge yanar ve diğer düğmeler kullanılamaz. Kilidi devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar basın.

6. Zaman Ayarı (Time+ / Time-)

Bu düğmeler kurutma süresini ayarlamak için kullanılır. Farklı programların kurutma süresi için farklı ayar aralıkları bulunur. Bazı programlarda kurutma süresi seçilemez.

7. Kırışık Önleme (Anti Crease)

Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra çamaşırların yığılmasından kaynaklanan kırışıklıkları önlemek amacıyla makine otomatik olarak kırışık önleme

Fonksiyon ve Programın Tanıtımı

fonksiyonunu devreye alır. Kırışık önleme süresi 180 dakikadır ve her 10 dakikada bir tekrarlanır.

8. Kuruluk Seviyesi (Dry Level)

Bu düğmeye basarak istediğiniz kuruluk derecesini seçebilirsiniz. Farklı programların kuruluk ayarları için farklı aralıklar bulunur. Zaman ayarlı kurutma programlarında kuruluk seviyesi seçilemez.

9. Ütü (Iron)

"Ütü" düğmesi, çamaşırların ütülenmeye uygun hafif nemli seviyede kurutulmasını sağlar. Zaman ayarlı programlarda bu fonksiyon seçilemez.

10. Lamba (Lamp)

Kazan iç aydınlatmasını açmak veya kapatmak için "Lamba" düğmesine basın.

11. Sesli Uyarı (Buzzer)

Makine üzerindeki düğmelere basıldığında veya işlem tamamlandığında sesli uyarı verir. Sesli uyarıyı kapatmak için "Buzzer" düğmesine basabilirsiniz.

Fonksiyon ve Programın Tanıtımı

Diğer Fonksiyonların Tanıtımı

-  Filtre Ekranı Göstergesi: Bu gösterge, filtre ekranını temizlemeniz gerektiğini size bildirir. Temiz bir filtre, makinenin verimli çalışmasını sağlar.
-  Su Depolama Kutusu Göstergesi: Bu gösterge, su depolama kutusunu boşaltmanız gerektiğini belirtir. Kutudaki suyu düzenli olarak boşaltmak, makinenin düzgün çalışması için önemlidir.

Yarıda Çamaşır Ekleme: Kurutma işlemi sırasında çamaşır eklemeniz gerekirse, "Başlat/Duraklat" düğmesine basın. Makine duraklayacak ve kapağı açarak çamaşır eklemenize olanak tanıyacaktır.

Rezervasyon Zamanı: Rezervasyon süresi, kurutma işleminin başlangıcından bitişine kadar geçen toplam süreyi ifade eder.

Program Sonu Bildirimi: Çalışma programı bittikten sonra, herhangi bir alarm yoksa ekranda "End" (Bitti) yazısı belirecek ve makine bir müzik sesiyle sizi bilgilendirecektir.

Otomatik Kırışık Önleme: Program bittikten sonra 10 dakika içinde herhangi bir işlem yapmazsanız, makine otomatik olarak kırışık önleme prosedürüne geçecektir.

Otomatik Kapanma: Kırışık önleme işlemi tamamlandığında makine otomatik olarak kapanır. "End" durumundayken kapıyı açarsanız, makine doğrudan Kapanma durumuna geçecek ve bir sesli uyarı verecektir.

Fonksiyon ve Programın Tanıtımı

Aşağıdaki programlar 8.0 / 9.0 / 10.0 kg modeller için geçerlidir:

İsim	Kapasite	Tanım
ECO	8.0/9.0/10.0kg	Pamuklu kumaşların kurutulması için kullanılır.
Mix	4.0/4.5/5.0kg	Pamuklu ve sentetik karışımı kumaşlar için uygundur.
Gömlek	1.0kg	Gömlek kurutmak için kullanılır.
Hassas	3.0kg	İpek ve yüksek sıcaklığa dayanıklı olmayan diğer giysiler için uygundur.
Yorgan	4.0/4.5/5.0kg	Yatak örtüsü gibi hacimli ve ağır yükler için kullanılır.
Bebek Bakımı	1.0kg	Bebek pamuklu giysilerinin kurutulması için kullanılır.
Kaz Tüyü	1.5kg	Kaz tüyü dolgu kaban veya yorganların kurutulması için kullanılır.
İç Çamaşırı	Az	Küçük ve hassas iç çamaşırları için kullanılır.
Hijyen	≤3.0kg	Uzun süre saklanan giysiler için sterilizasyon işlemi sağlar.
Havlü	3.0kg	Havluların kurutulması için kullanılır.
Spor Giyim	Az	Spor kıyafetleri gibi nefes alabilen kumaşlar için uygundur.
Zamanlı Kurutma	- -	Zaman ayarlı kurutma programıdır.
Yenileme	Az	Havalandırma ve koku giderme için kullanılır.
Tüy Alma	Az	Giysilerdeki tüy ve lifleri gidermeye yardımcı olur.
Sıcak Giysiler	Az	Giysileri ısıtmak için zaman ayarlı programdır.
Hava ile Yıkama	Az	Sadece sıcak hava ile tamburun dönmelerini sağlar.

- Not:
- Yukarıdaki programlar önerilen programlardır. Kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına göre uygun programı seçebilirler. Giysiler tamamen kurutulmamışsa, kurutmaya devam etmek için zaman ayarlı program seçilebilir.
- Zaman ayarlı program, giysilerin nem seviyesini otomatik olarak algılamaz. Program tamamlandıktan sonra giysiler hâlâ nemliyse, işlemi tekrar başlatın veya kurutma süresini artırın.
- Çarşaf veya perde gibi büyük kumaşlar kurutma sırasında top haline gelebilir. Böyle bir durumda makineyi durdurun, kumaşları çıkarıp silkeleyin ve tekrar makineye koyarak kurutmaya devam edin.
- Kaz tüyü dolgu giysileri kurutmadan önce giysinin iç kısmını dışa çevirmeniz önerilir.
- Makinenin başlangıç süresi varsayılan çalışma süresidir. Gerçek kurutma süresi ortam sıcaklığına, nem oranına ve giysilerin türü ile ağırlığına bağlı olarak değişebilir. Makine çalışırken nem sensörü giysilerin nem seviyesini algılar ve kurutma süresini otomatik olarak ayarlar. Bu nedenle ekranda görünen süre çalışma sırasında artabilir veya azalabilir; bu durum normaldir.
- ⌚ simgesi bulunan programlar zaman ayarlı programlardır ve çalışma süresi tamamlandığında otomatik olarak durur.

Kullanım Talimatları

Çamaşırları kurutmadan önce yapılacak hazırlıklar



Taşıma işleminden sonra, makineyi kullanmadan önce en az 2 saat dik pozisyonda bekletin ve ilk kullanım öncesi iç tamburu yumuşak bez parçalarıyla temizleyin.

- a) İç kazana birkaç bez parçası koyun.
- b) Güç kablosunu takın ve “Güç” düğmesine basın.
- c) “Zaman Ayarlı Kurutma” programını seçin ve “Başlat/Duraklat” düğmesine basın.
- d) Program tamamlandıktan sonra, “Temizlik ve Bakım” bölümündeki talimatlara göre filtreyi temizleyin.



Kurutma makinesi çalışırken, kompresör ve tahliye pompasından sesler gelebilir; bu normaldir.

Kurutma Makinesi Hakkında Genel Bilgiler ve Kullanım İpuçları:

- 1.Kıyafetleri kurutucuya koymadan önce mutlaka sıkın. Ne kadar az nem kalırsa, kurutma o kadar az zaman ve enerji harcar.
- 2.Kıyafetleri çalkalayın, fermuar ve düğmeleri kapatın; fermuar veya düğmelerin kurutma sırasında ses çıkarmaması için kıyafetlerin iç yüzünü dışa çevirin.
- 3.Kurutucu çalışmadan önce filtreyi temizleyin.
- 4.Kıyafetlerin kumaş türü ve etiket bilgilerine göre uygun kurutma programını seçin.
- 5.İdeal kurutma için kıyafetleri sınıflandırın; mümkünse farklı kalınlık ve nem oranına sahip kıyafetleri aynı anda kurutmayın.
- 6.Az miktarda kıyafet kuruturken, zaman ayarlı program kullanılması önerilir.
- 7.Çarşaf, perde gibi büyük kumaşlar kururken top haline gelirse, kurutmayı durdurup kumaşları sallayın ve sonra kurutmaya devam edin.
- 8.Kurutulacak kıyafetleri yıkarken yumuşatıcı kullanılması tavsiye edilir.
- 9.Bazı ağır kıyafetler (kot pantolon, büyük havlu vb.) yerel olarak iyi kurutulmayabilir; program sonunda kurutma tamamlanmamışsa, zaman ayarlı kurutma programıyla süreyi uzatmanız önerilir.

Hizmet Kılavuzu

Temizlik ve Bakım


1. Su Saklama Kutusunu Boşaltın

Adımlar:

(1) Su saklama kutusunu iki elinizle tutun ve dışarı çekin.

(2) Su saklama kutusundaki suyu dökün.

(3) Su saklama kutusunu orijinal konumuna geri getirin.

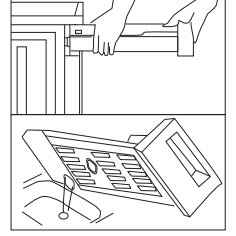

⚠ Uyarı:

Her kullanımdan sonra su saklama kutusunu temizleyin.

Kurutma işlemi sırasında su saklama kutusu dolarsa, kurutucu duraklayacak ve su kutusu gösterge ışığı yanacaktır. Su saklama kutusunu boşaltmalı ve ardından kurutucuyu yeniden başlatmak için "Başlat/Duraklat" düğmesine basmalısınız. Yoğunlaşmış su içilebilir değildir!


Kurutma makinesini su saklama kutusu takılı olmadan kullanmayın!

2. Filtre Eleği Tertibatının Temizlenmesi

Makinede modele bağlı olarak bir veya iki filtre süzgeci bulunmaktadır. Filtre süzgeç(ler)i her kullanımdan sonra temizlenmelidir.


Varil Filtre Eleğinin Temizlenmesi:

Kapağı açın - varil filtre süzgecini çıkarın - varil filtre süzgecini açın - filtreyi temizleyin - orijinal konumuna getirin.

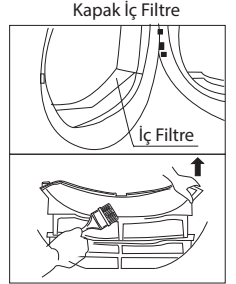

Alt Filtre Ekranının Temizlenmesi:

Makinenin sol alt köşesinde bulunan alt filtre süzgeci kapağını dışarı çekin - düğmeyi çevirin - alt filtre süzgecini çıkarın - filtreyi temizleyin - filtreyi orijinal konumuna geri takın.

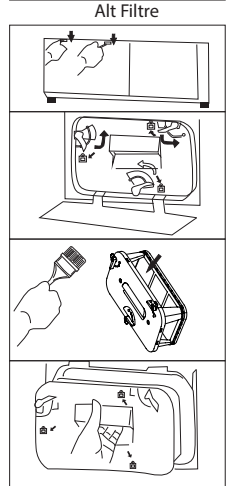

Temizleme Adımları:

Filtre süzgecini ve havalandırma deliğini, birikmiş tiftik veya tüyleri gidererek temizleyin. Akan su altında durulayın veya yumuşak bir fırça ile nazikçe temizleyin. Yeniden takmadan önce filtre süzgecinin tamamen kuru olduğundan emin olun.

Hizmet Kılavuzu

Temizlik ve Bakım

⚠ Uyarı:

Filtre yüzeyinde çok fazla tüy birikmesi hava dolaşımını engeller, bu da kurutma süresinin uzamasına ve enerji tüketiminin artmasına neden olur!

Filtre yokken çamaşır kurutucusunu kullanmayınız!


Filtreyi her kullanımdan sonra temizleyiniz!

Isı değiştiriciyi temizleyin

İhtiyaca bağlı olarak, ısı değiştiricinin ayda bir temizlenmesi önerilir.

Temizleme adımları:

- (1) Makinenin sol alt köşesindeki alt filtre kapağını açın.
- (2) Düğmeyi çevirip alt filtreyi çıkarın.
- (3) Isı değiştiriciyi yumuşak bir fırça ile temizleyin.
- (4) Temizlikten sonra alt filtreyi, düğmeyi ve kapağı eski konumlarına yerleştirin.

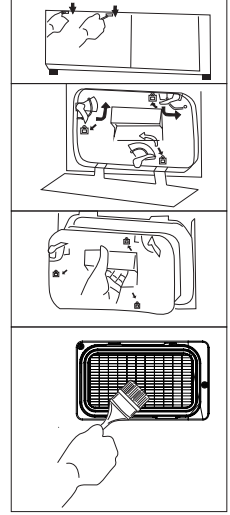

Not:

1. Isı değiştiriciyi temizlerken fazla bastırmayın, aksi halde zarar görebilir.
2. Temizlikten önce güç kaynağını kesin!
3. Kurutma makinesinin kazanını temizleyin.

⚠ Uyarı:

Temizlik yapmadan önce mutlaka güç kaynağını kapatınız!

Temizlik sırasında lütfen eldiven kullanınız.

Kurutucunun yüzeyini veya diğer parçalarını temizlerken, plastik yüzeyin veya parçaların zarar görmemesi için temiz suya batırılmış nemli bir bez kullanınız. Kurutucuyu doğrudan musluk suyu hortumu veya yüksek basınçlı su tabancası ile yıkamayınız.

Temizlik Adımları:

Temiz suya batırılmış nemli bir bez hazırlayın.

Kapıyı, özellikle iç camları temizleyin.


Ön destek etrafındaki conta halkasını temizleyin.

Tamburun nem sensörünü temizleyin.

Hava kanalındaki tüyleri temizleyin.

Makineyi çalıştırmadan önce, yumuşak bir bezle kurulayın.

Nem Sensörü
(2 Demir Levha)

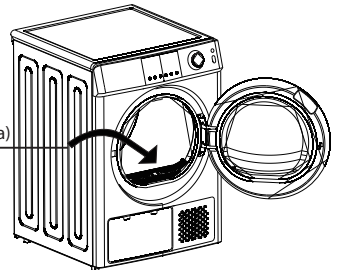

Sorun Giderme Kılavuzu

Temizlik ve Bakım Notları

Not:Nem sensörü, çamaşır kurutma makinesinin tamburunun içinde, toplama ağzının altındadır.

Kazanı aşındırıcı deterjanlarla temizlemeyin.

Temizlik sırasında nem sensörüne çizik atmaktan veya zarar vermekten kaçının.

Alarm Uyarısı

Alarm uyarısı	Alarm sebebi	Çözüm
OE	Su haznesi dolu ve boşaltma pompası anormal çalışıyor	Arıza su haznesi boşaltıldıktan sonra giderilmezse, lütfen servis hattını arayın.
dE	Filtre süzgeci temizlendikten sonra arıza giderilmezse, lütfen servis hattını arayınız.	Arıza kapı tekrar kapatıldıktan sonra da çözülmediyse, lütfen servis hattını arayın.
LE	Filtre süzgeci temizlenmemiş veya motor normal çalışmıyor olabilir.	Filtre süzgeci temizlendikten sonra arıza giderilmezse, lütfen servis hattını arayınız.
HE	Kompresör anormal çalışıyor.	Lütfen gücü kapatın ve servis numaramızı arayın.
tE1	Ön hava kanalının sıcaklığı anormal.	
tE2	Yoğuşturucu sıcaklığı anormaldir.	
SE	Nem sensörü anormaldir.	

Notlar:

Makine çalışırken "🔴"görüldüğünde, su haznesinin dolu olup olmadığını kontrol edin. Eğer doluyorsa, boşaltın ve makineyi yeniden başlatın. Eğer dolu değilse, makineyi doğrudan başlatın.

Makine çalışırken "🟡" görüldüğünde, tambur filtre süzgeci ve alt filtre süzgecinin dolu olup olmadığını kontrol edin. Eğer süzgeç tüylerle doluyorsa, temizleyin ve makineyi yeniden başlatın; dolu değilse, makineyi doğrudan başlatın.

Sorun Giderme Kılavuzu

Arıza olayları ve çözüm yöntemleri



Sadece yetkili profesyonel servis teknisyenleri amaşıır kurutma makinesini tamir edebilir!

Servis hattını aramadan önce, sorunu kendiniz özüp özmediđinizi veya makinenin dođru kullanılıp kullanılmadıđını lütfen kontrol edin. Teknisyenler, garanti süresi içinde ise size tavsiyede bulunacaktır.

Problem	özüm
Cihaz ekranı hiç içerik göstermiyor.	Güç kaynađı veya fişin normal olup olmadıđını kontrol edin; güç anahtarının açık olup olmadıđını kontrol edin
amaşıır kurutma makinesi alıřmıyor	amaşıır kurutucusunun kapađının kapalı olup olmadıđını kontrol edin. Programın seilip seilmediđini ve “Bařlat/Duraklat” düđmesine basılıp basılmadıđını teyit edin.
Kapak otomatik olarak açılıyor	Kapı koluna basılı tutun, böylece kapı kilidi ilgili pozisyonda kilitlenebilir. amaşıır miktarının aşırı olup olmadıđını kontrol edin.
Kurutma standardına ulařılmamış veya kurutma süresi çok uzun.	Varil filtre ekranını ve alt filtre ekranını temizleyin, daha uygun bir kurutma programı kullanın; fan kapađının engellenmediđinden emin olun.




Arızayı gideremezseniz lütfen:

1.Kurutucunun gücünü kapatın.

2.Servis numaramızı arayın.

Specification

Model		TKM-09002-HPBB (T08091INHPPBL1162)	TKM-10001-HPGG (T08101INHPPGT1122)
Maksimum kurutma kapasitesi (kg)	8.0	9.0	10.0
Nominal güç (W)	650	650	700
Ürün boyutu (GDY) (mm)	595*615*850	595*615*850	595*670*850
Soğutucu gaz (Refrigerant)	R290	R290	R290
Soğutucu gaz dolum miktarı (g)	105	105	110

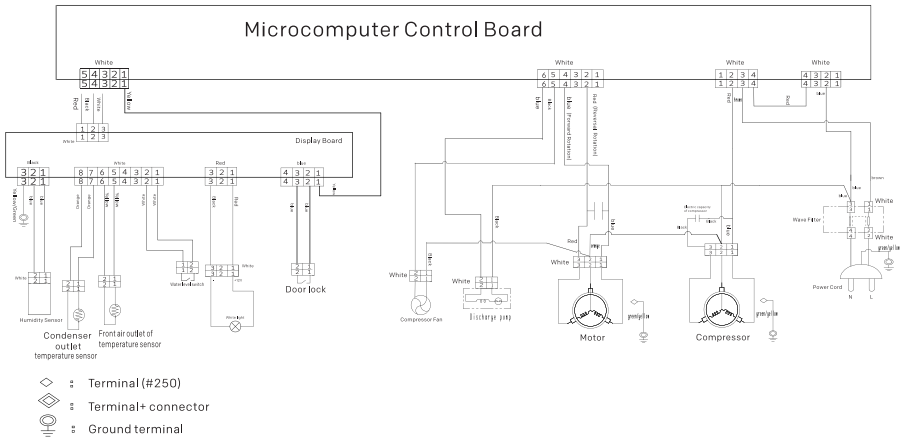

[symbol ISO 7000-0790
(2004-01)]

read operator's manual



[Warning sign ISO 7010-
W021 (2011-06)]

Warning; Flammable material, risk of fire

