

- Görüntüler sadece referans içindir. Ürünler önceden bildirimde bulunmaksızın değişebilir.
- Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak için saklayın.



GERMAN-based company ●●●

TSB-491576-WIDIMP
(T099045101WIDIMP)

TSB-491576-WIDSMP
(T099045101WIDSMP)

KULLANIM KILAVUZU **BUZDOLABI**

Lütfen bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun

İÇİNDEKİLER

TommaTech buzdolabını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Yeni TommaTech buzdolabınızı kullanmaktan memnun kalmanızı dileriz.
Size en iyi hizmeti sunmaya kararlıyız.

Güvenlik bilgileri -----	Sayfa 1-10
Genel Bakış -----	Sayfa 11-12
Kurulum bilgilendirmesi -----	Sayfa 13-16
Günlük kullanım -----	Sayfa 17-30
Garanti bilgileri -----	Sayfa 31-35

Güvenlik Bilgisi

Sizin güvenliğinizi sağlanması ve cihazın doğru şekilde kullanılması için, kurulumu başlamadan ve ürünü ilk kez kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz; özellikle uyarı ve önerilere dikkat ediniz.

Hataları ve kazaları önlemek için, cihazı kullanacak herkesin cihazın çalışma prensipleri ve güvenlik özellikleri hakkında tam bilgi sahibi olması önemlidir.

Bu talimatları saklayın ve cihaz başka bir yere taşınır veya satılırsa onunla birlikte verildiğinden emin olun, böylece cihazı kullanan herkes cihazın kullanımı ve güvenliği hakkında yeterli bilgiye sahip olur.

Can ve mal güvenliği için bu kullanım talimatlarında yer alan uyarılara uyulmalıdır. Aksi takdirde üretici, oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir.

Çocuklar ve Hassas Bireylerin Güvenliği

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan bireyler tarafından, uygun gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli kullanımını anlamış olmaları koşuluyla kullanılabilir.

3 ila 8 yaş arasındaki çocuklar bu cihazı yükleyebilir ve boşaltabilir.

Çocukların cihazla oynamaması için mutlaka gözetim altında tutulmaları gerekir.

Temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından yalnızca gözetim altında yapılmalıdır.

Güvenlik Bilgisi

Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Boğulma riski vardır.

Cihazı imha edecekseniz, fişi prizden çekin, bağlantı kablosunu (cihaza mümkün olduğunca yakın bir yerden) kesin ve cihazın kapağını çıkarın.
Böylece çocukların oynaması sonucu elektrik çarpması veya içeride mahsur kalma riski ortadan kalkar.

Eğer bu cihazda manyetik kapı contaları varsa ve eski bir cihazı değiştiriyorsanız, kapı ya da kapağında yaylı kilit (mandal) olan bu eski cihazın mandalını işe yaramaz hâle getirdiğinizden emin olun.
Bu, cihazın çocuklar için bir tuzak hâline gelmesini önleyecektir.

Genel Güvenlik

 **UYARI!** Cihazın muhafazasında veya gömme yapısında bulunan havalandırma açıklıkları açık tutulmalı ve engellenmemelidir.

 **UYARI!** Üretici tarafından önerilmeyen mekanik araçlar veya başka yöntemlerle buz çözme süreci hızlandırılmamalıdır.

 **UYARI!** Soğutucu devreye zarar vermeyin.

 **UYARI!** Bu ürünün içinde başka elektrikli cihazlar (örneğin buz yapıcılar) kullanmayın. Ancak bu kullanım için üretici tarafından onaylanmışlarsa kullanılabilirler.

 **UYARI!** Ampul uzun süre açık kaldıysa dokunmayın. Çok sıcak olabilir.

(1) Ampul yalnızca ilgili bölmede varsa geçerlidir.

Güvenlik Bilgisi

 **UYARI!** Cihazı konumlandırırken, güç kablosunun sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.

 **UYARI!** Cihazın arka kısmına birden fazla taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.

Bu cihazda, tahrip edici veya patlayıcı maddeler (örneğin yanıcı gaz içeren spreycutuları) saklamayın.

Cihazın soğutucu devresinde çevre dostu fakat yanıcı bir doğal gaz olan izobütan (R-600a) bulunmaktadır.

Cihazın taşınması ve kurulumu sırasında, soğutucu devresinin hiçbir parçasının zarar görmediğinden emin olun.

Açık alevlerden ve ateşleme kaynaklarından uzak durun.

Cihazın bulunduğu alanı iyice havalandırın.

Ürünün özelliklerini değiştirmek veya üzerinde oynama yapmak tehlikelidir. Kabloya gelebilecek herhangi bir zarar; kısa devre, yangın ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Bu cihaz şu gibi evsel ve benzeri kullanım alanları için tasarlanmıştır:

Ofislerde, mağazalarda, mutfak personel alanlarında;

Otel, motel ve diğer konaklama birimlerinde;

Pansiyonlarda;

Yatak & kahvaltı tarzı işletmelerde;

Catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalarda.

Güvenlik Bilgisi

 UYARI! Herhangi bir elektrikli bileşen (fiş, güç kablosu, kompresör vb.) yalnızca yetkili servis veya kalifiye servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

 UYARI! Bu cihazla birlikte verilen ampul, yalnızca bu cihazla kullanılmak üzere tasarlanmış "özel amaçlı lamba ampulü"dür. Bu özel ampul, ev tipi aydınlatma için uygun değildir.

Güç kablosu uzatılmamalıdır.

Fişin, cihazın arka tarafı tarafından ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun. Ezilmiş veya hasar görmüş bir fiş, aşırı ısınarak yangına neden olabilir.

Cihazın fişine erişiminizin kolay olduğundan emin olun.

Elektrik kablosunu çekmeyin.

Priz gevşekse fişi takmayın.
Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.

Lambasız olarak cihazı çalıştırmayın.

Bu cihaz ağırdır. Taşınırken dikkatli olunmalıdır.

Dondurucu bölmesindeki ürünleri, elleriniz nemli veya ıslaksa dokunmayın veya çıkarmayın. Bu durum ciltte tahrişe ya da don yanığına neden olabilir.

Cihazı doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz bırakmaktan kaçının.

Günlük Kullanım

Cihazın plastik parçalarının üzerine sıcak bir şey koymayın.

(1) Yalnızca aydınlatma bölümü varsa geçerlidir.

Güvenlik Bilgisi

Gıda ürünlerini arka duvara doğrudan temas edecek şekilde yerleştirmeyin.

Çözülmüş donmuş gıdalar tekrar dondurulmamalıdır. (1)

Ambalajlı donmuş gıdalar, üreticinin talimatlarına uygun şekilde saklanmalıdır. (1)

Cihaz üreticisinin depolama önerileri kesinlikle dikkate alınmalı ve ilgili talimatlara uyulmalıdır.

Gazlı içecekleri dondurucu bölmesine koymayın. Bu durum kabın içinde basınç oluşmasına neden olarak patlamaya ve cihaza zarar gelmesine yol açabilir. (1)

Buzlu şekerler, doğrudan cihazdan tüketildiğinde soğuk yanıklarına neden olabilir. (1)

Gıdaların kirlenmesini önlemek için aşağıdaki talimatlara uyun.

Kapının uzun süre açık kalması, cihazın bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.

Gıda ile temas edebilecek yüzeyleri ve ulaşılabilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.

Su tankları 48 saatten uzun süredir kullanılmadıysa mutlaka temizlenmelidir. Cihaz bir su sistemine bağlıysa ve 5 gün boyunca su çekilmemişse, sistemin durulanması gerekir.

Çiğ et ve balık, buzdolabında uygun kaplarda saklanmalıdır. Böylece diğer gıdalarla teması veya üzerine damlaması engellenir.

İki yıldızlı donmuş gıda bölmeleri (eğer cihazda varsa);

- önceden dondurulmuş gıdaların saklanması,
- dondurma ya da buz küpleri yapılması için uygundur.

(1) Eğer cihazda dondurucu bölümü varsa geçerlidir.

(2) Eğer taze gıda saklama bölümü varsa geçerlidir.

Güvenlik Bilgisi

Cihazda varsa, bir, iki veya üç yıldızlı bölmeler, taze gıdaların dondurulması için uygun değildir.

Cihaz uzun süre boş kalacaksa; cihazı kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurulayın ve içerde koku veya küf oluşumunu önlemek için kapısını açık bırakın.

Bakım ve Temizlik

Bakım yapmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

Cihazı metal nesnelerle temizlemeyin.

Cihazdaki buzı çözmek için keskin nesneler kullanmayın. Plastik spatula kullanın. (1)

Buzdolabındaki su tahliye kanalını düzenli olarak kontrol edin.

Gerekirse, tahliye temizleyin.

Tahliye tıkanırsa, cihazın tabanında su birikebilir. (2)

Dikkat!

Buz yapma ve soğutma fonksiyonu kullanılırken, su kaynağının ve filtrenin bağlı olduğundan emin olun.

Ürünü kullanmadan önce filtre, içindeki toner kalıntılarının arındırılması için 5 dakika veya 5 litre su ile durulanmalıdır.

Buzdolabı su kaynağına bağlandıktan sonra, kurulum talimatlarına uygun şekilde hava tahliyesi işlemi yapılmalıdır.

5 dakika bekledikten sonra, su hattında sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

(1) Eğer cihazda dondurucu bölümü varsa geçerlidir.

(2) Eğer taze gıda saklama bölümü varsa geçerlidir.

Güvenlik Bilgisi

Su basıncının belirlenen teknik şartlar dâhilinde olduğundan emin olun. Su basıncının çok yüksek olması su sızıntısına, çok düşük olması ise ürünün çalışmamasına neden olabilir.

Kullanım sırasında buz yapıcıya elle veya herhangi bir aletle dokunmayın. Bu hem personele hem de buz yapıcıya zarar verebilir.

Cihazı kullanırken, buz yapma makinesi ve buz saklama kutusunun temiz olduğundan emin olun. Toz, katı parçacıklar ve diğer kirleticilerin bu bölgelere düşmesini önlemek gerekir.

Çocukların, buz kutusunu çıkarmasına izin vermeyin. Kutunun düşmesi hâlinde yaralanmalara yol açabilir.

Buz kutusunun içinde metal bıçaklar bulunmaktadır. Çocukların bunlarla oynamasına izin verilmemelidir; yaralanma riski vardır.

Kurulum

Önemli!

Elektrik bağlantısı için, ilgili paragraflarda verilen talimatlar dikkatle takip edilmelidir.

Cihazı kutusundan çıkarın ve herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa cihazı kesinlikle çalıştırmayın.

Olası bir hasar durumunda, ürünü satın aldığınız yere derhâl bildirin. Bu durumda, ambalajı saklamanız önerilir.

Güvenlik Bilgisi

Kompresördeki yağın tekrar yerine akması için, cihazı çalıştırmadan önce en az dört saat beklemek önerilir.

Cihazın etrafında yeterli hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.

Yetersiz hava dolaşımı aşırı ısınmaya neden olur.

Yeterli havalandırma sağlamak için, kurulumla ilişkin talimatları izleyin.

Mümkünse, ürünün ayakları duvara dayalı olmalıdır.

Bu, kompresör veya kondenser gibi sıcak parçalara temas ederek yanmayı önler.

Cihaz, radyatör veya ocak gibi ısı kaynaklarının yanına yerleştirilmemelidir.

Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fişine erişilebilir olduğundan emin olun.

Servis

Cihazda yapılacak her türlü elektriksel işlem, yetkili bir elektrikçi veya kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Bu ürün, yalnızca yetkili servis merkezleri tarafından servis edilmelidir.

Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

Enerji Tasarrufu

Cihaza sıcak yiyecek koymayın.

Yiyecekleri çok sıkışık yerleştirmeyin; bu, hava dolaşımını engeller.

Gıdaların, bölmenin arka duvarına temas etmediğinden emin olun.

Güvenlik Bilgisi

Elektrik kesilirse, kapıyı/kapağı açmayın;

Kapılar sık sık açılmamalıdır;

Kapı(lar) uzun süre açık bırakılmamalıdır;

Termostat, aşırı soğuk sıcaklıklara ayarlanmamalıdır;

Çekmeceler, raflar, balkonlar gibi tüm aksesuarlar yerinde kalmalıdır; bu, daha düşük enerji tüketimi sağlar.

Çevre Koruma

 Bu cihazın soğutucu devresi veya yalıtım malzemelerinde, ozon tabakasına zarar verebilecek gazlar bulunmaz. Bu cihaz, şehir çöpleriyle birlikte atılmamalıdır.

Yalıtım köpüğü yanıcı gazlar içerdiğinden, cihaz yerel yetkililerden alınacak atık yönetmeliklerine uygun şekilde imha edilmelidir.

Soğutma ünitesine, özellikle ısı değiştiriciye (heat exchanger) zarar vermekten kaçının.

Bu cihazda kullanılan malzemeler,  sembolüyle işaretlenmişse geri dönüştürülebilir.

 Ürün veya ambalajı üzerinde bulunan çöp kutusu içinde çarpı sembolü, bu ürünün evsel atık olarak muamele edilemeyeceğini belirtir.

Bunun yerine, ürün elektriksel ve elektronik ekipman geri dönüşüm merkezlerine götürülmelidir.

Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesi sayesinde, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz etkiler önlenmiş olur.

Aksi takdirde, uygunsuz atık işlemleri bu zararları doğurabilir.

Güvenlik Bilgisi

Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen yerel belediyenize, evsel atık imha hizmetinize ya da ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Ambalaj Malzemeleri

 sembolü bulunan malzemeler geri dönüştürülebilir. Ambalajları, geri dönüşüm için uygun toplama kutularına atın.

Cihazın İmhası

Cihazın fişini prizden çekin.
Ana güç kablosunu kesin ve atın.




UYARI!

Cihazın kullanımı, servisi ve imhası sırasında, yandaki sembole (yanıcı madde uyarısı) dikkat edin. Bu sembol, cihazın arka panelinde veya kompresör üzerinde, sarı ya da turuncu renkte yer alır.


Bu, yangın riski uyarısı sembolüdür. Soğutma borularında ve kompresörde yanıcı maddeler bulunabilir.

Kullanım, servis ve imha sırasında açık alev kaynaklarından uzak durun.


Genel Bakış

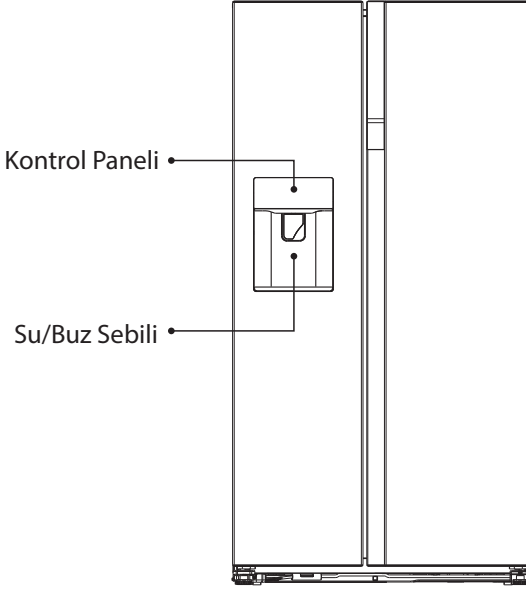

Metal kompresör odası kapağını çıkarın

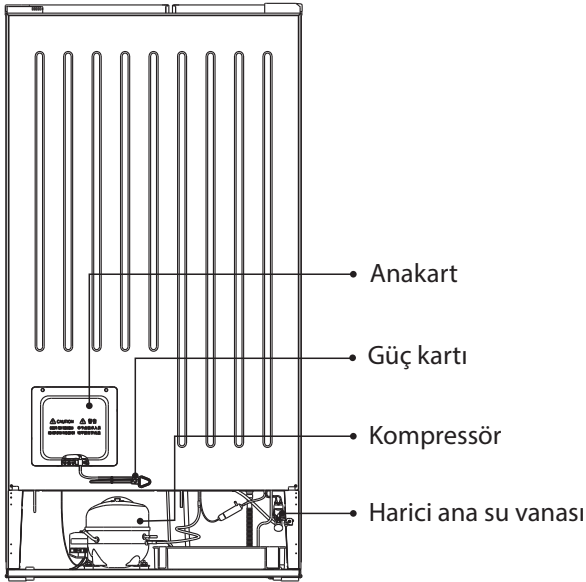

Genel Bakış

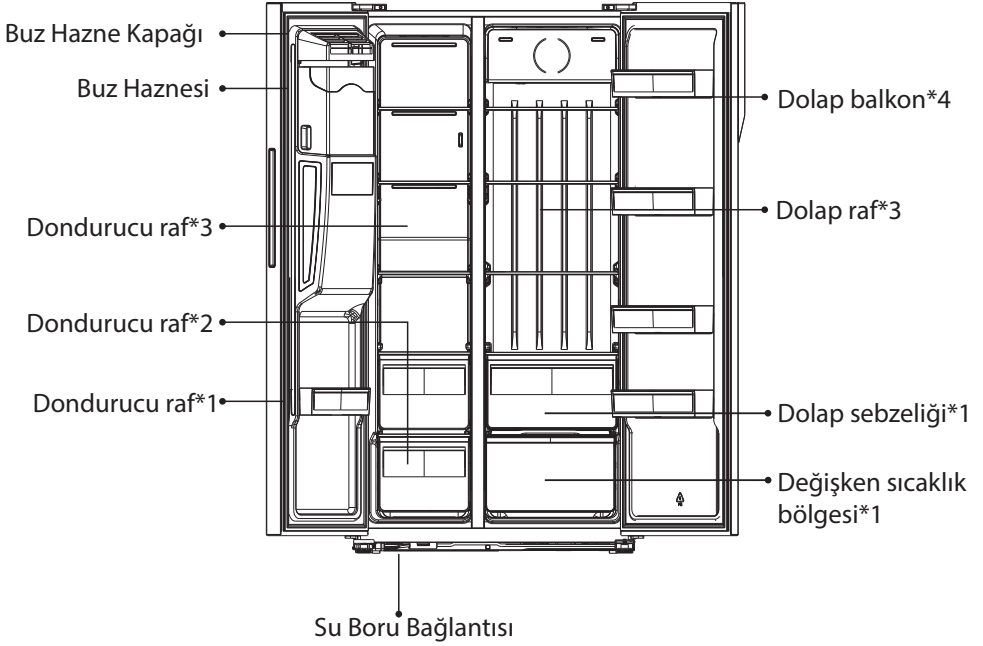

Bu çizim sadece ipucu vermek içindir, detaylar için lütfen cihazınızı kontrol edin

Kurulum

Ürün aksesuarları



Su boru parçaları*1



Su filtresi*1



Su boru bağlantısı*1
Su filtre bağlantısı*2
Kaydırmaz klipsler*8



Sebil su tepsisi*1



Kullanım kılavuzu*1


UYARI: Sadece içme suyu kaynağına bağlayın

Dolap kapılarını sökmek için;


Gerekli aletler: Philips tornavida, düz uçlu tornavida

Cihazın fişinin çekili ve içinin boş olduğundan emin olun. Kapı çıkarmak için cihazı geriye doğru yatırmak gerekir. Kapı çıkarma işlemi sırasında kaymaması için cihazı sağlam bir zemine yerleştirin. Çıkarılan tüm parçalar, kapının tekrar monte edilebilmesi için saklanmalıdır. Cihazı düz yatırmayın; bu, soğutma sistemine zarar verebilir. Montaj sırasında iki kişinin birlikte çalışması tavsiye edilir.

1.Philips tornavida ile menteşe kapağını sökün.

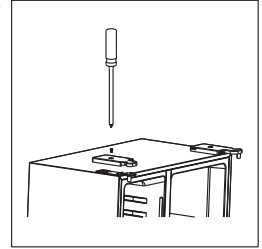


2.Kablo demetini çıkarın.



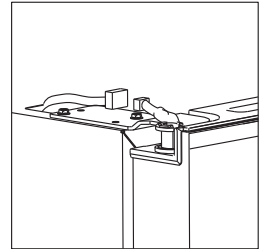


Kurulum

3.Üst menteşeyi sökün.

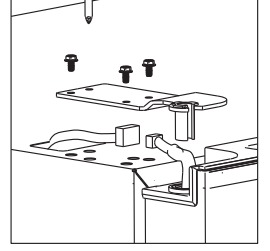


4.Buzdolabı dondurucusunun alt kısmında bir su borusu bağlantısı vardır. Koruyucu kapağından çıkarın ve su borusundan ayırın. Su borusunu alt menteşeden çıkarmayı unutmayın.

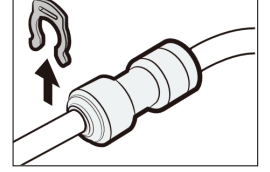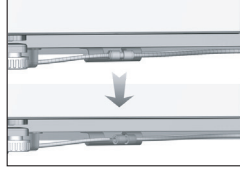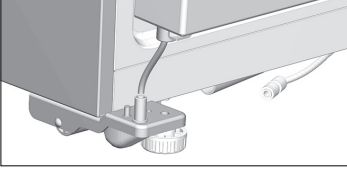

5.Kapıyı kaldırın ve yumuşak bir yüzeye yerleştirin. Diğer kapıyı da aynı şekilde çıkarın.



6.Alt menteşeleri sökün.

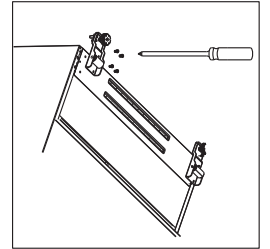



7.Cihaz yerleştirildikten sonra, kapıları ters sırayla tekrar monte edin.

Kurulum

Alan Gereksinimi



Kapıların açılabilmesi için yeterli alan bırakın.

Cihazın iki yanı ve arka kısmında en az 50 mm boşluk bırakılmalıdır.

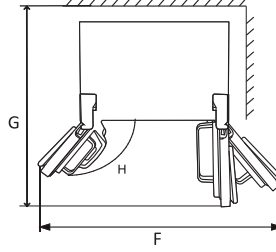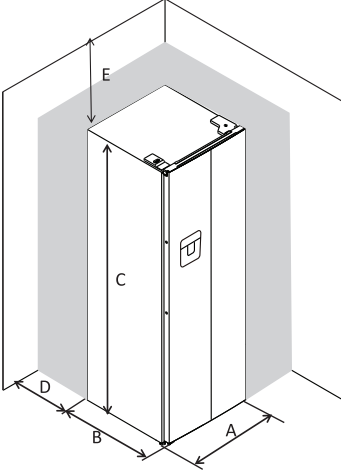

A	910
B	730
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1900
G	1600
H	135°

Buzdolabının Dengeye Alınması

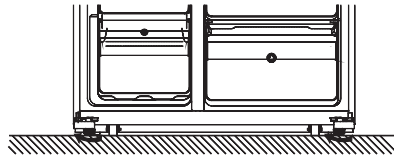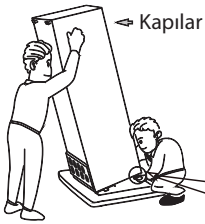

Ayakları saat yönünde çevirerek yükseltebilirsiniz.
Ayakları saat yönünün tersine çevirerek alçaltabilirsiniz.

Kurulum

Konumlandırma

Bu cihaz, ortam sıcaklığı cihazın etiketinde belirtilen iklim sınıfına uygun olan bir yere kurulmalıdır:

Soğutucu cihazlar için iklim sınıfları:

Genişletilmiş ılıman (SN): Bu cihaz, ortam sıcaklığı 10°C – 32°C arasında olan yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İlman (N): Bu cihaz, 16°C – 32°C arası sıcaklıklarda kullanılabilir.

Subtropikal (ST): Bu cihaz, 16°C – 38°C arası ortamlar için uygundur.

Tropikal (T): Bu cihaz, 16°C – 43°C arası ortamlar için uygundur.

Kurulum Yeri

Cihaz, radyatör, kazan, doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarından uzak bir yere kurulmalıdır. Kabin arkasında hava dolaşımının serbest olması sağlanmalıdır.

En iyi performans için, cihaz bir üst dolabın altına yerleştirilecekse, kabin üstü ile duvar ünitesi arasında en az 100 mm boşluk olmalıdır.

Ancak ideal olarak, cihazın üstünde herhangi bir duvar ünitesi olmamalıdır.

Cihazın düzgün bir şekilde dengelenmesi, alt kısmındaki ayarlanabilir ayaklarla sağlanır.

Bu buzdolabı, gömme (built-in) cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



Uyarı: Cihazın elektrik fişinden çıkarılması mümkün olmalıdır. Bu nedenle, fiş montaj sonrası kolayca erişilebilir olmalıdır.

Elektrik Bağlantısı


Fişe takmadan önce, cihaz etiketinde belirtilen voltaj ve frekansın evdeki elektrik sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun. Cihaz mutlaka topraklanmalıdır. Güç kablosu, bu amaçla özel uçla birlikte verilmiştir.

Günlük Kullanım


Önemli!

Su filtresi ve su borusu nasıl takılır


1. Kurulumdan önce, filtre içerisindeki tonerin tamamen temizlenebilmesi için, filtre 5 dakika veya 5 litre su ile durulanmalıdır.

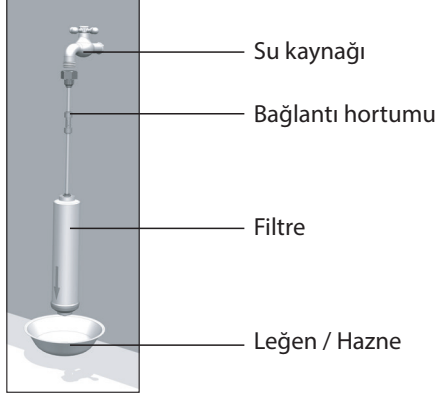

2. Buzdolabının kapağını açın ve sebzelikleri çıkarın.

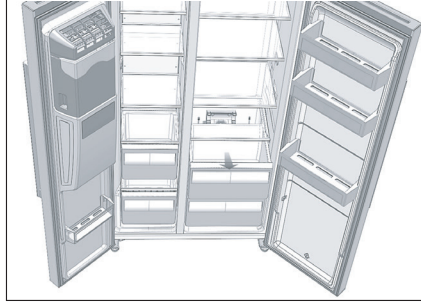


3. Su haznesinin her iki yanındaki kauçuk tıkaçları çıkarın.

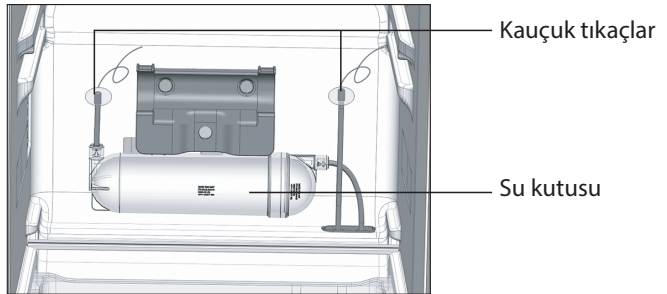


Günlük Kullanım


4. Su filtresini aksesuar çantasından çıkarın, her iki ucuna bağlantı aparatlarını takın. Daha sonra su borularını bağlayın ve kaymaz kelepçelere sabitleyin. (Filtre üzerindeki ok yönüne dikkat edin – su akış yönü.)

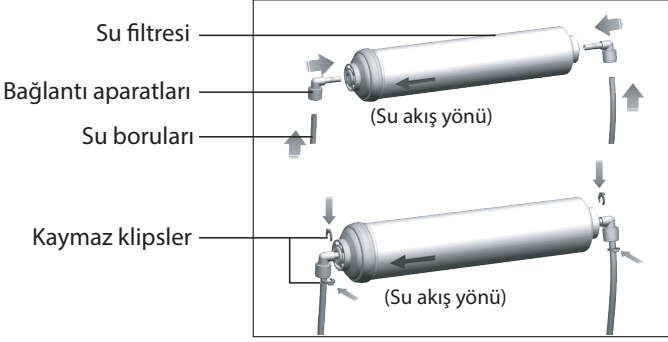


5. Su filtresi parçalarını, su kutusunun üstündeki sabitleme braketine monte edin. Ardından su kutusunun borularını su filtresine bağlayın.

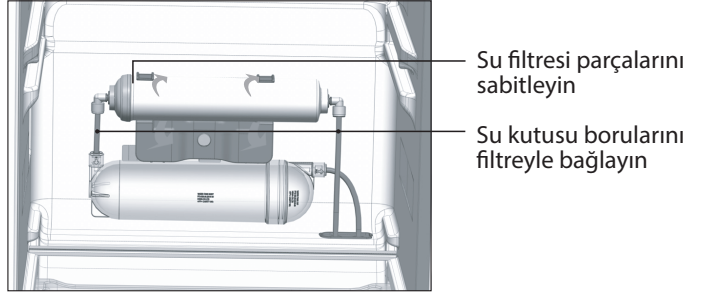

6. Su borusu parçasını kompresör kapağındaki ana vanaya bağlayın. Bağlantı parçası üzerine her iki tarafa da kaymaz kelepçeleri takmayı unutmayın. Son olarak, su borusunun ucunu somunla birlikte su kaynağına bağlayın.

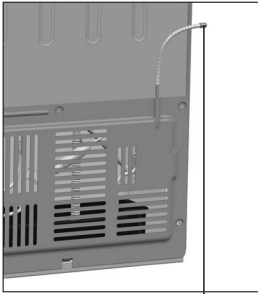

Kauçuk tıpayı çıkarın

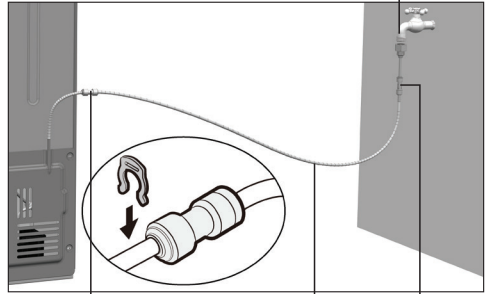

Su borusunu bağlayın ve her iki tarafına kelepçeleri takmayı unutmayın

Su borusu

Su kaynağı
Su borusunun ucunu su kaynağına bağlayın

Günlük Kullanım

⚠ Dikkat!

Harici su kaynağı temiz olmalı ve su basıncı 1.5 ila 7 bar arasında olmalıdır; bu, cihazın düzgün çalışması için gereklidir.

Su borusu bağlantısını kontrol edin, buz yapma makinesi veya buz kutusunun içinde başka bir şey olup olmadığını kontrol edin.

Su kaynağına eriştikten sonra musluğu açın ve musluk ile bağlantı borusu arasında sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

Eğer sızıntı varsa, bağlantıyı kontrol edin.

Su fonksiyonunu seçin, büyük bir bardakla dağıtıcıyı bastırın, suyun 5 dakika boyunca akmasını sağlayın.

Bu sırada çıkan su içilmez, çünkü temizleme işlemidir.


Buz alma ve kırma fonksiyonunu seçin, yine büyük bir bardakla bastırarak iç motorun düzgün çalışıp çalışmadığını sesle kontrol edin.

3 dakika bekledikten sonra buzdolabının su giriş vanasını, su borusu bağlantılarını ve su filtresini kontrol edin. Herhangi bir sızıntı olup olmadığını gözlemleyin.



UYARI!

Kullanmadan önce lütfen filtreyi takın,
aksi takdirde iç su borusunda sızıntı olacaktır.

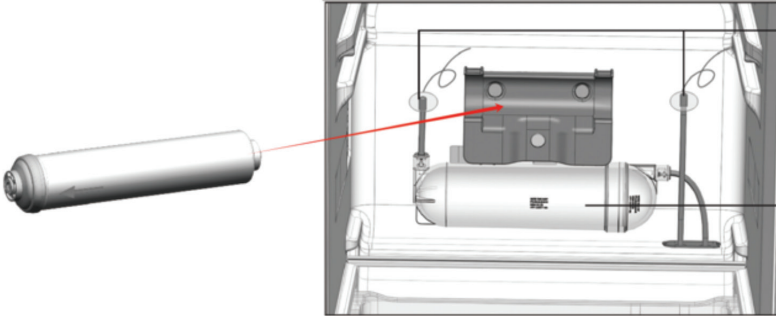

Günlük Kullanım

Kontrol Panelinin Kullanımı



Düğmeler

- [A] Seçilen bölmenin sıcaklığını ayarlamak için basın.
 - [B] Ayarlanacak bölmeyi seçmek için basın.
 - [C] Çalışma modunu seçmek için basın: SÜPER DONDURMA ❄️ TATİL 🏠 ECO 🌿
- ve KULLANICI AYARI (ekranda sembol gösterilmez).

3 SANİYE boyunca basılı tutarak diğer düğmeleri kilitleyin.
Kilidi açmak için tekrar 3 saniye basılı tutun.

- [D] Buz yapıcıyı kontrol etmek için "ice off" düğmesine basın.
Eğer bu düğmeye basarsanız, ürün buz yapmayı durdurur.
Tekrar bastığınızda buz yapmaya devam eder.
Su filtresi genellikle 6 ayda bir değiştirilmelidir.
6 ay sonra, ekran simgesi 🏠 "su filtrenizi değiştirin" şeklinde yanacaktır.
Yeni su filtresini, ürünü satın aldığınız bayiden veya servis sisteminden edinebilirsiniz.
Filtreyi değiştirdikten sonra bu [D] düğmesine 3 saniye basılı tutun, böylece simge 🏠 sönecek ve filtre sıfırlanmış olacaktır.
- [E] Küp buz almak için bu düğmeye basın.
Hangi buz türünün verileceğini seçmek için de kullanılır.
- [F] Kırılmış buz almak için bu düğmeye basın.
Hangi buz türünün verileceğini seçmek için de kullanılır.
- [G] Soğuk su almak için bu düğmeye basın.
Soğuk su dağıtımını başlatmak için kullanılır.

Notlar

Dondurucu kapısı açıkken veya çocuk kilidi açıksa, dağıtıcı çalışmaz.

Bu durumda, kapıyı kapatmalı veya çocuk kilidini kapatmalısınız.


Eğer buza ihtiyacınız yoksa, işlevi kapatarak enerji tasarrufu sağlayın. (Yukarıda açıklanmıştır)

Su hiç akmiyorsa veya çok yavaşsa, filtre tıkanmış olabilir, değiştirmeniz gerekir.

Bazı bölgelerde suda kireç oranı yüksektir. Bu durum, filtrelerin daha hızlı tıkanmasına neden olabilir.

Günlük Kullanım

Ekran

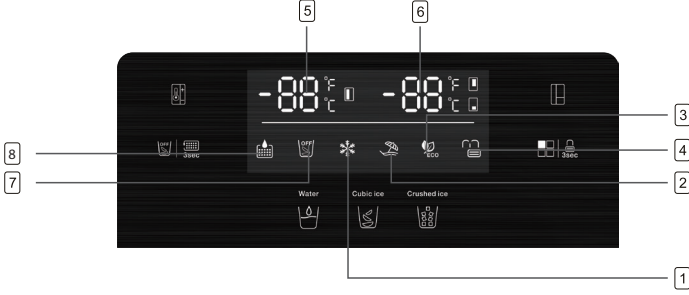

1 SÜPER DONDURMA (SUPER FREEZING):

Bu modu seçin, ikon 5 saniye yanıp söndükten sonra sabit yanar ve Dondurma Modu'na girilir. Dondurucu sıcaklığı sabit -25°C olur. "Freezer" (dondurucu) düğmesi etkisiz olur. Dondurma süresi boyunca ikon 3 kez yanıp söner ve alarm verir. Buzdolabı ve dönüştürülebilir bölmelerin sıcaklığı ayarlanabilir.

SÜPER DONDURMA çıkışı: Aşağıdaki koşullarda otomatik çıkar: Manuel olarak Dondurma Modu'ndan çıkılır. Dondurma süresi 50 saati aşırsa.

2 TATİL MODU (VACATION):

Tatildeyken bu modu seçmek için düğmeye basın. İkon 5 saniye yanıp söndükten sonra sabit yanar, tatil moduna girilir. Buzdolabı sıcaklığı sabit 17°C olur. "Fridge" (buzdolabı) düğmesi etkisiz olur. Tatil simgesi 3 kez yanıp söner ve alarm verir. Dondurucu ve dönüştürülebilir bölmelerin sıcaklığı ayarlanabilir.

TATİL MODU çıkışı: 5 saniye sonra başka bir mod seçilerek çıkılır.

3 ECO MODU:

Bu modu seçmek için düğmeye basın, ikon 5 saniye yanıp söndükten sonra sabit yanar. Buzdolabı ve dondurucu sıcaklığı çevre sıcaklığına göre otomatik ayarlanır. "Fridge" ve "Freezer" düğmeleri etkisiz olur. ECO simgesi 3 kez yanıp söner ve alarm verir. Dönüştürülebilir bölmenin sıcaklığı kullanıcı tarafından ayarlanabilir.

ECO MODU çıkışı: 5 saniye sonra başka bir mod seçilerek çıkılır.

4 KİLİT:

5 Düğmeler kilitlendiğinde simge yanar. Dondurucu bölmesinin ayarlanmış sıcaklığını gösterir.

6 Buzdolabı bölmesinin ayarlanmış sıcaklığını gösterir.

7 **BUZ KAPALI (ICE OFF) modu:** [Ice Off] düğmesine basıldığında simge yanar, Cihaz artık buz üretmeyi durdurur.

8 SU FİLTRESİ DEĞİŞİM HATIRLATICISI:

6 ay kullanıldıktan sonra simge yanar,

Yeni bir filtre takmanız gerektiğini hatırlatır.

Yeni filtre takıldığında [Filter] düğmesine 3 saniye basılı tutun,

Simge söner ve filtre sıfırlanır.

Günlük Kullanım

NOTLAR:

ECO modu: Enerji tasarrufu yapmak istediğinizde bu modu seçin.

Süper dondurma modu: Gıdaları hızlı bir şekilde dondurmanıza olanak tanır ve 50 saatlik çalışmadan sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Kapı Açık Alarmı

Herhangi bir kapı yaklaşık 60 saniye boyunca açık kalırsa veya tamamen kapanmazsa, cihaz alarm verir. Kapıyı kapattığınızda alarm durur.

Kapı tam kapanmamışsa, alarm her 30 saniyede bir 5 kez çalar ve kapılar düzgün kapanana kadar devam eder.

Eğer kapılar 10 dakika boyunca kesintisiz açık kalırsa, iç LED ışık otomatik olarak kapanır.

Çocuk Güvenlik Kilidi

Bu fonksiyon, çocukların cihazı kullanmasını önlemek için tasarlanmıştır.

Etkinleştirmek için:

Kilitleme tuşuna  3 saniye basılı tutun.

Kilit göstergesi ışığı yanar ve çocuk kilidi aktif hale gelir.

Devre dışı bırakmak için:

Kilitleme tuşuna  3 saniye basılı tutun.

Kilit açma göstergesi ışığı yanar ve çocuk kilidi devre dışı olur.

Günlük Kullanım

İlk Kullanım

İç Temizliği

Cihazı ilk kez kullanmadan önce, iç kısmı ve tüm iç aksesuarları ılık su ve nötr sabun ile yıkayarak yeni ürünlerde yaygın olan kokuyu giderin, ardından tamamen kurulayın.

Önemli! Deterjan veya aşındırıcı toz kullanmayın, yüzeye zarar verebilir.

Su ve Buz Dağıtıcısı Nasıl Kullanılır?

İşlem panelinde görünen seçilen moda göre, mandal anahtarına basarak küp buz, kırılmış buz ve soğuk su alabilirsiniz.

Not: Mandal anahtarına 3 dakikadan fazla sürekli basılırsa, elektrik bileşenlerini korumak için dağıtıcı çalışmayı durdurur. Daha fazla su veya buz istiyorsanız, mandalı bırakıp tekrar basabilirsiniz.



Küp buz, kırılmış buz,
soğuk su mod
Mandal anahtarı

Soğuk Su Almak

Soğuk su modunu ( simgesi) seçin. Bardağı mandal anahtarının ortasına yerleştirin. Su almak için mandala basın ve yeterli miktarda su aldıktan sonra mandalı bırakın; su akışı otomatik olarak durur.

Notlar:

Bardağı hemen çekmeyin, su sıçramasını önlemek için 2 saniye bekleyin.

Daha soğuk su istiyorsanız, bardağı buzla doldurduktan sonra alın.

Eğer bir seferde 800 ml'den fazla su alınırsa, yüksek sıcaklıkta su gelebilir. Bu durumda, soğuk içecek için 30 dakika beklenmesi önerilir.

Buz Almak

Küp buz () veya kırılmış buz () modunu seçin.

Bardağı mandal anahtarının ortasına yerleştirin.

Buzu almak için mandala basın ve yeterli miktarda aldıktan sonra mandalı bırakın; buz akışı otomatik olarak durur.

Notlar:

Buz sıçramasını önlemek için bardağı çekmeden önce 2 saniye bekleyin.

Buzun dışarı fırlamasını önlemek için bardağı dağıtıcının ağızına mümkün olduğunca yakın yerleştirin.

Buz alırken, iç motor çalışır ve buz kırar – bu biraz ses yapabilir.

Buzu aldıktan sonra, erimeden tüketilmesi tavsiye edilir.

Günlük Kullanım

Önemli!

Bu bölüm, karşılaşabileceğiniz çoğu sorunu nasıl önleyebileceğinizi açıklar. Cihazı kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyunuz:

- 1.Suyu ilk kez veya uzun süre sonra kullanacaksanız, 1~2 litre suyu boşaltıp atın.
- 2.Buz yapıcıyı ilk kez kullanıyor veya uzun süredir kullanmıyorsanız, ilk buz kutusunu kullanmayınız.
- 3.Su ve buz almak için çapı 70 mm'den büyük bir bardak kullanmanız önerilir.
- 4.Kırılabılır kaplarla buz almayınız; kırık kaplar hasara yol açabilir.
- 5.Dağıtıcının açılan kısmına el ya da alet sokmayınız; iç mekanizmaya zarar verebilir.
- 6.Mandal kolunu çok sert çekmeyiniz; arızaya yol açabilir.
- 7.Buz yapıcı otomatik çalışır. Buz kutusu yaklaşık 1,6 kg buzla dolduğunda otomatik olarak durur.
- 8.Akıllı modda, günlük buz üretim kapasitesi yaklaşık 1,2 kg'dır.
- 9.Dondurucu kapağı açıldıkça su ve buz dağıtıcısı kilitlenir, su ya da buz vermez.
- 10.Dondurucu kapağı açıkken buz yapımı sürüyorsa, bazı buzlar buz kutusuna düşebilir.
- 11.Buz düzgün çıkmıyorsa, dağıtıcının buz çıkışının tıkanmadığını kontrol edin. Gerekirse temizleyin.
- 12.Cihaz ilk kez açıldığında buz yapıcı yaklaşık 10 saat sonra çalışmaya başlar.
- 13.Kullanım sırasında su valfi, su akışı veya buz düşme sesi duyabilirsiniz. Bu normaldir.
- 14.Tatile gidiyorsanız veya uzun süre buz kullanmayacaksanız, buz yapımını kapatın ve buz kutusundaki buzları boşaltın (buzlar birbirine yapışabilir).
- 15.Elektrik kesintisi durumunda buzdolabındaki yiyecekleri koruyun ve buzların erimesini önlemek için buz kutusunu temizleyin.
- 16.Kötü kokulu buzları tüketmeyin. Filtresi geçmiş ya da buzdolabında ağır koku varsa buzlar etkilenmiş olabilir.

Dağıtıcı Nasıl Temizlenir ve Bakımı Nasıl Yapılır?

Buzdolabını ve dağıtıcıyı temizlemeden önce cihazı kapatın ve fişi prizden çekin. Yumuşak bir bez ve ılık su ile temizleyin. Benzen, alkol, hipoklorit, çamaşır suyu, aşındırıcı veya kimyasal deterjanlar kullanmayın.Deterjan kalıntıları kontrol paneli üzerindeki yazıyı silebilir. Temizlik adımı:

- 1.Dağıtıcının alt kısmındaki su kutusunu çıkarın ve boşaltın.
- 2.Nemli bezle silin ve kurulayın.



Günlük Kullanım


2) Buz Saklama Kutusunu Düzenli Olarak Temizleyin

Buz uzun süre kullanılmazsa veya dondurucu kapağı sık açılırsa, buzlar eriyip tekrar donar ve dağıtıcı çıkışı tıkalı olabilir. Bu durumda buz kutusunun elle çıkarılması gerekir. Temizlik sırasında buz yapma fonksiyonu kapatılmalıdır; aksi takdirde buzlar buzdolabının içine veya yere düşebilir.

3) Buz Saklama Kutusunu Takma ve Sökme

Buz kutusunun tokasını iki elinizle kavrayın.

Hafifçe yukarı kaldırarak (yaklaşık 10 mm) ve tokadan çıkararak kutuyu yerinden alın.

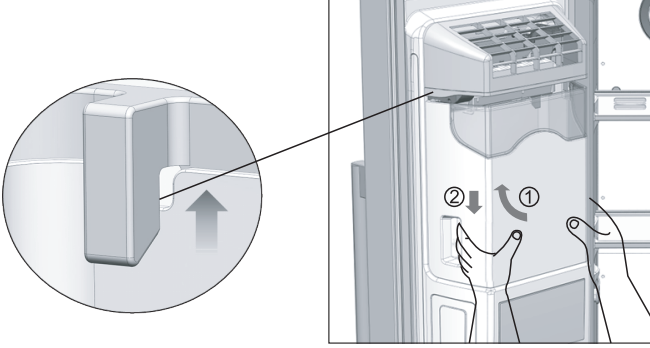

Buz kutusunu çıkardıktan sonra içindeki buzları dikkatlice çıkarın ve temiz suyla yıkayın. Temizlikten sonra kutuyu kurulayın ve önceki adımların tersini uygulayarak tekrar takın.

Notlar:

Asit, alkol, bulaşık deterjanı gibi kimyasal çözücüler ve sert ovucular kullanmayın.

Temizlikten sonra kutu tamamen kurutulmalıdır, aksi takdirde içerde buzlanma olur.


Buz çıkışı temizlerken temiz bir havlu kullanın, iç mekanizmaya zarar vermemek için aşırı bastırmayın.

Buz çıkışı tıkalıyabilecek başka nesneleri koymayın.

Çocukların buzdolabına tırmanmasına izin vermeyin, düşüp yaralanabilirler.

Parmaklarınızı veya uygun olmayan cisimleri buz kanalına veya kutusuna sokmayın.

Bu, yaralanma veya hasara neden olabilir.

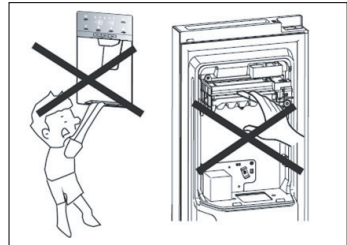

Günlük Kullanım

Çözülme

Derin dondurulmuş veya dondurulmuş gıdalar kullanılmadan önce, zamanınıza bağlı olarak dondurucu bölümünde veya oda sıcaklığında çözündürülebilir. Küçük parça yiyecekler, dondurulmuş haldeyken doğrudan pişirilebilir, fakat bu pişirme süresini uzatacaktır.


Buz Küpü

Bu cihaz bir veya daha fazla buz küpü üretme modülü ile donatılmış olabilir.

Aksesuarlar:


Ayarlanabilir Raflar

Buzdolabının iç duvarları, rafların istenilen yükseklikte ayarlanabilmesi için raylarla donatılmıştır.

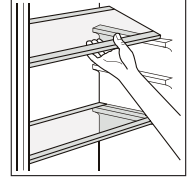

Kapı Raflarının Konumlandırılması

Farklı boyutlardaki gıda paketlerini yerleştirmek için kapıdaki balkon rafları farklı yüksekliklere yerleştirilebilir. Bu ayarlamaları yapmak için: rafı ok yönünde yavaşça çekin ve serbest kaldığında istediğiniz yüksekliğe takın.

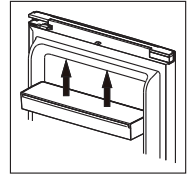

Sıcaklık Ayarı Tavsiyesi

Sıcaklık Ayarı Tavsiyesi	
Ortam Sıcaklığı	Önerilen Ayar
Yaz	Buzdolabı: 4°C
	Dondurucu: -18°C
Normal	Buzdolabı: 4°C
	Dondurucu: -18°C
Kış	Buzdolabı: 4°C
	Dondurucu: -18°C

Yukarıdaki bilgiler, kullanıcılar için önerilen sıcaklık ayarlarını vermektedir.

Günlük Kullanım

Günlük Kullanım

Farklı yiyecek türlerini aşağıdaki tabloya göre buzdolabının farklı bölmelerine yerleştirin:

Buzdolabı Bölmesi	Yiyecek Türü
Kapı veya Kapı Rafları	• Doğal koruyucu içeren yiyecekler: reçeller, meyve suları, içecekler, soslar • Bozulabilir yiyecekleri burada saklamayın.
Sebzelik Çekmecesı (Salata çekmecesı)	• Meyve, yeşillik ve sebzeler ayrı olarak yerleştirilmelidir. • Muz, soğan, patates, sarımsak gibi ürünleri buzdolabında saklamayın.
Orta Raf	• Süt ürünleri, yumurtalar
Üst Raf	• Pişirme gerektirmeyen yiyecekler: hazır gıdalar, şarküteri ürünleri, artık yemekler
Dondurucu Çekmeceleri / Rafları	• Uzun süreli saklama için gıdalar • Alt çekmece / raf: çiğ et, tavuk, balık • Orta çekmece / raf: dondurulmuş sebzeler, cips • Üst çekmece / raf: dondurma, dondurulmuş meyve, dondurulmuş fırın ürünleri

Yiyecek Saklama Üzerindeki Etki

Önerilen ayarlarda, buzdolabında saklama süresi en fazla 3 gündür.

Önerilen ayarlarda, dondurucuda saklama süresi en fazla 1 aydır.

Diğer sıcaklık ayarlarında bu süreler daha kısa olabilir.

Günlük Kullanım

Yararlı İpuçları ve Tavsiyeler

Dondurma İçin İpuçları

Dondurma işlemini en verimli şekilde gerçekleştirmek için bazı önemli noktalar:

24 saat içinde dondurulabilecek maksimum gıda miktarı ürün etiketinde belirtilmiştir;

Dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre zarfında başka bir gıda dondurulmamalıdır;

Yalnızca kaliteli, taze ve iyice temizlenmiş yiyecekleri dondurun;

Gıdaları küçük porsiyonlara ayırın; bu, hızlı ve tam donma sağlar, ayrıca ihtiyaç kadar çözdürülmesine olanak verir;

Gıdaları alüminyum folyo veya polietilen torbalara sararak hava geçirmez hale getirin;

Donmamış gıdaların donmuş gıdalara temas etmesine izin vermeyin, aksi takdirde sıcaklık artışı olur;

Yağsız gıdalar yağlı olanlara göre daha iyi ve uzun süre saklanır; tuz, gıdanın saklama süresini azaltır;

Su buzları dondurucudan çıkar çıkmaz tüketilirse ciltte yanma yapabilir;

Her paketin üzerine dondurulma tarihi yazılması tavsiye edilir.

Dondurulmuş Gıdaların Saklanması İçin İpuçları

En iyi performansı sağlamak için:

Satın alınan dondurulmuş gıdaların düzgün şekilde depolandığından emin olun;

Gıdaları mağazadan dondurucuya en kısa sürede aktarın;

Kapıyı gereksiz yere açmayın;

Çözüldükten sonra gıdalar hızla bozulur ve tekrar dondurulmamalıdır;

Üretici tarafından belirtilen saklama süresini aşmayın.

Taze Gıda Soğutması İçin İpuçları

En iyi performans için:

Sıcak veya buharlaşan sıvıları buzdolabında saklamayın;

Güçlü kokulu yiyecekleri kapalı şekilde saklayın.

Genel Soğutma İpuçları

Faydalı öneriler:

Et ürünlerini polietilen torbaya sarıp sebze çekmecesinin üstündeki cam raflara yerleştirin;

En fazla 1–2 gün bu şekilde saklayın;

Pişmiş gıdalar, soğuk yemekler herhangi bir rafa yerleştirilebilir, üzeri örtülmelidir;

Meyve ve sebzeler iyice yıkanmalı ve özel çekmecelerde saklanmalıdır;

Tereyağı ve peynir özel kaplarda ya da hava geçirmez şekilde saklanmalıdır;

Süt şişesi kapağı kapalı olmalı, kapı raflarında saklanmalıdır;

Muz, patates, soğan ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır (paketsizse).

Temizlik

Hijyen için cihazın içi ve tüm aksesuarları düzenli olarak temizlenmelidir.

⚠️ Uyarı!

Cihaz temizlenmeden önce fiş prizden çekilmeli ya da sigorta kapatılmalıdır;

Buharlı temizlik makinesi **KULLANILMAMALIDIR** – elektriksel bileşenlerde su birikir ve elektrik çarpmasına neden olabilir;

Sıcak buharlar plastik parçaları eritebilir. Cihaz yeniden çalıştırılmadan önce tamamen kurutulmalıdır.

Günlük Kullanım

Uçucu yağlar ve organik çözücüler plastik parçalara zarar verebilir, örneğin: limon kabuğu veya portakal suyu, bütirik asit, asetik asit içeren temizlik maddeleri.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Bu maddelerin cihaza temas etmesine izin vermeyin.

Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

Gıdaları dondurucudan çıkarın ve serin, üzeri kapalı bir yerde saklayın.

Cihazı kapatın ve fişi prizden çıkarın veya sigortayı kapatın.

Cihazı ve aksesuarlarını ılık suyla nemlendirilmiş bir bezle temizleyin, ardından kuru bir bezle silin.

Tamamen kuruduktan sonra cihazı yeniden kullanıma alın.

Sorun Giderme

Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya arızalandığından şüpheleniyorsanız, servis çağırmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapabilirsiniz.



Uyarı! Sorun gidermeden önce cihazın fişini prizden çekin. Bu kılavuz dışındaki müdahaleleri yalnızca kalifiye bir elektrikçi yapmalıdır.

Önemli: Kompresör ve soğutucu gaz devresinden kaynaklı bazı sesler normal kullanımda duyulabilir.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Fiş takılmamış ya da gevşek	Fişi takın
	Sigorta atmış ya da arızalı	Sigortayı kontrol edin, gerekiyorsa değiştirin
	Priz arızalı	Elektrikçi tarafından kontrol edilmeli
Cihaz çok soğutuyor veya donduruyor	Sıcaklık çok düşük ayarlanmış veya cihaz SÜPER modda çalışıyor	Sıcaklık ayarını geçici olarak artırın
Yiyecekler yeterince donmamış	Sıcaklık ayarı düzgün yapılmamış	Başlangıç sıcaklık ayarlarını kontrol edin
	Kapı uzun süre açık kalmış	Kapıyı yalnızca gerektiği kadar açık tutun
	Cihaza son 24 saatte büyük miktarda sıcak yiyecek konmuş	Sıcaklık ayarını geçici olarak daha soğuk yapın
	Cihaz ısı kaynağına yakın yerleştirilmiş	Kurulum bölümüne bakın
Kapı lastiğinde yoğun buz oluşumu	Kapı contası hava geçirmez değil	Soğuk ayarda saç kurutma makinesiyle ısıtarak contayı elinizle şekillendirin
Olağandışı sesler	Cihaz dengede değil	Ayaklarını yeniden ayarlayın
	Cihaz duvar ya da başka objeye temas ediyor	Hafifçe cihazı oynatın
	Boru ya da parça başka bir yüzeye temas ediyor	Gerekirse parçayı dikkatlice eğerek temasını önleyin
Yan paneller sıcak	Isı transferi yan panellerden gerçekleşiyor (normal)	Gerekirse eldiven kullanarak temas edin

Günlük Kullanım

Dağıtıcı soğuk su veremiyor	Su kaynağına erişilemedi veya vana açılmadı	Su kaynağının açık ve vananın açık olduğundan emin olun
	Filtre doğru şekilde takılmamış	Filtrenin yönünün ters olup olmadığını kontrol edin
	Su vanası veya bağlantılar doğru takılmamış	Su vanası veya bağlantıların ters olup olmadığını kontrol edin
Su yeterince soğuk değil	Buzdolabı sıcaklığı çok yüksek	Buzdolabı sıcaklığını düşürün
	Aynı anda çok fazla su alındı (1L)	Suyun soğumasını bekleyin
	Çok sık su alınıyor	Suyun soğumasını bekleyin
Dağıtıcı buz vermiyor	Depolama kutusunda buz yok	Buz yapıcının buz üretmesini bekleyin (ilk kullanımda buzdolabının tamamen soğuması gerekir, ardından buz üretimi başlar)
	Su kaynağına erişilemedi veya vana açılmadı	Su kaynağının açık ve vananın açık olduğundan emin olun
	"Buz kapalı (ice off)" modu açık	"Ice off" modunu kapatın
	Su basıncı yetersiz	Su kaynağı basıncının 1.5 ~ 7 bar olduğundan emin olun
	Su vanası veya bağlantılar doğru takılmamış	Bağlantıların ters olup olmadığını kontrol edin
	Filtre doğru takılmamış	Filtrenin yönünün ters olup olmadığını kontrol edin
	Buz küpleri birbirine yapışmış ve çıkışı tıkiyor	Donmuş buzları temizleyin
	Kutu içinde motoru engelleyen sert bir cisim var	Çıkışı tıkayan nesneyi çıkarın
	Kapılar tam kapanmamış	Kapıların tamamen kapalı olduğundan emin olun
Buz veya su miktarı çok az	Su basıncı düşük	Su basıncının 1.5 ~ 7 bar olduğundan emin olun
	Filtre uzun süre kullanılmış ve tıkanmış	Yeni bir su filtresiyle değiştirin
	Su akış ölçer arızalı	Servis yetkilisiyle iletişime geçin

Eğer sorun tekrar ederse, Servis Merkezi ile iletişime geçin.
Sorunun hızlı ve doğru çözülmesi için gerekli bilgileri ve cihaz etekindeki verileri hazır bulundurun.

■ Garanti Belgesi Garanti Şartları

Bu garanti belgesi sadece Türkiye için geçerlidir.
This warranty certificate is only valid for Turkey.
Ce certificat de garanti n'est valable que pour la Turquie.
اضمان ساري فقط داخل تركيا



TOMMATECH BUZDOLABI GARANTİ KOŞULLARI

TommaTech GmbH bu ürünün, üretim hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler dahilinde garanti kapsamında olduğunu beyan eder. Ürünü alan kişi bu garanti şartlarını kabul etmiş sayılır.

- Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi 3 yıldır.
- Garanti koşullarına uygun olarak kullanıldığı sürece Ürünün, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince TommaTech garantisi kapsamındadır.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmeyecektir. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu veya satıcıya bildirim ve teslimi tarihinde başlayacaktır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde seçimlik haklarına başvurabilecektir.
- Garanti kapsamında olduğu anlaşılan malın ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
- Ücretsiz onarım hakkının kullanılması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirim veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
- Garanti dışı kalan veya garanti süresi dolan ürünler için, bunlarla sınırlı olmamak üzere; teknik servis ücreti, yedek parça ücreti, malzeme ücreti, işçilik maliyeti, nakliye ücretini vb. içeren ek bedeller talep edilir.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için mutlaka ürünün modelinin, seri numarasının, satın alma faturasının, arızaya ilişkin kod, açıklama, fotoğraf vb. verilerin TommaTech yetkili servisine sunulması gerekmektedir.

GARANTİ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

TommaTech GmbH'nin garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- Garanti, ancak ürünlerle birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uyulması halinde geçerlidir. Aksi takdirde Ürün işbu Garanti kapsamından çıkacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, ilk kurulum yerinde kurulu durumda olan orijinal TommaTech ürünlerine uygulanır. Bu garanti belgesi, yalnızca TommaTech GmbH yetkili servisi tarafından kurulan ürünler için geçerli olacaktır. Ürünlerin lisanssız satış kanallarından ve/veya ikinci el olarak satılması durumunda bu garanti politikası geçersiz olacaktır.
- Modeli, tipi, etiketi veya seri numarası üzerinde tahrifat yapıldığı görülen Ürünler için işbu Garanti Belgesi geçersizdir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini yetkili servis belirler.
- TommaTech tarafından üretilmeyen ya da satılmayan parça ya da parçaların Ürüne eklenmesi ile oluşan arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.
- Ürünün tasarım veya kullanım amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından kaynaklı doğacak sorun ve arızalar işbu Garanti Belgesi kapsamı dışındadır.

- Ürünün satışından sonra sistem özelliklerinin değiştirilmesi halinde işbu Garanti Belgesi geçerli olmayacaktır.
- Bu Garanti Belgesi, malın düzgün çalışmasını etkilemeyen kozmetik veya yüzeysel kusurlar, ezilmeler, işaretler veya çizikler barındıran mallara ilişkin talep ve iddiaları kapsamaz.
- Malın ya da bileşenlerinin garanti kapsamında değiştirilmesi veya onarılması, mevcut garanti süresini uzatmaz. Onarılan veya değiştirilen mal ya da bileşenleri için ikame garanti süresi verilmez. Garanti kapsamında değiştirilen veya onarılan ürünün ya da bileşenin garanti süresi, ilk ürünün değişim veya onarımdan sonra kalan garanti süresi kadar olacaktır.

2. Garanti Kapsamı Dışında Kalan Özel şartlar

- Kullanım ve kullanıcı hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Mücbir sebeplerden, doğal afetlerden, TommaTech GmbH'den veya üründen kaynaklı olmayan ya da TommaTech GmbH'nin kontrolü dışında gelişen durumlardan, üründe oluşan kir veya tozdan, ürünün kullanıcısı veya 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen kasti veya ihmali zararlardan ve eylemlerden, ihmali veya kasti kazalardan ve dış faktörlerden kaynaklı olarak meydana gelen sorun ve arızalar,
- Malın veya bileşenlerinin TommaTech GmbH veya yetkilendirdiği servisler dışında başkaca kişiler tarafından ya da TommaTech GmbH'nin yazılı onayı olmaksızın müdahale, demontajının, yeniden kurulum, değişim, bakım, tahrifat, işlem veya değişiklik yapılması,
- Kurulumun TommaTech veya yetkilendirdiği servisler dışında 3. kişilerce yapılması ve ayrıca bu durumda kurulumdan kaynaklanan arıza, kusur ve hatalar,
- Malın hareketli birimler üzerinde kullanılması,
- Malın talimatlarına, kullanım kılavuzlarına, güvenlik kurallarına ve ürünlerin üzerinde yer alan etiketlere uygun olmayan şekilde kurulum ve uygulamalardan kaynaklanan sorun, kusur ve arızalar,
- Olağan ve makul aşınma veya yıpranmalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (Ürünün nakli, yükleme, boşaltma, taşıma sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar, düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; kurulum yerindeki elektrik altyapısından kaynaklı hasar ve arızalar, ürünün etiketinde belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, cihaza TommaTech GmbH yetkili servisi dışındaki kişilerce bağlanan dış donanımın (su tesisatı vb.) yol açacağı arızalar.

■ **Garanti
Belgesi**



MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı

Adresi

Telefon no.

E-posta

Ürünün Cinsi

Markası Modeli

Seri no.

Teslim tarihi

Teslim yeri

Fatura tarihi

Fatura no.

Yetkili Satıcı

unvanı - adresi - e posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

Üretici ve ithalatçı firmanın

Unvanı: HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Merkez adresi: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı
No:20 Döşemealtı - Antalya - Türkiye

Çağrı Merkezi : 4 4 4 5 0 6 1

Tel : 0 (242) 201 0 4 10

Fax: 0 (242) 201 0 4 14

E mail:servis@tommatech-home.com

**Firma Yetkilisinin
İmzası-Kaşesi**

HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
AGS 1. Kısım, Mh. Atatürk Blv. No: 20
Döşemealtı, Antalya / Türkiye
Tic. Sic. No: 130675
Antalya Kurumlar V.D. 463 145 2361



HOMEX EV TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ

AOSB 1.KISIM ATATÜRK BLV. NO: 20

DÖŞEMEALTI/ ANTALYA

Tel : 0 (242) 201 04 10


Fax : 0 (242) 201 04 14

ÇAĞRI MERKEZİ

444 50 61

www.tommatech-home.com

servis@tommatech-home.com



KK2506003-05